



Radiatore Elettrico con Nucleo in Ceramica

Informazioni su Installazione e Sicurezza

Guida all' Installazione

Uso previsto e informazioni sulla sicurezza **Pagina 2**

Informazioni Generali **Pagina 2**

Dati Tecnici **Pagina 2**

Installazione **Pagina 3**

Connessione Elettrica **Pagina 3**

Display **Pagina 4**

Istruzioni per l'uso del riscaldatore **Pagina 4**

Connessione al Telefono o Tablet **Pagina 4**

Utilizzo dell'app ECO **Pagina 5**

Requisiti ERP **Pagina 6**

Manutenzione **Pagina 7**

Garanzia **Pagina 7**

Cura dopo l' Acquisto **Pagina 7**

Riciclo e Smaltimento **Pagina 7**

Contattaci **Pagina 7**

Si prega di leggere attentamente...

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti domestici o commerciali come case, negozi, alberghi, ecc.

Questo prodotto non è indicato per l'uso in atmosfera corrosiva o esplosiva (polvere, vapore o gas).

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia collocato o installato nella posizione normale di funzionamento prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non possono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

ATTENZIONE: la superficie di questo prodotto può diventare molto calda e causare ustioni; prestare attenzione quando bambini o persone vulnerabili si trovano nelle vicinanze del riscaldatore.

Questo prodotto deve essere installato da un installatore qualificato in conformità a tutte le normative locali applicabili e collegato a un'uscita elettrica in buone condizioni.

Per alimentare il prodotto non si devono utilizzare prolunghe o adattatori di spina.

AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.

Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere rimosso e smaltito.

Questo prodotto può essere installato al di fuori delle zone 1 e 2 solo se installato in un bagno.

AVVERTENZA: non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole; utilizzare il dispositivo solo se queste persone sono sotto costante supervisione.

Per garantire la sicurezza dei bambini molto piccoli, installare il prodotto in modo che il punto più basso sia ad almeno 600 mm dal pavimento.

Il riscaldatore deve essere collegato solo a una presa di corrente in buone condizioni.

Questo riscaldatore non deve essere installato direttamente sotto una presa di corrente.

Informazioni Generali

Non gettare l'imballaggio prima di aver individuato e confermato di avere tutte le parti incluse e che il prodotto è in buone condizioni.

Controllare che il dispositivo non sia danneggiato prima dell'installazione e a intervalli regolari.

Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione presentano danni, non devono essere utilizzati; se si verificano danni una volta installati o durante l'installazione, l'apparecchio deve essere spento e scollegato immediatamente.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde del riscaldatore.

Questo riscaldatore non ha parti riparabili; non smontare mai il radiatore per non invalidare la garanzia e causare lesioni. Leggere attentamente il manuale prima di procedere all'installazione.

Durante l'installazione è necessario rispettare le norme elettriche locali.


Dati Tecnici:

Numero Articolo	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Watt	Input Voltage	Electrical Class
EHCCPH1000	486	500	1000	230VAV~50Hz	Class II
EHCCPH1500	486	710	1500	230VAV~50Hz	Class II
EHCCPH2000	486	845	2000	230VAV~50Hz	Class II




Installazione

Attrezzi richiesti per il montaggio:

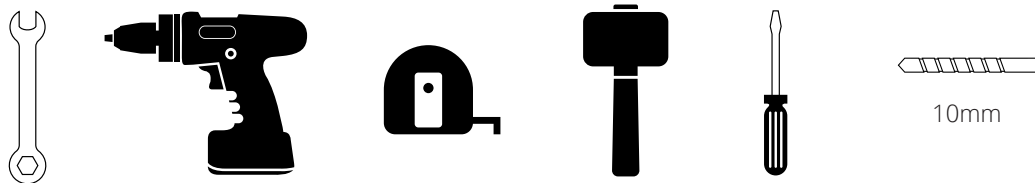

Il radiatore viene fornito con staffe di fissaggio. Sono state progettate specificamente per questo radiatore, non cercare di montarle con altri tipi di raccordi. La staffa inferiore non necessita di viti, serve solo a sostenere il radiatore.

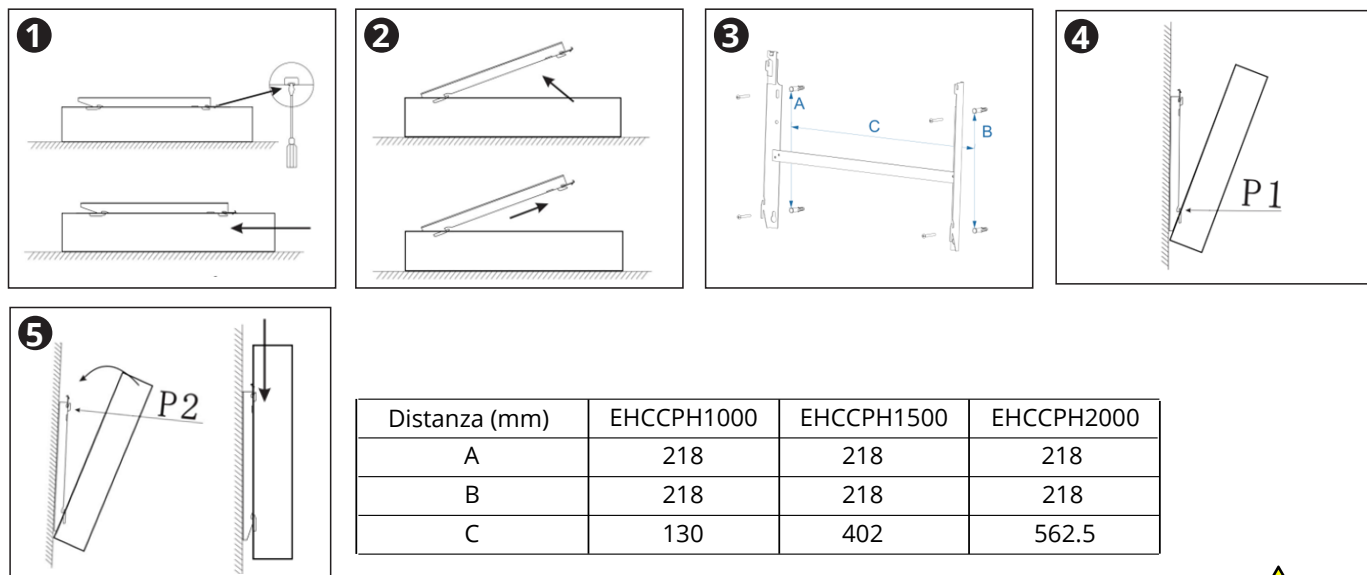

Avvertenze

Prima di accendere il riscaldamento, accertarsi che sia installato correttamente e fissato saldamente alla parete.

È necessario rispettare le distanze minime da qualsiasi oggetto.

Montaggio a parete o con piedini opzionali:

500 mm dalla parte superiore del radiatore

200 mm dai lati del radiatore

600 mm dalla parte anteriore del radiatore

80 mm dal pavimento


È necessario mantenere una distanza minima di 900 mm da tende e altri materiali infiammabili come vestiti o mobili.

Non mettere mai in funzione il radiatore senza una corretta installazione. Rischio di incendio..

Connessione Elettrica





Schema elettrico per alimentazione monofase (230VAC 50Hz)

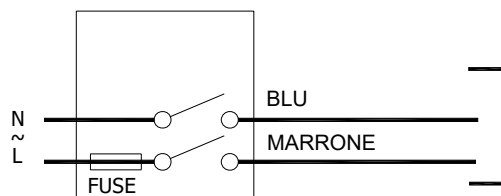

Il radiatore deve essere collegato con un fusibile e con un interruttore differenziale da 30 mA.

Per i riscaldatori dotati di spina europea, utilizzare una presa in buone condizioni e adatta al radiatore.

Display:

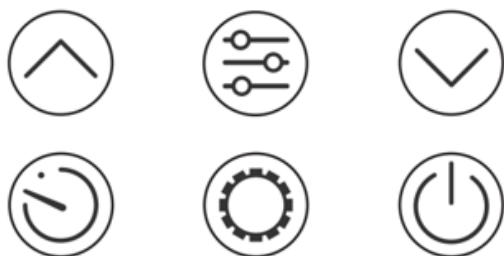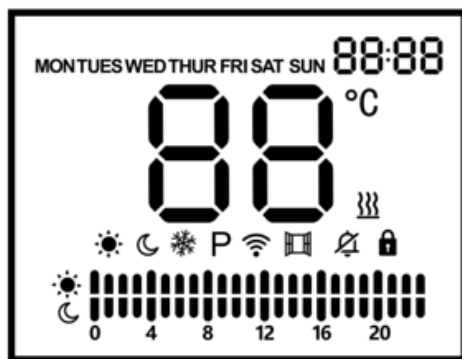

	Standby: Switching the heater on/off		Time: Setting the time		Weekly program: Setting the program
	UP: Adjusting value up		Mode: setting the mode		Down: Adjusting value down
	Comfort mode icon		ECO mode icon		Anti-frost mode icon
P	Weekly program icon		WIFI icon		Open window function icon
	Sound off icon		Child locked icon		Heating icon
MON	Week	88:88	Time	88	Temperature

Istruzioni per l'Uso del Riscaldatore

Alla prima accensione. Lo schermo del riscaldatore mostrerà un'icona WiFi lampeggiante, la temperatura attuale della stanza in °C e l'icona del riscaldamento acceso; il riscaldatore sarà in modalità ECO.

1. Per cambiare la modalità di riscaldamento, premere il pulsante "Modalità" per scorrere le modalità: Modalità ECO, Modalità comfort, Modalità programma e Modalità antigelo.
2. Per regolare la temperatura impostata per la modalità comfort o economica, premere i pulsanti su e giù; la temperatura impostata lampeggerà e tornerà alla temperatura ambiente. L'intervallo di temperatura è compreso tra 5°C e 45°C.
3. Per impostare il timer, premere il pulsante dell'ora e utilizzare i pulsanti SU e GIÙ per regolare l'ora. Il riscaldatore si riscalda fino allo scadere del tempo.
4. Per impostare il blocco bambini, tenere premuto il pulsante di standby. L'icona del lucchetto apparirà sullo schermo e il pannello di controllo sarà bloccato; per rilasciarlo, tenere premuto il pulsante di standby; l'icona del lucchetto scomparirà, indicando che tutti i pulsanti possono essere nuovamente utilizzati.
5. Per impostare un programma settimanale, premere l'icona della modalità finché non appare la lettera P sullo schermo. Premere il pulsante della modalità per selezionare una modalità e i pulsanti su/giù per selezionare l'ora corrispondente, la sezione superiore è la modalità comfort, la sezione inferiore è la modalità ECO, ogni riga rappresenta 1 ora, se sono selezionate entrambe le sezioni superiore e inferiore il riscaldatore funzionerà in modalità antigelo (Off).



Nota: la temperatura non può essere regolata in modalità antigelo; l'impostazione predefinita è di 8°C.

Compensazione della temperatura:

Tenere premuto il tasto dell'ora per accedere alla modalità di compensazione della temperatura; l'intervallo di compensazione della temperatura è compreso tra -9 e 9°C; regolare la compensazione della temperatura utilizzando i tasti su e giù.

Suono:

Tenere premuto il pulsante su, il riscaldatore entrerà in modalità silenziosa e verrà visualizzata l'icona silenziosa; tenere premuto il pulsante su per annullarla.

Funzione Finestra Aperta:

Tenere premuto il pulsante di modalità finché sullo schermo non viene visualizzata l'icona della funzione finestra; in modalità finestra aperta, quando la temperatura ambiente scende di 4°C si attiva la funzione finestra aperta e il riscaldatore smette di riscaldare; mentre la modalità finestra aperta è attiva, l'icona finestra aperta lampeggia; per disattivare la modalità finestra aperta, tenere premuto il pulsante di modalità finché l'icona finestra aperta non si spegne.

Tenendo premuto il pulsante di modalità in qualsiasi momento mentre la funzione finestra aperta è attiva, la funzione viene disattivata e il riscaldatore torna alla modalità precedente.

Reset di fabbrica:

Per eseguire il reset di fabbrica del riscaldatore, tenere premuti i pulsanti su e giù contemporaneamente per 5 secondi; il riscaldatore viene resettato e tutti i dati di fabbrica vengono ripristinati.

Connessione al Telefono o Tablet

Scarica l' App ECOSO:

1. Cerca l'App ECOSO nel Google Play Store o nell'Apple Store.
2. Assicurati che lo smartphone sia collegato alla rete WIFI domestica.
3. Installa l'app ECOSO e segui le istruzioni per la registrazione dell'account.

Connettere il Riscaldatore:

1. Apri l'app ECOSO e accedi.
2. Assicurati che il riscaldatore sia acceso e che l'icona WIFI lampeggi.
3. Se l'icona WIFI non lampeggia, tenere premuto il pulsante su finché l'icona WIFI non inizia a lampeggiare; il tempo massimo di connessione è di 120 secondi; se il tempo viene superato, ripetere la procedura.
4. Toccare il pulsante + nell'angolo in alto a destra dell'App e "Aggiungi dispositivo"; l'App cercherà quindi i dispositivi vicini; una volta trovato il riscaldatore, selezionarlo e seguire le istruzioni sullo schermo; una volta aggiunto il riscaldatore, toccare "Fatto"; l'App tornerà quindi alla schermata iniziale mostrando il riscaldatore.

Usare l' App:

È possibile utilizzare l'applicazione per controllare più dispositivi. Lo stato dei dispositivi è visualizzato nell'elenco dei dispositivi. Toccare il dispositivo per accedere alla schermata iniziale del dispositivo.

Modalità:

È possibile cambiare la modalità corrente del riscaldatore toccando il pulsante della modalità e selezionando una modalità. La temperatura della modalità può essere regolata con i pulsanti + e - quando si è in quella modalità. Programmazione del

Riscaldamento:

È possibile programmare il riscaldamento creando un calendario: Impostazioni>Timer>Aggiungi, in cui il riscaldamento si accende o si spegne agli orari stabiliti. È possibile impostare un numero illimitato di eventi.

1. Impostare l'ora di inizio
2. Impostare una funzione su On o Off
3. Scegliere se si vuole che si ripeta (Repeat)
4. Accertarsi di confermare le impostazioni in ogni fase e premere Salva per mantenere l'evento.
5. Aggiungere altre pianificazioni toccando "Aggiungi pianificazione" nella parte inferiore dello schermo; è possibile impostare un numero illimitato di pianificazioni.
6. Una volta impostate tutte le pianificazioni, queste verranno visualizzate nella schermata del timer, impostazioni>timer.

Ogni evento apparirà nella sua agenda. È possibile attivare e disattivare gli eventi utilizzando la levetta. Il riscaldatore emette un segnale acustico quando inizia un nuovo evento di riscaldamento. Il riscaldatore riscalderà in base all'ultima modalità impostata: non è possibile programmare cambi di modalità. Se si modifica l'impostazione del riscaldatore durante un evento, ad esempio accendendolo quando è programmato per essere spento, il riscaldatore rimarrà tale fino al successivo evento programmato.

Countdown:

Per impostare il timer del conto alla rovescia, toccare conto alla rovescia; è possibile selezionare da 1 a 24 ore; il riscaldatore tornerà alla modalità selezionata una volta trascorso il tempo.

Impostare la Temperatura:

Toccare il tasto + - per aumentare/ridurre la temperatura del riscaldatore

Impostazioni:

Blocco bambini, modalità sleep e timer.

Scheda Me:

La scheda Me offre la possibilità di modificare i propri dati e di utilizzare le funzioni aggiuntive dell'unità.

Gestione della casa:

La Gestione della casa offre opzioni per la gestione del proprio account ECOSO, consentendo di creare una casa, aggiungere e rimuovere stanze e condividere dispositivi con la famiglia.

Centro Messaggi:

Visualizza le notifiche dei dispositivi, se sono stati impostati degli allarmi (a seconda del dispositivo)

Domande Frequenti e Feedback:

Fornisce assistenza per l'utilizzo delle funzioni fornite all'interno dell'applicazione.

Funzioni Smart:

La sezione "Smart" dell'app ECOSO consente di aggiungere funzioni che rendono più semplice e intuitivo il controllo del riscaldamento. La sezione Smart è raggiungibile toccando Scene nella parte inferiore dell'app.

Scenes - Automazione e Tocca per eseguire:

Le scene sono comandi personalizzabili che riuniscono tutti i dispositivi per eseguire azioni prestabilite. Vengono visualizzati come scorciatoie sull'app e offrono un mezzo rapido e semplice per coordinare il riscaldamento, ad esempio Tutti accesi/Tutti spenti, Imposta tutti a 21 gradi.

Requisiti ERP

Modello	EHCCPH1000	EHCCPH1000	EHCCPH1000
Potenza termica			
Potenza termica nominale (P _{nom} /kw)	1.0	1.5	2.0
Potenza termica minima (indicativa) (P _{min} /Kw)	1.0	1.5	2.0
Potenza termica massima continua (P _{max.c} /kw)	1.0	1.5	2.0
Consumo di elettricità ausiliaria			
A potenza termica nominale (e _l _{max} /KW)	N/A	N/A	N/A
A potenza termica minima (e _l _{min} /KW)	N/A	N/A	N/A
In modalità standby (e _l _{SB} / W)	0.00089	0.00089	0.00089

Control options (multiple selections possible)	
Controllo manuale della carica di calore, con termostato integrato	No
Controllo manuale della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	No
Controllo elettronico della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	No
Potenza termica assistita da ventola	No
Potenza termica a singolo stadio e nessun controllo della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	No
Con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente	No
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero	No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale	Si
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	No
Con opzione di controllo della distanza	Si
Con controllo adattivo dell'avviamento	No
Con limitazione del tempo di lavoro	No
Con sensore a bulbo nero	No



**Do not Cover
Risk of overheating**



Manutenzione

Spegnere sempre il riscaldatore prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

Pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido e asciugare bene.

Pulire l'apparecchio almeno una volta all'anno con un aspirapolvere per rimuovere eventuali depositi di polvere.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Il rivestimento del radiatore garantisce una protezione perfetta e inalterabile. Per pulirlo, utilizzare solo detersivi neutri (detersivo o solvente non abrasivo).

L' involucro del termostato è in plastica, non utilizzare solventi. .

Qualsiasi riparazione deve essere effettuata dal produttore o dai suoi rappresentanti.

AVVERTENZA:

Non tentare mai di aprire il radiatore anche se non è alimentato elettricamente.

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP) + Regulation (EU) 2015/1188

Garanzia

Per trovare la garanzia specifica per i tuoi prodotti, consulta il sito web. La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto. La garanzia copre i problemi causati da problemi di fabbricazione e non si applica ai problemi che si verificano a causa di una scorretta installazione.

I costi di manodopera per l'installazione dei prodotti non sono coperti dalla presente garanzia.

Cura dopo l'Acquisto

Pulire eventuali macchie con un panno morbido, asciutto o umido; in caso di macchie ostinate, pulire con acqua saponata e asciugare con un panno morbido. NON utilizzare detersivi abrasivi o acidi.

Se non siete sicuri, contattateci prima.

Riciclaggio e Smaltimento

La **Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE)** è la direttiva 2012/19/UE della Comunità Europea sui **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)** che, insieme alla **Direttiva RoHS 2002/95/CE**, è diventata legge europea nel febbraio 2003.

La direttiva RAEE mira a ridurre la quantità di apparecchiature elettriche prodotte e a incoraggiare tutti a riutilizzarle, riciclarle e recuperarle.

A sostegno di queste linee guida e per la sicurezza ambientale, non smaltire le apparecchiature elettriche, comprese quelle contrassegnate dai seguenti simboli.

Quando si sostituiscono i vecchi dispositivi elettrici con quelli nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare i vecchi articoli per smaltirli gratuitamente. È inoltre possibile riciclare gratuitamente i vecchi dispositivi elettrici presso il centro di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio comune.

Si prega di riciclare l'imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti e di seguire le stesse indicazioni al termine del ciclo di vita del prodotto.

Prodotto - Acciaio.

Imballaggio - Cartone, plastica.

Contattaci

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

