

Ivor Radiatore Scaldasalviette

Guida Per L'Installazione

Contenuto

Informazioni sul Prodotto **Pag - 2**

Informazione Generali **Pag - 2**

Installazione **Pag - 3**

Informazioni sulla Garanzia **Pag - 4**

Raccolta Differenziata **Pag - 4**

Contattaci **Pag - 4**

Informazioni sul Prodotto


Per assicurare la durabilità del radiatore, è molto importante scaricare l'acqua dal sistema riscaldamento centrale in modo da tenere il sistema pulito e eliminare qualsiasi residuo di sporcizie. A seguire la pulizia si deve assolutamente proteggere il sistema con un inibitore del Sistema centrale. Questi due semplici passi aiuteranno ad aumentare l'efficienza e garantire una lunga durata del radiatore installato nel suo sistema centralizzato. Se tutte le condizioni precedentemente citate non vengono rispettate, si potrebbero riscontrare delle perdite o dal radiatore oppure dal suo sistema centralizzato, e questo invaliderà la garanzia sul radiatore.

Altre informazioni

Suggerimento installazione valvola:

Si accerti che le valvole siano installate rispettando quanto riportato sulle immagini dimostrative.

Si deve tenere conto che la valvola di sfiato va sempre tenuta o sul lato destro oppure sinistro della parte superiore del radiatore.

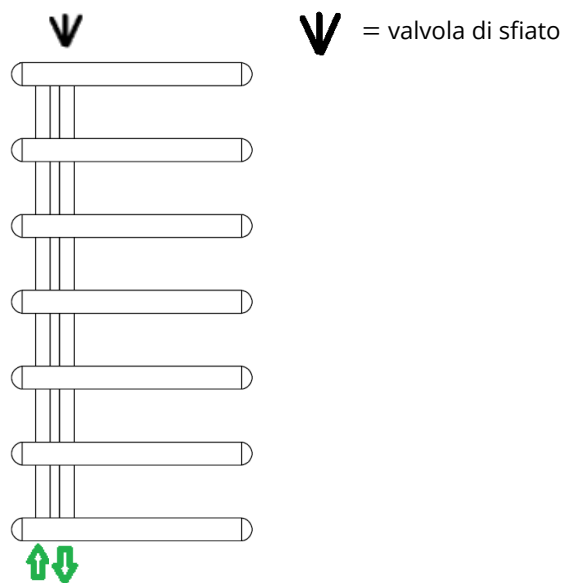


Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole del radiatore, consultare le istruzioni fornite con esse.

Informazioni Generali

Si prega di leggere con attenzione...



- ✓ Questo prodotto è più adatto per uso con Sistema di riscaldamento sigillato o indiretto abbinato con la caldaia.
- ✗ Si prega di non disfarsi del pacco con la quale il radiatore è stato consegnato se non si è certi di aver già controllato all'interno e prelevato tutti gli accessori con esso fornito.
- ✓ Questo radiatore deve essere installato da un tecnico professionista o qualcuno competente nel settore.
- ✓ Si prega di ispezionare il radiatore prima dell'installazione accertandosi che questo non presenti ammaccature, grafi, segni e perdita di colore.
- ✓ Per la vostra protezione raccomandiamo di indossare guanti di sicurezza o guanti anti scivolo e scarpe anti infortunistiche.
- ✓ Si prega di notare che le staffe inclusi nel pacco fornite con i nostri radiatori, sono disegnate esclusivamente per l'installazione murale per pareti in cemento. Se installato su qualsiasi altra superficie si prega di verificare la sicurezza sulla tenuta del prodotto e acquistare le staffe di fissaggio più adeguate.

Strumenti Richiesti per l'Installazione:

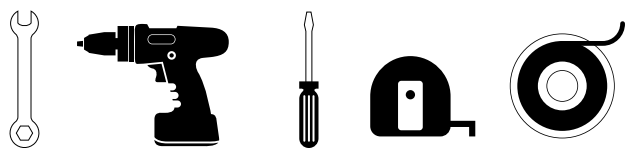

Parti richieste:

- A - Chiave della valvola di spurgo**
- B - Valvola di spurgo**
- C - Tappi Ciechi**
- D - Perno**
- E - Staffa da parete quadrata**
- F - Perno filettato**
- G - Vite 5.5x45mm**
- H - Presa a muro**

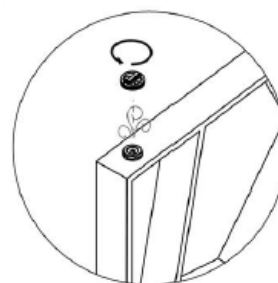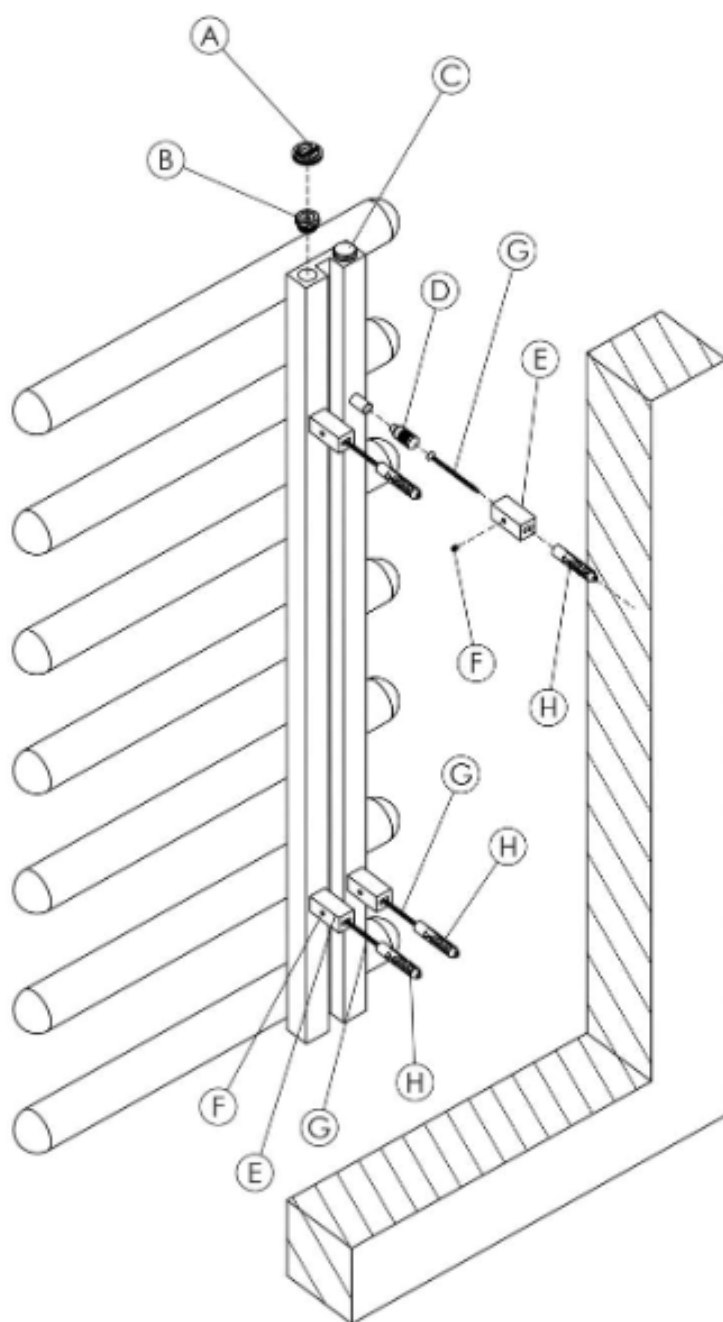

Manutenzione

Pulire qualsiasi segno lasciato con un panno asciutto, per macchie più ostinate si prega di pulire con un detergente delicato e lucidarlo con un panno. Non usare prodotti abrasivi o acidi. Se non si è sicuri, si prega di contattarci.

Informazioni sulla Garanzia

- Questo prodotto è coperto da una Garanzia di 10 Anni.
- La validità della garanzia parte dalla data d'acquisto.
- La nostra garanzia copre problemi di natura qualitativa oppure problemi correlati a difetti di fabbrica.
- Il costo di manodopera non viene coperto dalla garanzia, si prega di rivolgersi alla vostra assicurazione.

Riciclaggio e Smaltimento

Si prega di Riciclare / Smaltire il prodotto secondo le direttive/norme oppure linee guide impostate dal vostro consiglio comunale/regionale.

Contatti

HUDSON REED

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UG