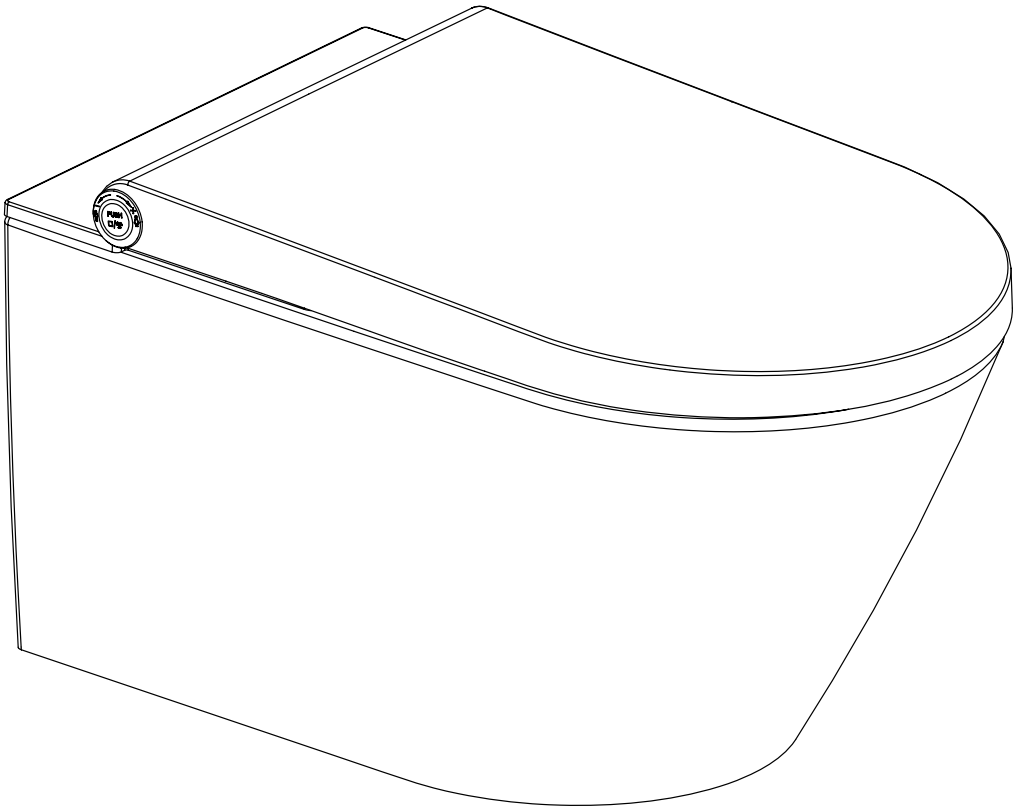

Guida all'uso

Lo stile potrebbe variare

Descrizione:

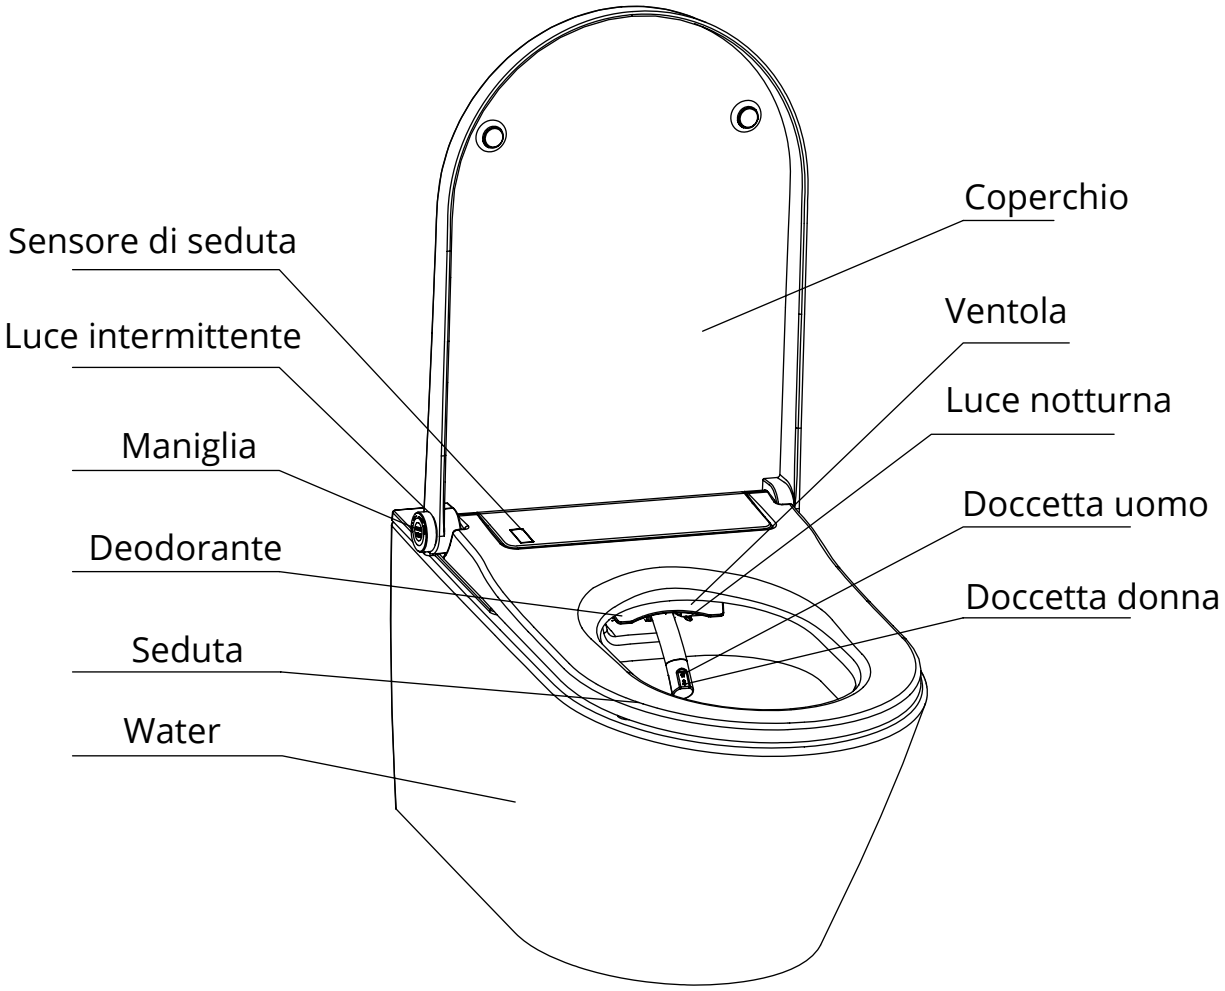

Telecomando:

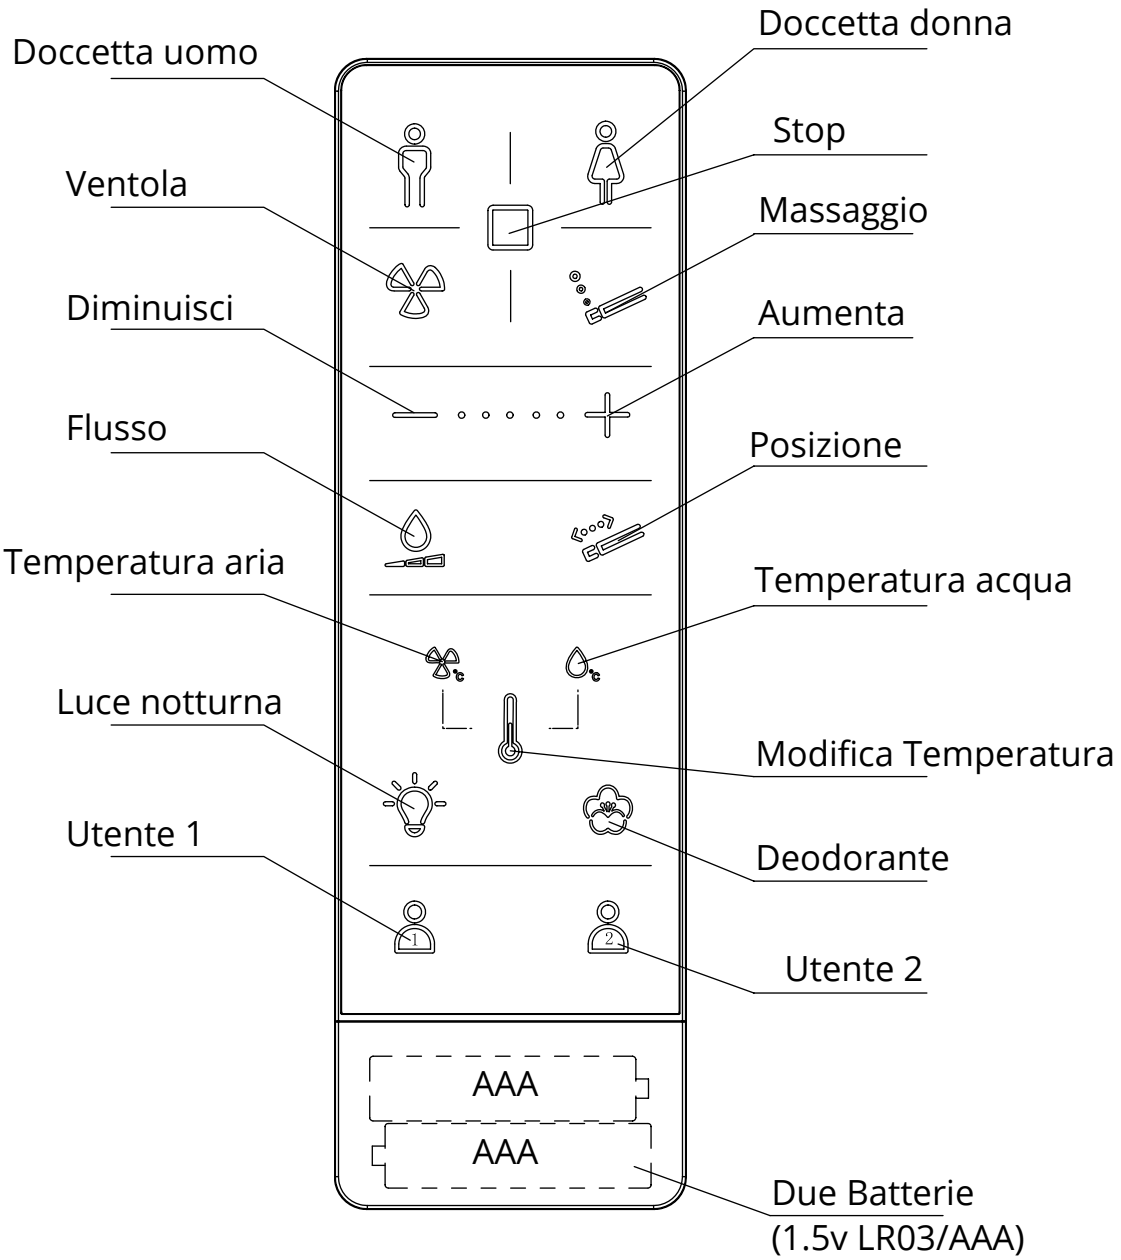

Doccetta uomo/Doccetta donna:

• Stare seduti

• Premere il tasto Doccetta sul telecomando e partirà il getto d'acqua.

• Si fermerà dopo tre minuti. Puoi fermarlo prima spingendo stop.

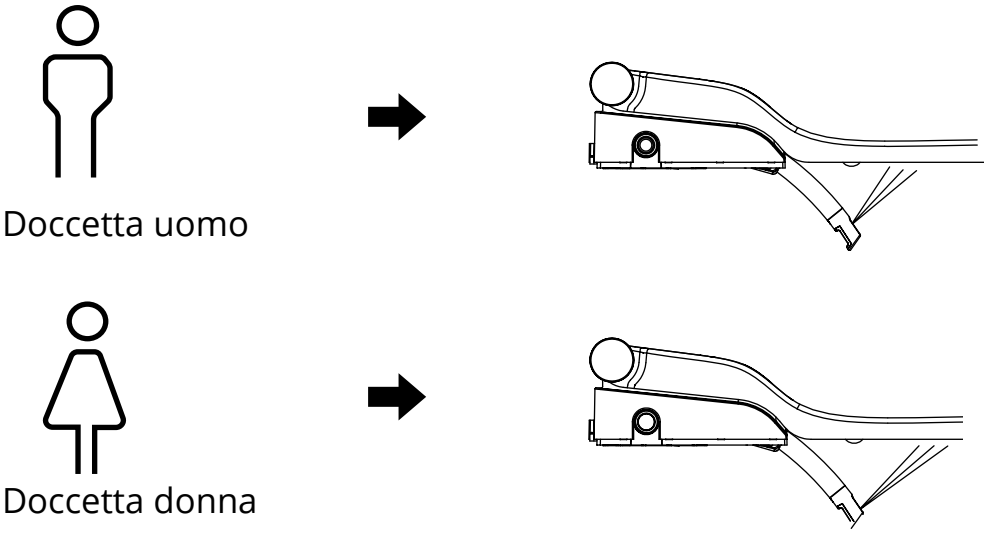

Oppure

Puoi agire sulla manopola. Ruota la manopola in senso orario per attivare la “Doccetta donna” e in senso antiorario per “Doccetta uomo”. Si fermerà dopo tre minuti e partirà la ventola. Puoi fermarlo prima spingendo il tasto Stop.

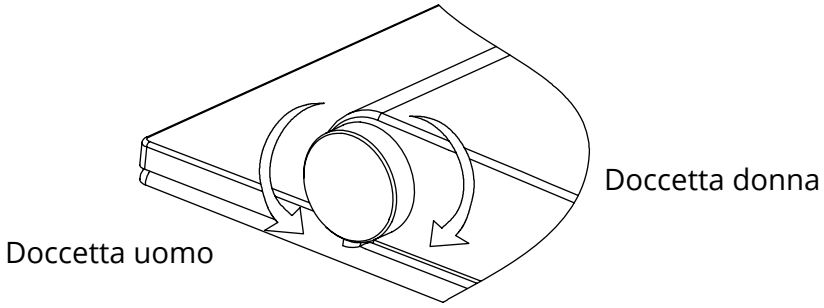

Nota:

Le Doccette uomo e donna si azioneranno nella posizione fissa per circa 10 secondi, e funzioneranno per circa 18 secondi, quindi torneranno nella posizione fissa fino alla fine.

Funzione Ventola

• Stare seduti.

• Premere il tasto Ventola sul telecomando e partirà l'asciugatura.

• La Ventola si fermerà dopo 3 minuti.

Oppure

• Stare seduti.

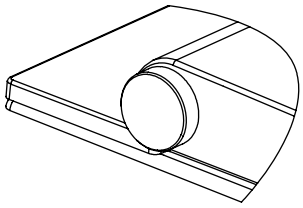

• Assicurarsi che non sia accesa la funzione Doccetta.

• Premere la manopola e partirà la ventola. Si fermerà dopo circa 3 minuti.

Funzione Massaggio

• Mentre è attiva la funzione Doccetta uomo o donna, premere ripetutamente il tasto Massaggio sul telecomando prima di scegliere la tipologia di erogazione.

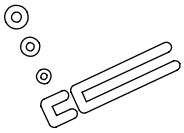

— ∘ Oscillazione: una luce accesa

— ∘ ∘ Pulsazione: due luci accese

— ∘ ∘ ∘ Oscillazione e Pulsazione: tre luci accese

Funzione Stop

• Mentre sono attive le funzioni di Doccetta uomo o donna e Ventola, premere il tasto Stop sul telecomando e terminerà di funzionare.

Oppure

• Premere la maniglia per fermare Doccetta o Ventola.

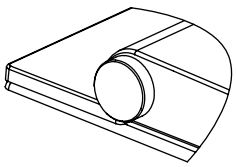

Modificare il flusso d'acqua

• Quando sono in uso la Doccetta uomo o donna.

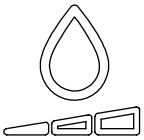

• Premere il tasto Flusso sul telecomando, quindi premere il tasto "Aumenta" o "Diminuisci" per regolare il flusso d'acqua.

• Puoi agire anche sulla manopola. Il flusso aumenterà in direzione oraria e diminuirà in direzione antioraria.

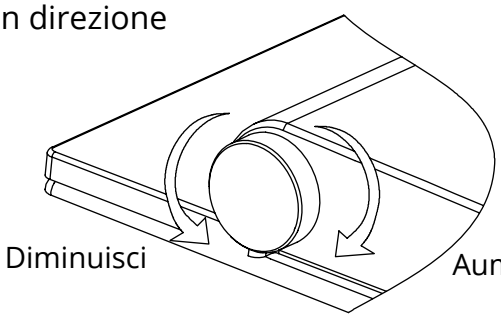

Modificare la posizione del diffusore

• Posizione di Default 5.



• Funzione Doccetta uomo o donna in uso.

• Premere il tasto "Posizione" sul telecomando, quindi il tasto "Aumenta" o "Diminuisci" per variare la posizione del diffusore in avanti o indietro.

Modificare la temperatura dell'acqua

• Funzione Doccetta uomo o donna in uso

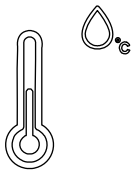

• Premere ripetutamente il tasto "Temperatura acqua" sul telecomando fino a quando la luce "Temperatura acqua" non è accesa.

• Premi il tasto "Aumenta" o "Diminuisci" per variare la temperatura dell'acqua.

Oppure

• Tieni premuta la manopola e ruotala. La temperatura dell'acqua aumenterà in direzione oraria e diminuirà in senso antiorario.

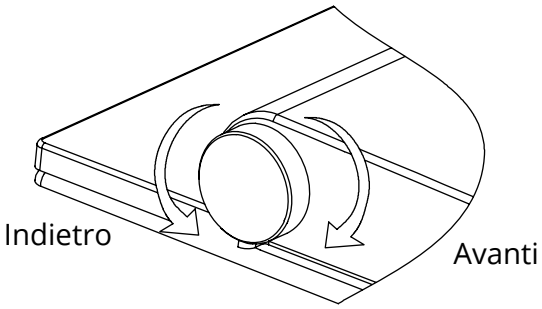

Modificare la temperatura dell'aria:

• Funzione "Ventola".

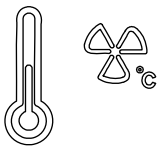

• Premere il pulsante “Modifica Temperatura“ sul telecomando fino a quando non si illumina l'icona "Temperatura aria", quindi premere il tasto "Aumenta" o “Diminuisci“ per modificare la temperatura dell'aria.

Oppure

• Puoi agire ruotando la manopola. La temperatura dell'aria aumenterà in senso orario e diminuirà in senso antiorario.

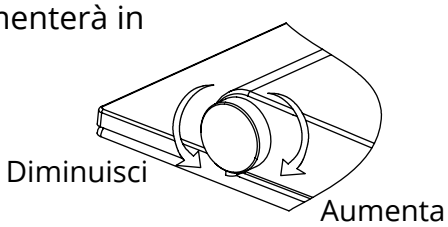

Impostazione Luce

• Impostato di default su "Luce Notturna".

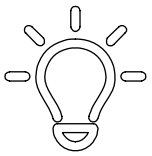

• Premere ripetutamente il tasto "Luce Notturna" sul telecomando per scegliere la modalità.

- Close mode: una luce accesa
- Always on mode: due luci accese
- Smart mode: tre luci accese

Oppure

• Aprire il coperchio e sedersi quindi ruotare la manopola in direzione antioraria. La luce notturna sarà impostata nelle modalità “Close”, ”Always on”, ”Smart”.

NOTA: la modalità "Smart" accenderà la luce in un ambiente buio e spegnerà la luce in un ambiente luminoso.

Impostazione Deodorante

• Impostazione Deodorante è in "Smart mode" di default. E' attiva quando l'utente è seduto e si spegnerà un minuto dopo che l'utente si sarà alzato.

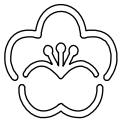

• Quando non è attiva la Doccetta o Ventola, si spegnerà dopo 15 minuti. Premere ripetutamente il pulsante “Deodorante“ sul telecomando per attivare o spegnere la funzione "Deodorante".

- Close mode: una luce accesa
- Smart mode: due luci accese

Oppure

• Aprire il coperchio e sedersi, non attivare Doccetta e Ventola, spingere la manopola e ruotarla in senso orario o antiorario. Il Deodorante sarà spento o acceso.

Impostazione Luce intermittente

• Funzione "Always on" impostata di default.

• Aprire il coperchio e sedersi, non attivare Doccetta e Ventola, spingere la manopola per 6 secondi. La luce intermittente sarà spenta. Si accenderà nuovamente quando si preme la manopola per 6 secondi.

Impostazione Utente

• Salva l'impostazione Utente.

• Dopo aver modificato l'impostazione di flusso, temperatura e posizione del diffusore, tieni premuto il tasto “Utente 1” o “Utente 2” sul telecomando per più di tre secondi per salvare l'impostazione “Utente 1” o “Utente 2“.



• Richiamo dell'impostazione utente. prima di attivare le funzioni Doccetta o Ventola premere il pulsante “Utente 1” o “Utente 2” sul telecomando, quindi attivare Doccetta o Ventola. Il flusso, la temperatura dell'acqua, la posizione del diffusore e la temperatura dell'aria saranno quelle salvate.

Impostazione Standby

• Senza sedersi.

• Tenere premuta la manopola per più di 6 secondi, si attiverà la funzione Standby

• Premere la manopola di nuovo per più di 6 secondi per riattivarlo.

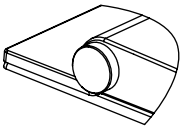

Impostazione Suono

• Il suono è attivo di default. Si sente un beep quando l'apparecchio riceve un comando o segnale.

• Aprire il coperchio e sedersi.

• Tenere premuta la manopola e ruotarla. Il suono è attivo in direzione oraria e spento in direzione antioraria.

Raccomandanzioni generali di manutenzione e pulizia:

Intervallo pulizia	Attività di pulizia
Giornaliera	Rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido per evitare la formazione di macchie di calcare
Settimanale	Pulire tutte le superfici e gli angoli. Pulire lo spray dell'erogatore. Vedere "Pulizia Erogatore".
Mensile	Pulire la ceramica del WC con un prodotto igienico a bassa acidità.
Ogni 6 mesi	Sostituire il filtro se richiesto. Vedere “Sostituzione del filtro”.

Strumenti e prodotti di pulizia:

Per E-bidet:

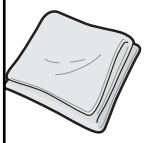

Panni morbidi e antistatici

Detersivi neutri gentili per la pelle

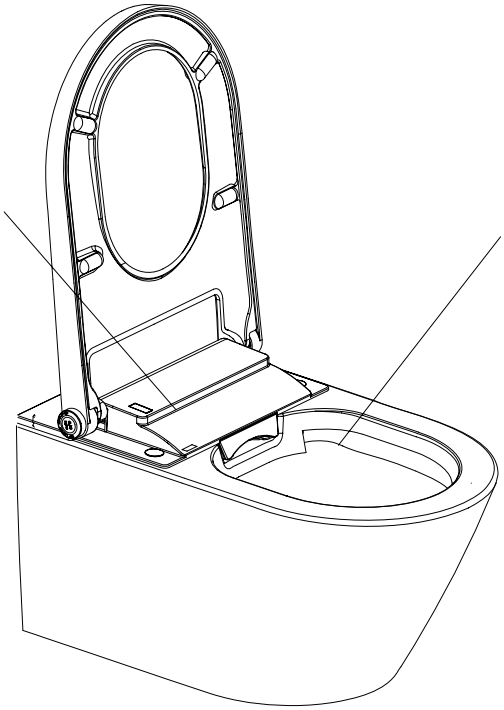

Per la ceramica WC:

Panni morbidi e antistatici



Detergenti a bassa acidità. Es. acido citrico molto diluito

Scopino

Non usare detergenti molto acidi o alcalini.
Per pulire il E-bidet, non usare spazzole ruvide (es.) scopino in nylon.
Per pulire la ceramica WC non usare scopini in metallo.

Auto pulizia:

Se non utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente attiva il lavaggio, si attiverà l'auto pulizia per 3 minuti circa. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante il processo e tutto tornerà normale dopo l'auto pulizia.

• L'erogatore sarà pulito prima e dopo il lavaggio.

• Aprire il coperchio e sedersi, quindi ruotare la manopola in senso orario.

• L'erogatore si estenderà e laverà il water. Ritornerà in posizione dopo 5 minuti oppure premendo il tasto Stop.

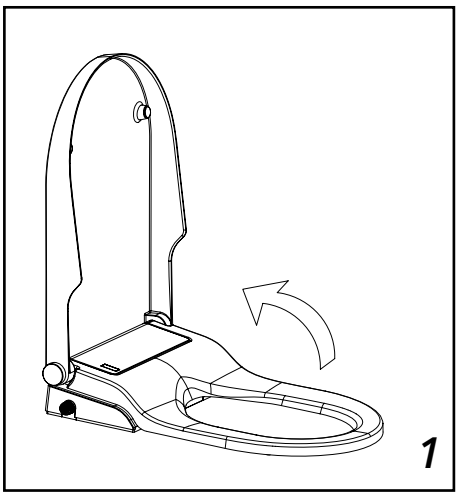

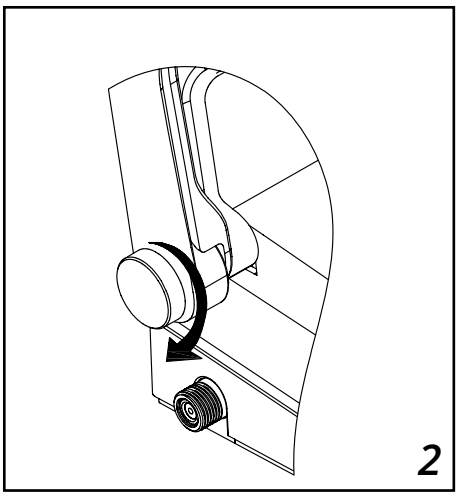

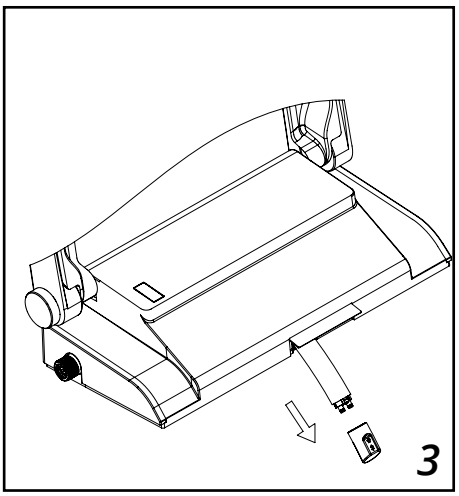

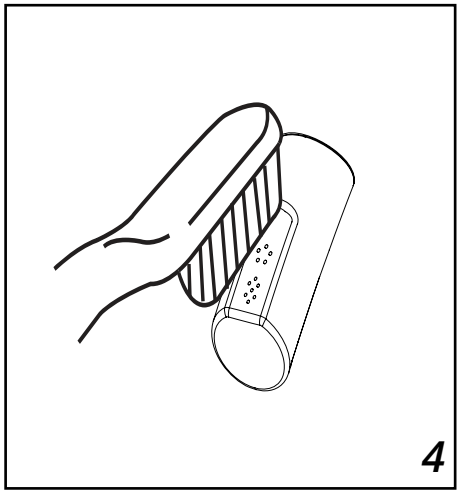

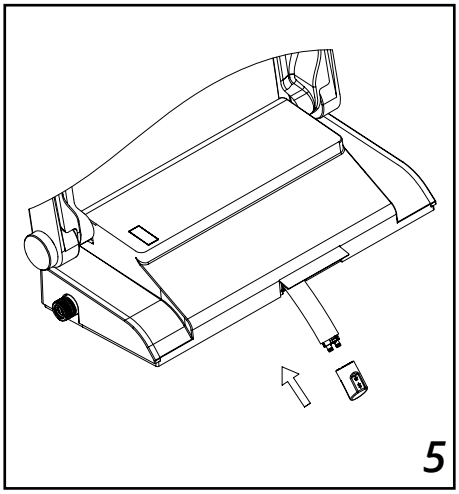

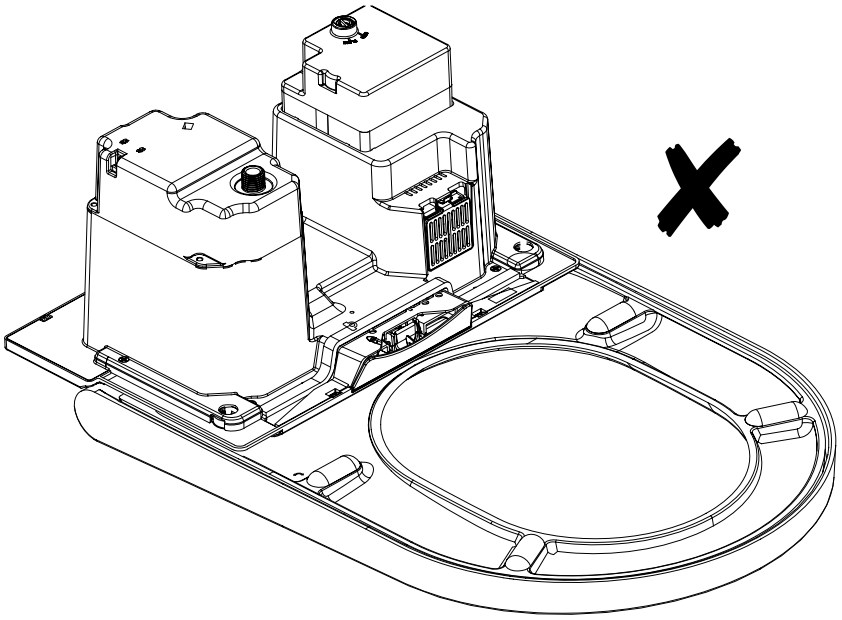

• Acqua ed alimentazione devono essere staccati prima di smontare il E-Bidet.

• Non rovesciare o inclinare prima dello svuotamento.

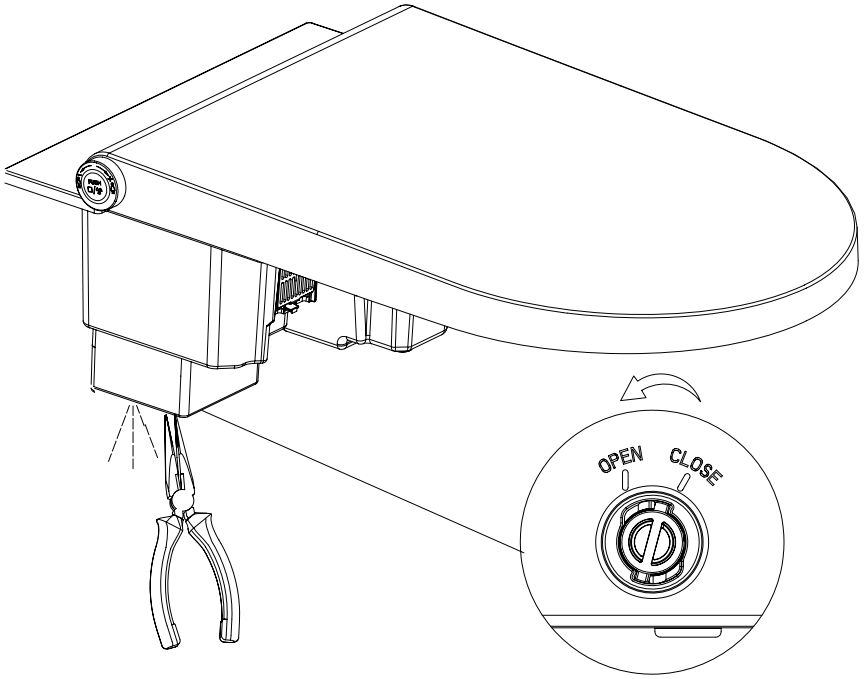

• Agire sulla presa del cassone, posizionare su "OPEN" ed estrarre. Inizierà a svuotarsi.

• Completato lo svuotamento, inserire la presa e posizionare su “CLOSE”.

Per impostare diversi set nella stessa area, se vuoi che ciascun telecomando controlli uno specifico bidet, completa le istruzioni che seguono:

• Apri entrambi i coperchi dei bidet. Imposta la luce notturna nella posizione "Close" (Guarda “Impostazione Luce").

• Spingi il pulsante "Stop" e "modifica Temperatura" sul telecomando contemporaneamente e mantieni premuto per qualche secondo e quindi ascolta il suono beep dall'apparecchio. Intanto gli indicatori delle luci "-,+" sono accese.



• Lascia il pulsante "Stop" e mantieni premuto il tasto "Modifica Temperatura".

• Premi i tasti "Utente 1" e "Utente 2" in ordine e lascia il pulsante "Modifica Temperatura". A questo punto l'indicatore luminoso è l'attuale ID del prodotto.

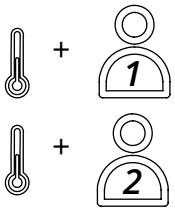

• Con la pressione dei tasti "-,+" si cambiano i differenti ID con il corrispondente indicatore luminoso. Ci sono 10 differenti ID in totale. Di default è attivo il primo ID con la luce "-" che si illumina.

Sostituzione batterie

• Il telecomando richiede due batterie (tipo 1.5V LR3/AAA).

• Quando le luci utente si illuminano in modo continuo, si prega di sostituire le batterie.

1

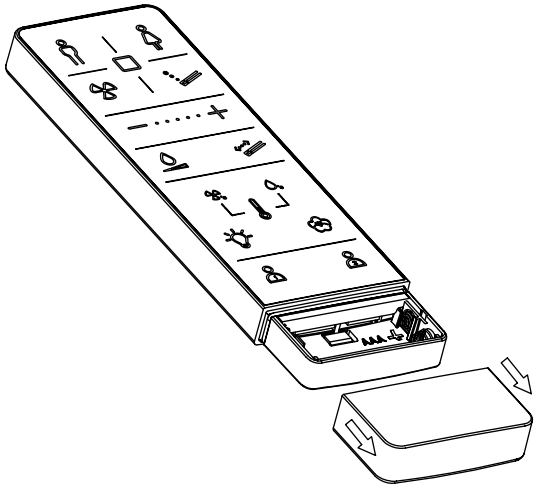

2

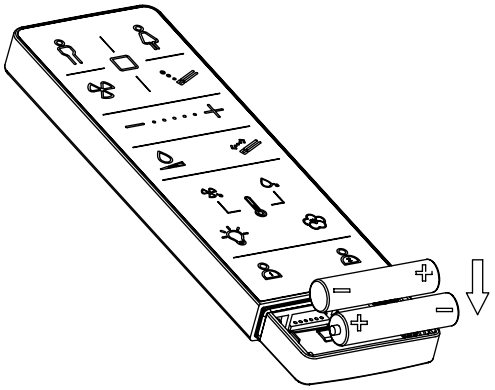

3

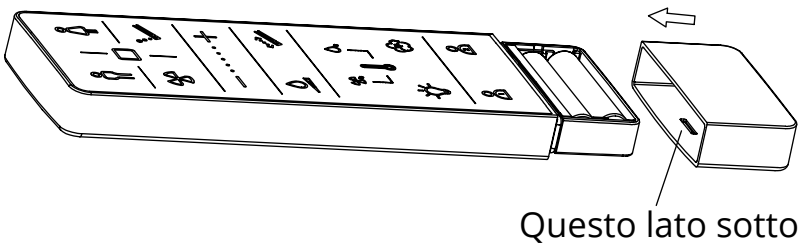

• Le batterie non ricaricabili non saranno ricaricate.

• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di essere caricate.

• Differenti tipi di batterie oppure nuove ed usate non possono essere mischiate.

• Le batterie vanno inserite con la corretta polarità.

• Le batterie scariche vanno rimosse con cautela.

• Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo periodo le batterie vanno rimosse.

• Il terminale di alimentazione non deve essere corto-cirtuitato

Risoluzione problemi

Problema	Possibile causa	Azione suggerita
La doccetta non funziona	L'alimentazione potrebbe essere spenta	Accendere l'alimentazione
	L'erogatore d'acqua potrebbe non essere aperto	Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua o controllare interruzione
	Il filtro potrebbe essere bloccato	Cambiare il filtro. La durata del filtro è approssimativamente di 6 mesi
	Nessuno è seduto sul dispositivo	Sedersi e regolare la posizione
	Il coperchio è chiuso	Aprire il coperchio e sedersi
	Non è stato attivo per più di 72 ore	Se non usato per oltre 72 ore, quando l'utente aziona il lavaggio, il dispositivo attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante questa operazione e tornerà tutto normale dopo l'operazione di auto-pulizia
L'erogatore torna indietro improvvisamente	La funzione di lavaggio dura 3 minuti. L'erogatore si fermerà dopo 3 minuti e tornerà indietro	Azione normale, ripremere il pulsante di lavaggio e far ripartire l'operazione di lavaggio
	Problemi con l'erogazione idrica	Controllare l'erogazione idrica generale
	Il sensore di seduta indica che l'utente si è alzato	Impostare la posizione di seduta
	Il coperchio si sta chiudendo	Non chiudere il coperchio durante l'operazione di lavaggio
Bassa portata dell'acqua	Flusso a bassa temperatura	Imposta la temperatura dell'acqua ad una temperatura più alta
	Pressione dell'acqua troppo bassa	Assicurati che la pressione dell'acqua sia ≥ 0.07MPa
	Filtro bloccato	Cambiare il filtro. La durata del filtro è approssimativamente di 6 mesi
	Erogatore bloccato	Sostituisci il filtro con uno nuovo
Bassa temperatura dell'acqua	Temperatura dell'acqua impostata troppo bassa	Imposta la temperatura dell'acqua ad un livello più alto agendo sull'apposito pulsante "Temperatura acqua"
	Alimentazione dell'acqua troppo lenta	Imposta la temperatura dell'acqua ad un livello più alto con il tasto "Temperatura acqua" oppure diminuisci il flusso come da istruzione "Modifica il flusso d'acqua"
L'erogatore rientra lentamente	Quando parte l'azione di lavaggio l'erogatore attiva l'auto--pulizia prima di uscire	E' normale
L'acqua defluisce ma l'erogatore non fuoriesce	Quando parte l'azione di lavaggio l'erogatore attiva l'auto-pulizia prima di uscire	E' normale
	Non è stato usato nelle scorse 72 ore	E' normale. Non usato per oltre 72 ore, quando l'utente attiva il lavaggio si attiva l'auto pulizia per circa 3 minuti
La ventola non funziona	L'alimentazione dell'acqua può non essere aperta	Accendi l'alimentazione
	Non è in modalità seduto	Sedersi e regolare la posizione
	Coperchio chiuso	Aprire il coperchio e sedersi
	Non usato per più di 72 ore	Se non usato per più di 72 ore quando l'utente attiva il lavaggio si attiverà l'auto pulizia per 3 minuti circa. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto pulizia e tornerà tutto normale dopo l'auto pulizia.
Bassa temperatura dell'aria	Impostazione della temperatura dell'aria troppo bassa	Imposta la temperatura dell'aria ad una temperatura superiore seguendo le istruzioni su come "Modificare la temperatura dell'aria"
	Il riscaldamento dell'aria non funziona correttamente	Contattare il distributore locale
Luce notturna sempre spenta	Forse l'ambiente è luminoso	Quando la luce notturna è impostata su "Smart mode" la luce notturna non funzionerà in un ambiente luminoso
	La funzone luce notturna potrebbe essere disattiva	Attiva la funzione luce notturna ed imposta la funzione luce notturna secondo le istruzioni "Impostazione luci"
Luce notturna sempre accesa	Ambiente buio	Quando la luce notturna è impostata su "Smart mode" la luce notturna sarà sempre accessa in un ambiente buio
	Qualcosa potrebbe coprire la manopola	Liberare lo spazio che ostruisce la manopola
	Luce notturna impostata su "always on"	Imposta la funzione "luce notturna" nelle istruzioni su "Impostazione Luce"
L'erogatore torna indietro automaticamente in modalità lavaggio	L'erogatore torna indietro dopo 5 minuti di lavaggio	E' normale
	Pulsante "stop" premuto	Il lavaggio manuale si fermerà se si preme la manopola o il tasto stop sul telecomando
	Il sensore di seduta riconosce l'apparecchio in modalità di chiusura	Non chiudere il coperchio durante le operazioni di lavaggio
Il telecomando non funziona	Non ci sono batterie nel telecomando	Inserire correttamente le batterie nel telecomando
	Il livello di energia delle batterie è troppo basso	Quando il livello di energia delle batterie è troppo basso la luce LED si illumina. Sostituire le batterie
	Il codice del bidet e del telecomando non è lo stesso.	Imposta un codice sul telecomando su quello corretto. Guarda le istruzioni su "Impostazione personale"
Si sente un suono quando il bidet è in funzione	Rapido suono quando ci si siede e suono prolungato quando ci si alza. Rapido suono quando il bidet riceve istruzioni	E' normale. Puoi disattivare i suoni. Controlla "Impostazione suono"
Il bidet non funziona	C'è qualcosa di anomalo	Spegni l'alimentazione e riattiva dopo un minuto. Se il bidet continua a non funzionare contatta il distributore locale
La luce manopola si illumina due volte con suono continuo	L'alimentazione dell'acqua è troppo alta	Spegni l'alimentazione di elettricità e dell'acqua e contatta il distributore locale
La luce manopola continua ad illuminarsi	Qualcosa non funziona correttamente	Verifica se l'alimentazione elettrica e dell'acqua sono normali. Spegni e riaccendi il dispositivo. Se il bidet non funziona, contatta il distributore locale

Se necessiti ulteriori informazioni o hai qualche problema con questo prodotto, consulta il sito web.