


Hudson Reed

Mobili Bagno




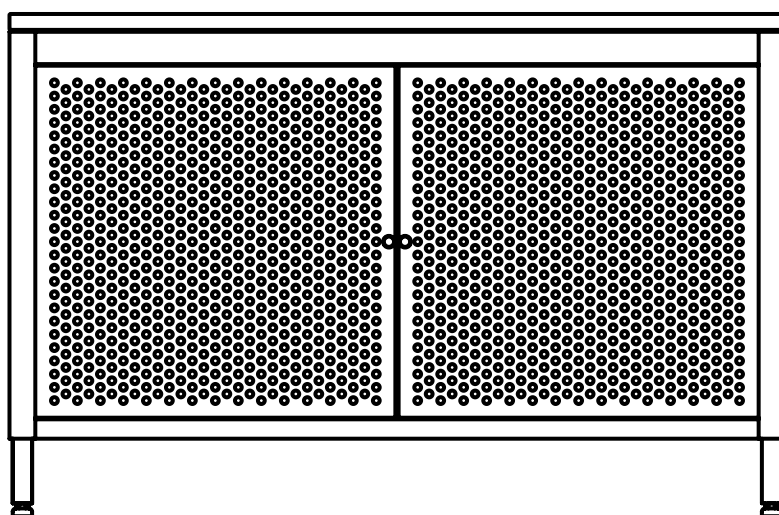


Guida di Installazione




I mobili a pavimento devono essere fissati alla parete attraverso il binario posteriore con fissaggi idonei (non forniti).


Strumenti richiesti per l'installazione:

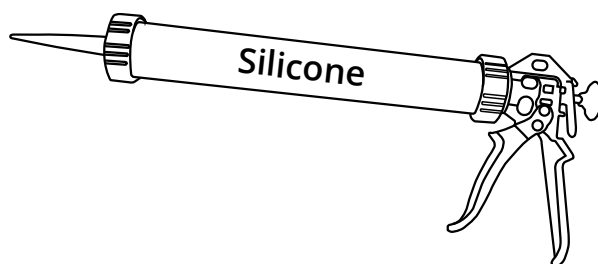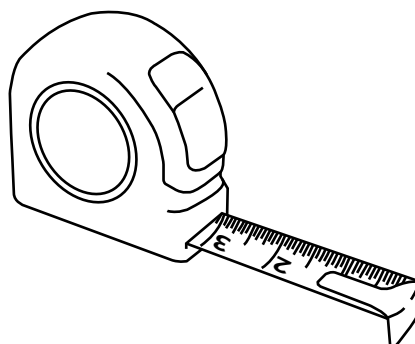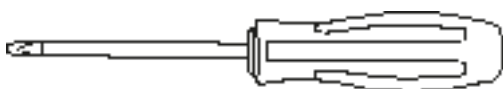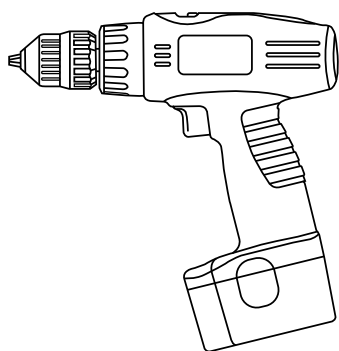


Parti incluse:

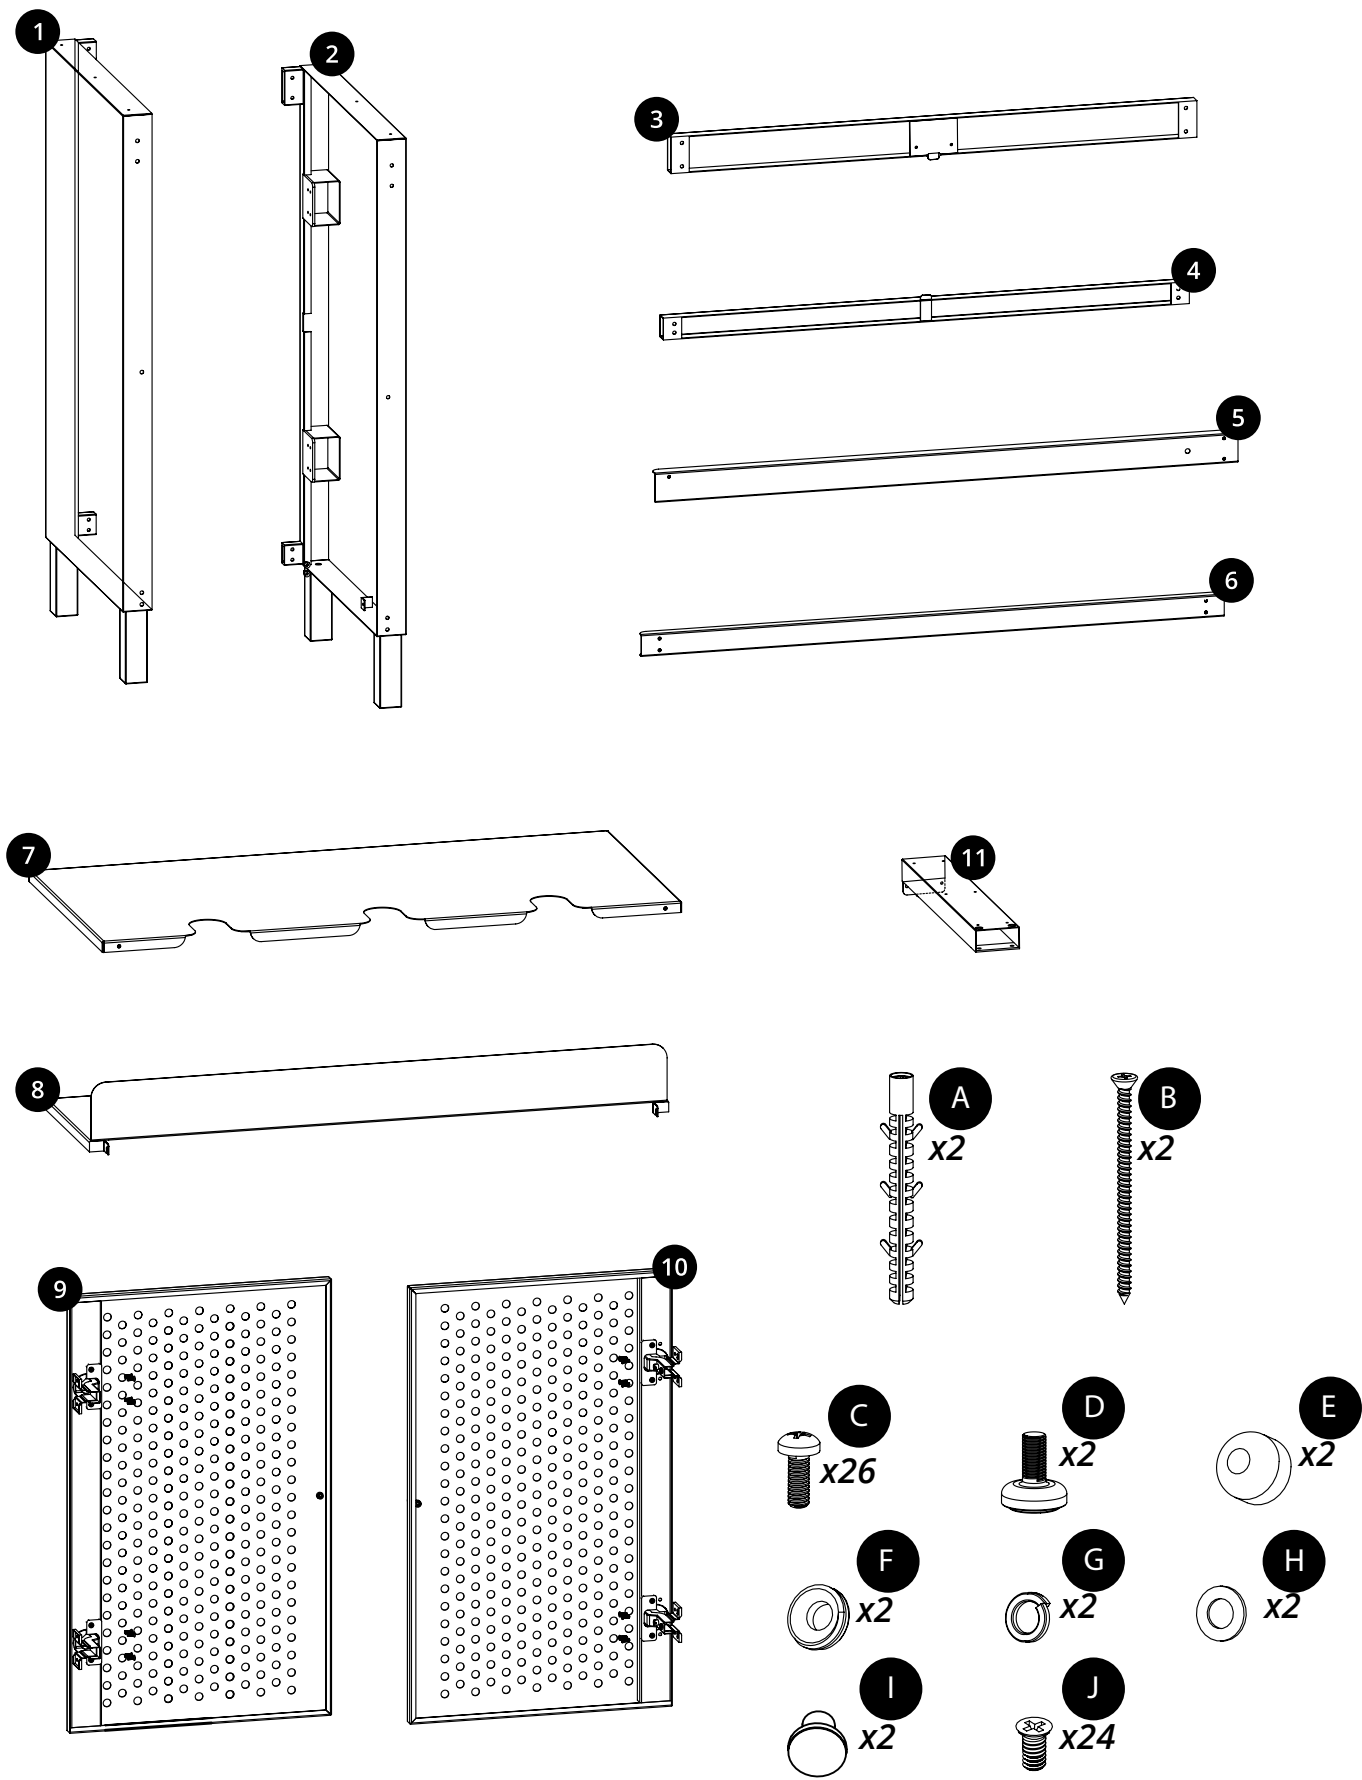


1

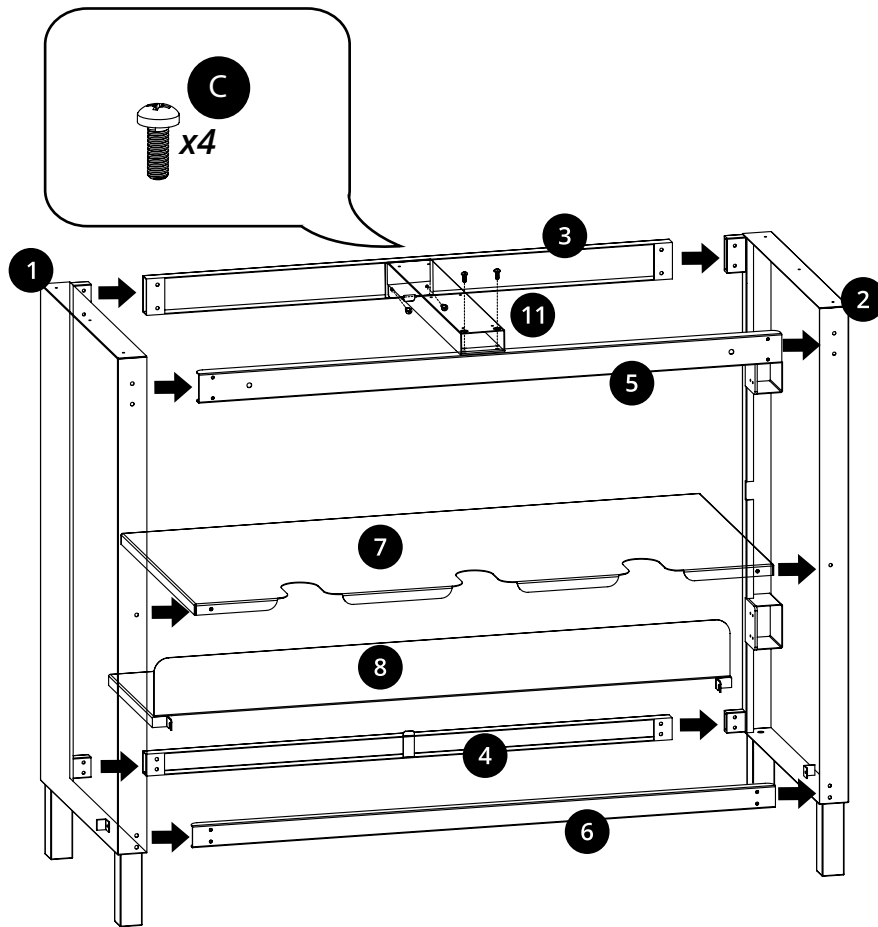


2

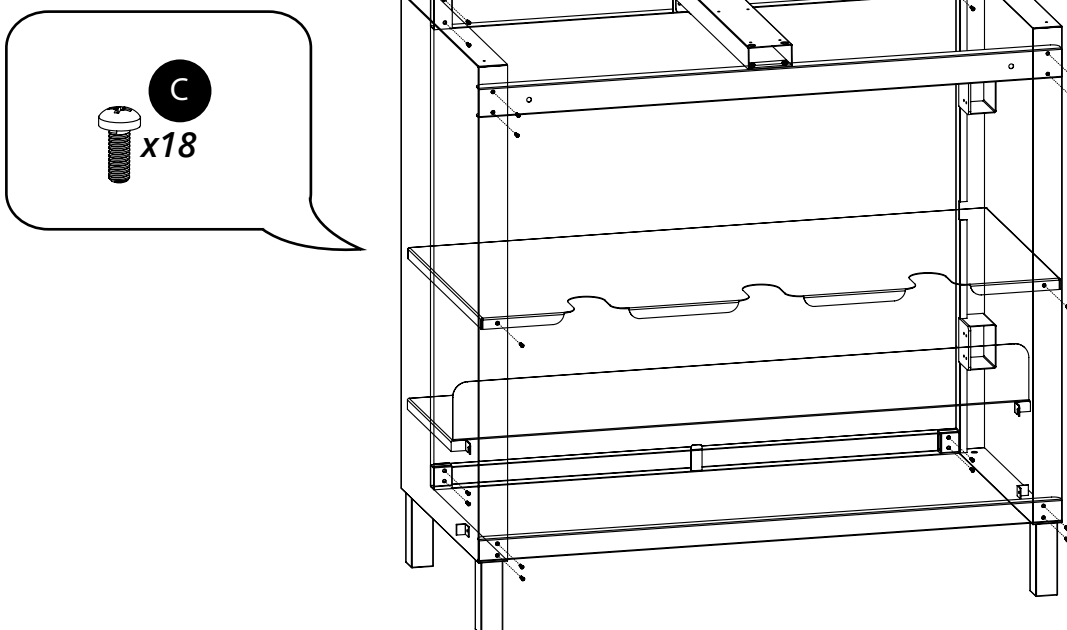



3

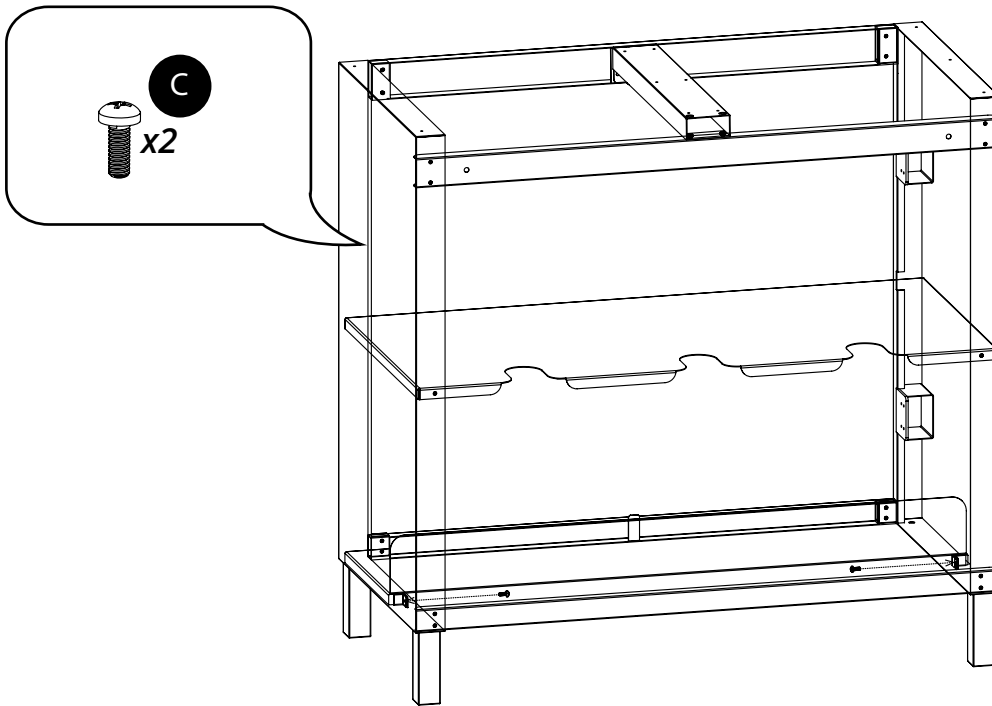



4

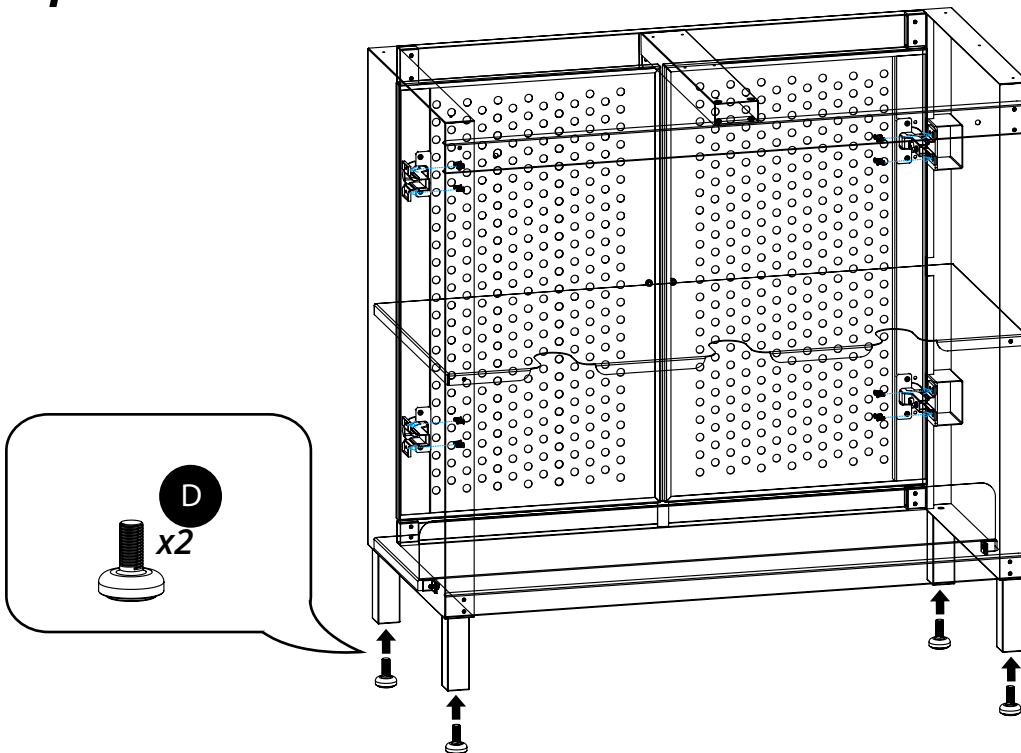



5

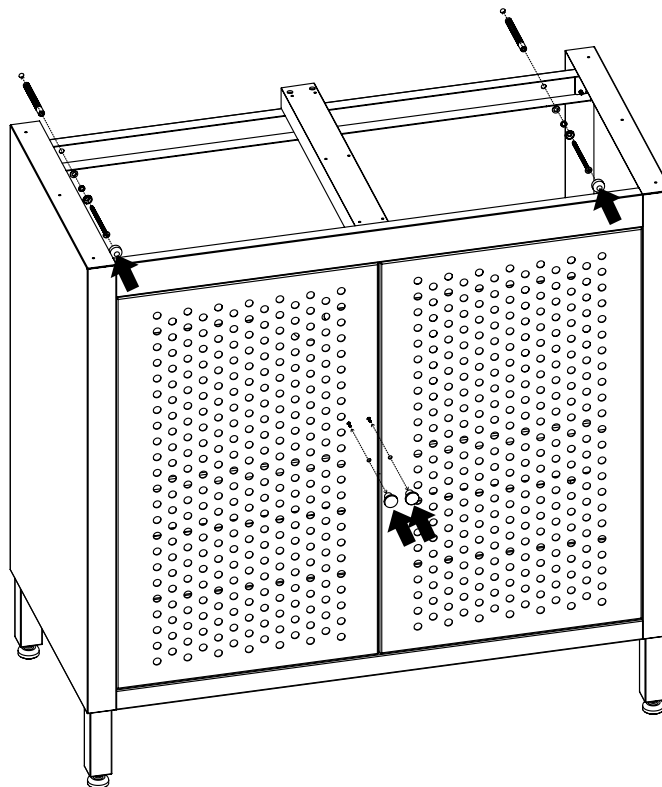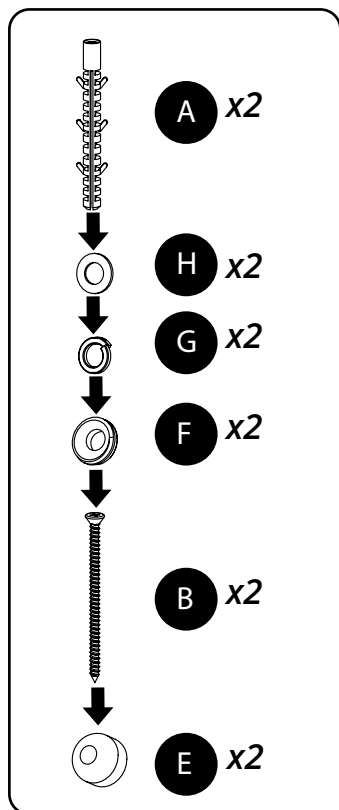

6

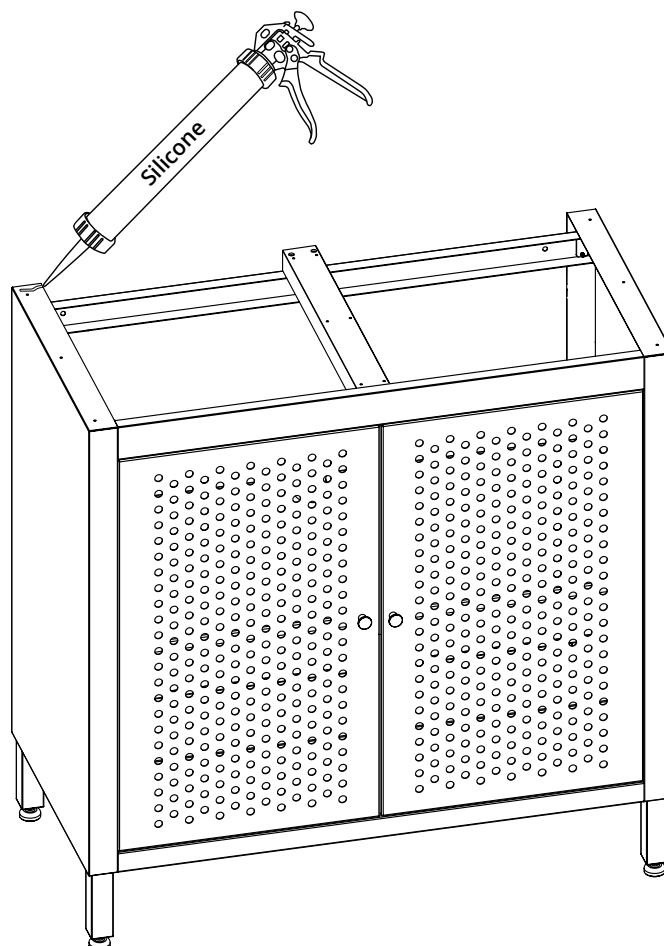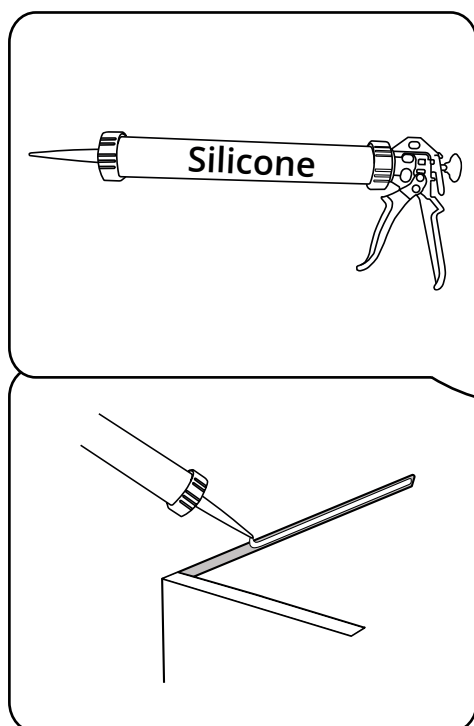

7

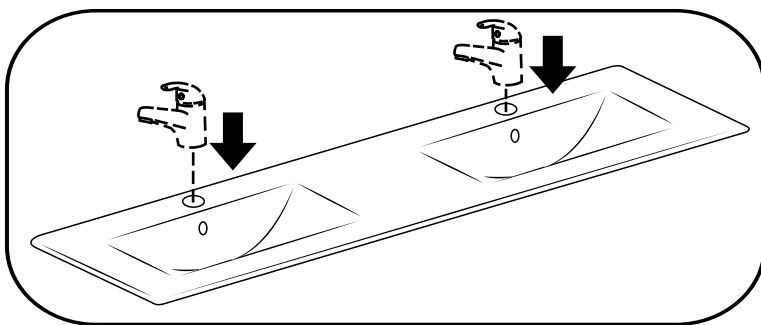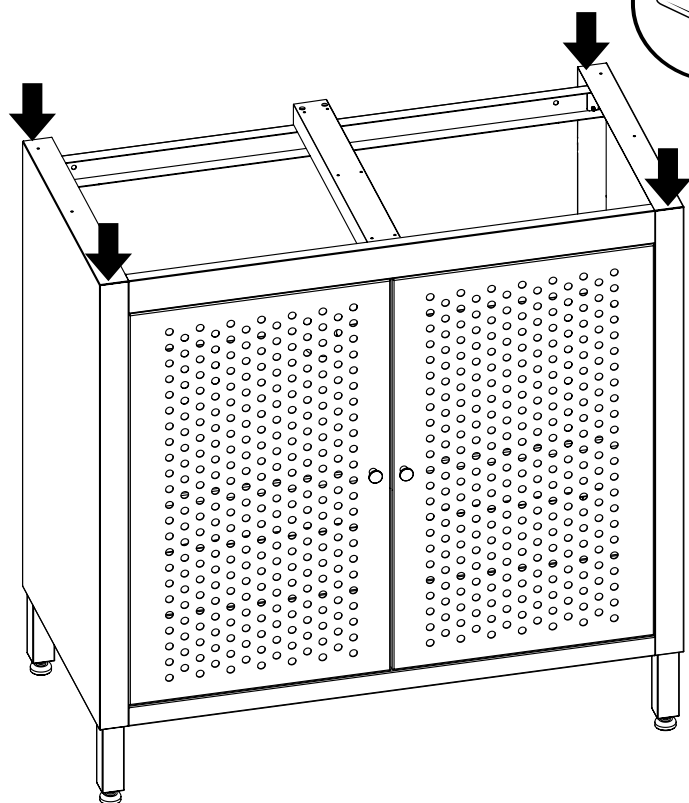

8

