


Hudson Reed

Mobili Bagno






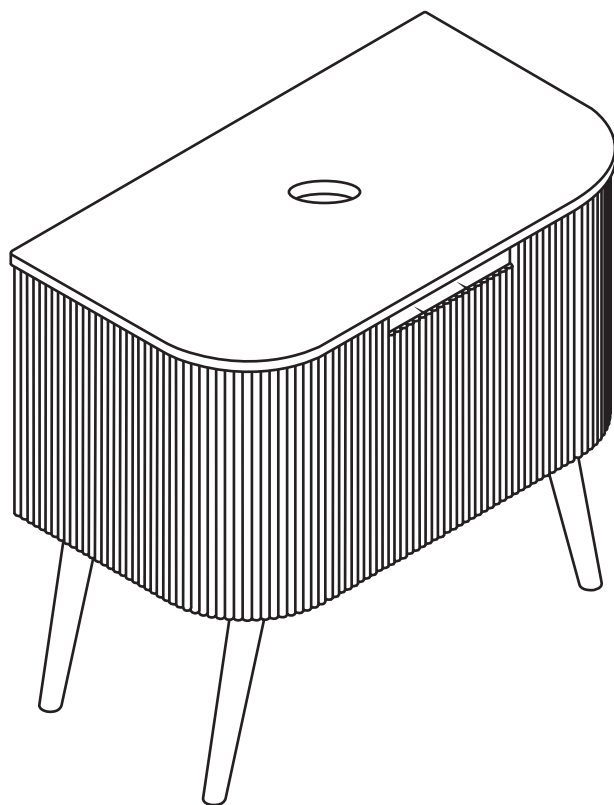


Guida di Installazione





I mobili a pavimento devono essere fissati alla parete attraverso il binario posteriore con fissaggi idonei (non forniti).



Strumenti richiesti per l'installazione:

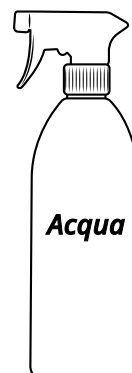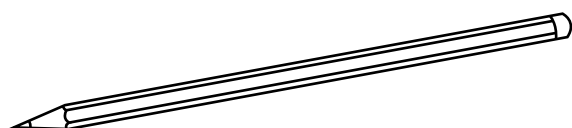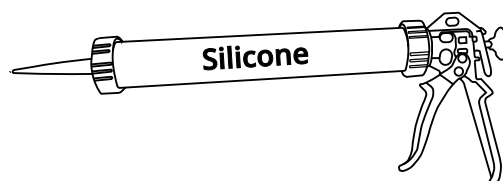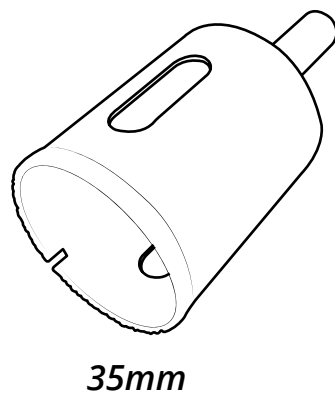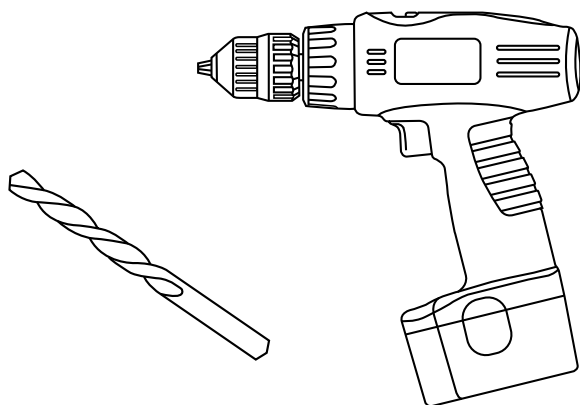


Parti incluse:

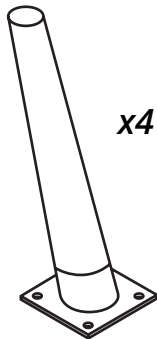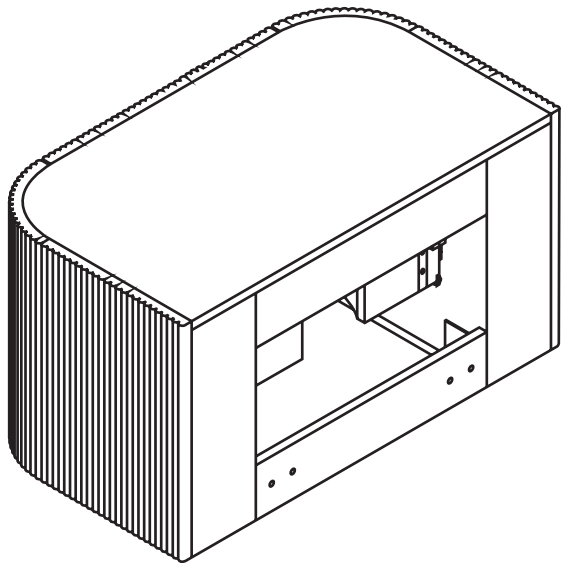


x4

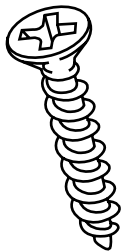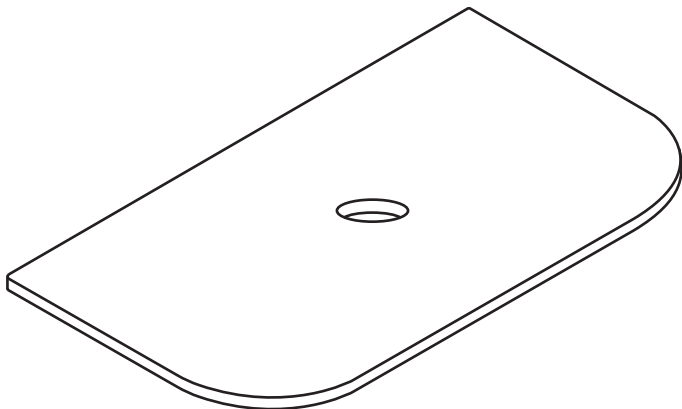

x16

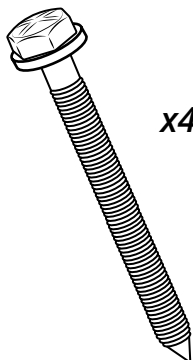


x4


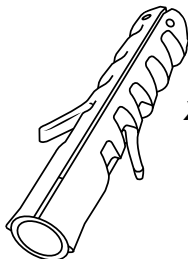


x4



1

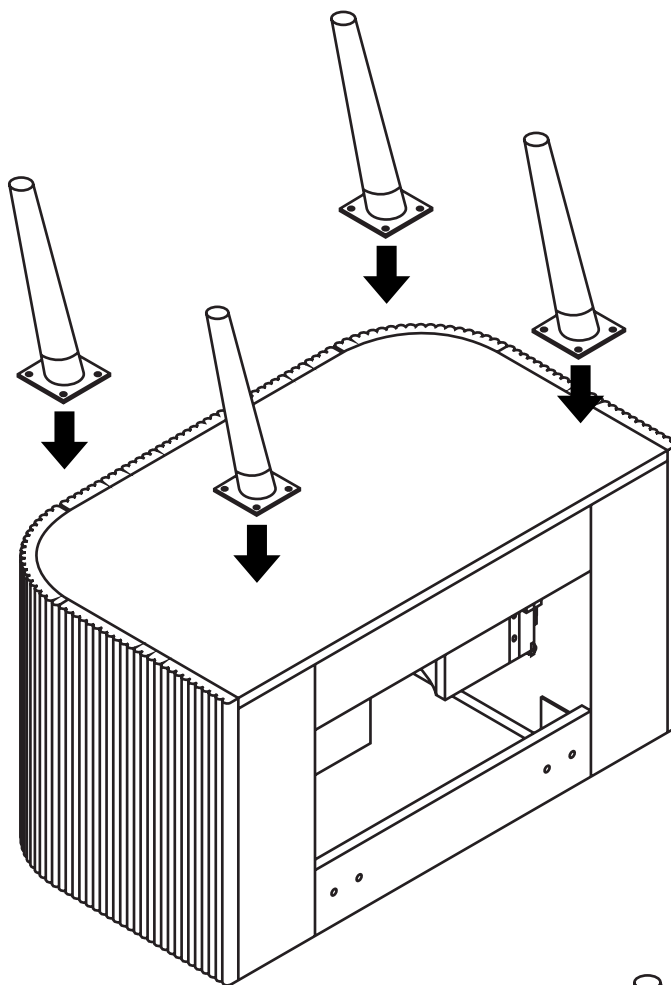



2

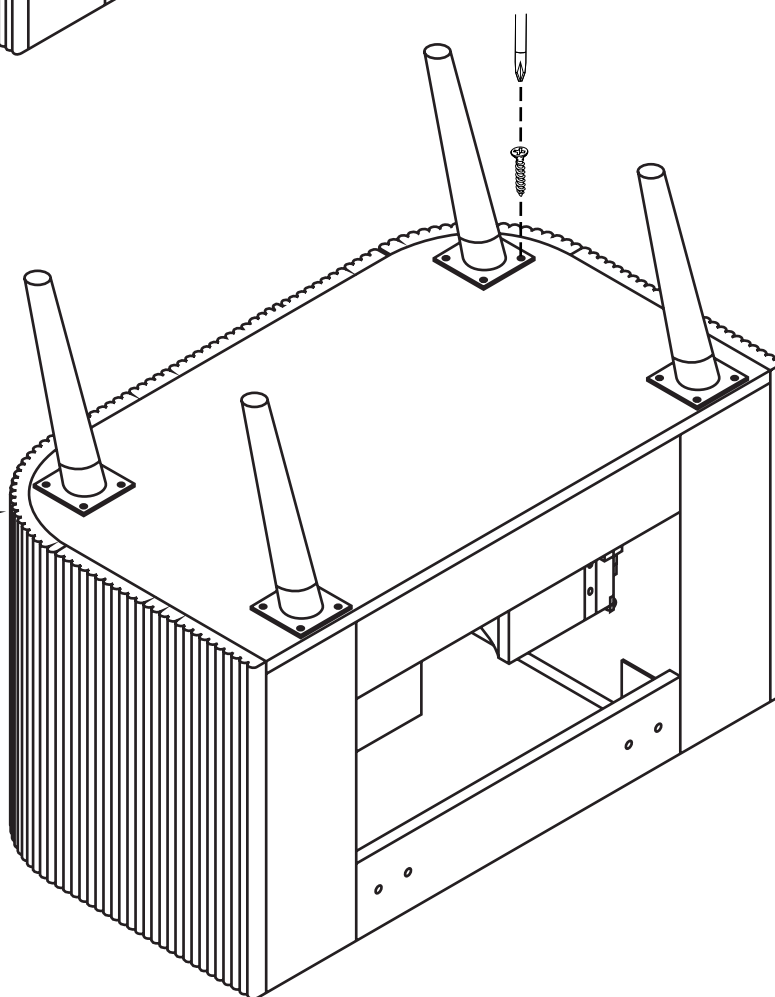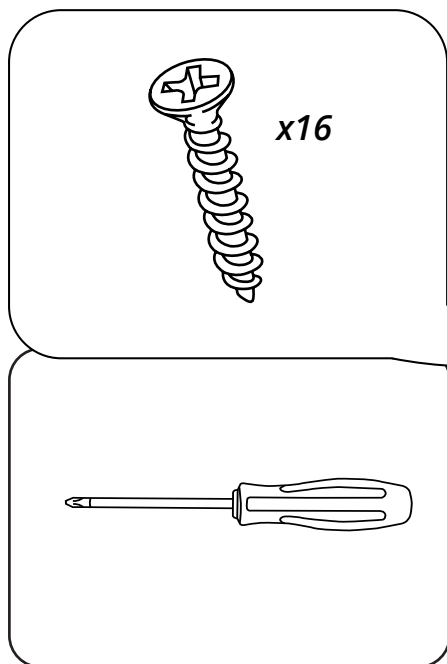



3

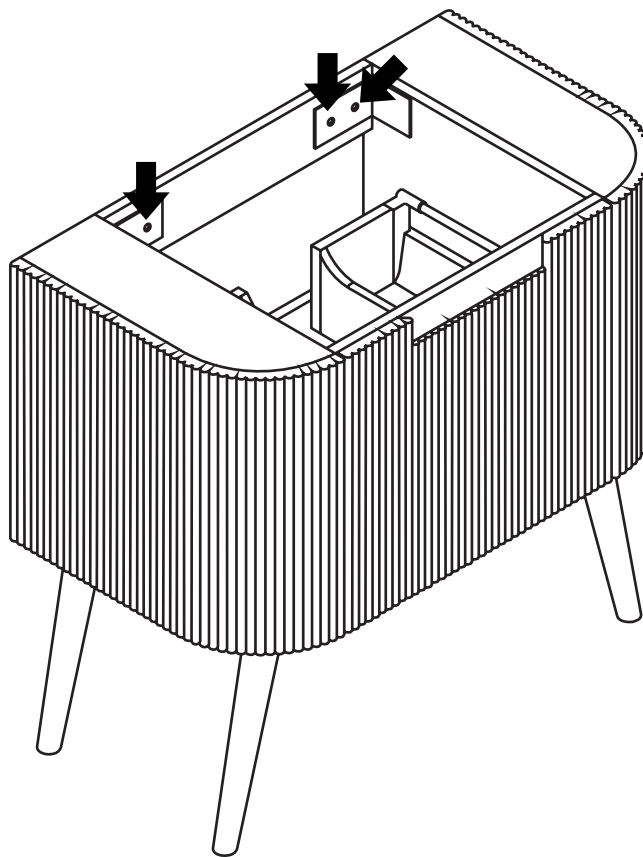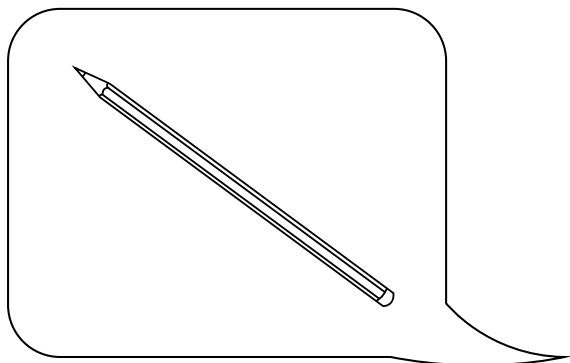




4

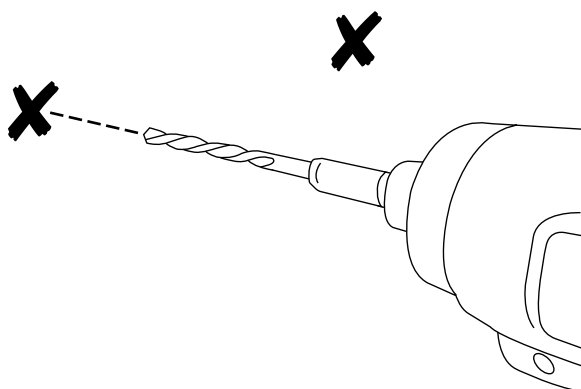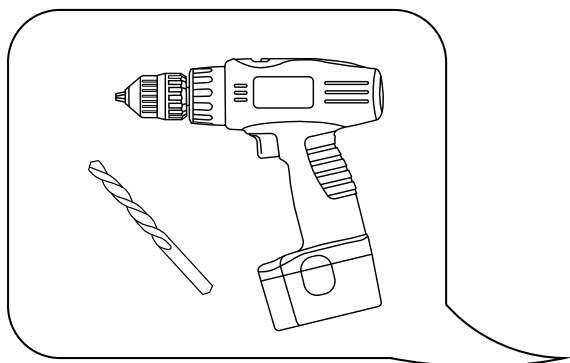


5

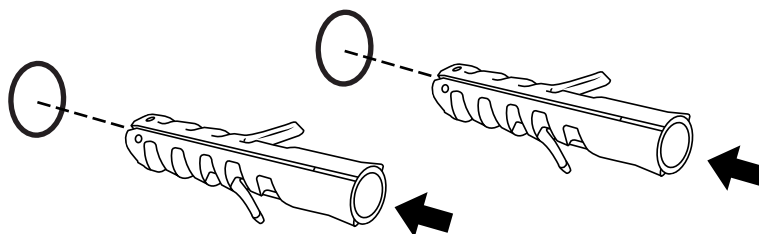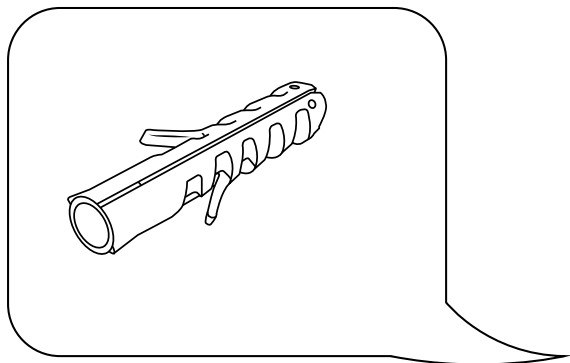


6

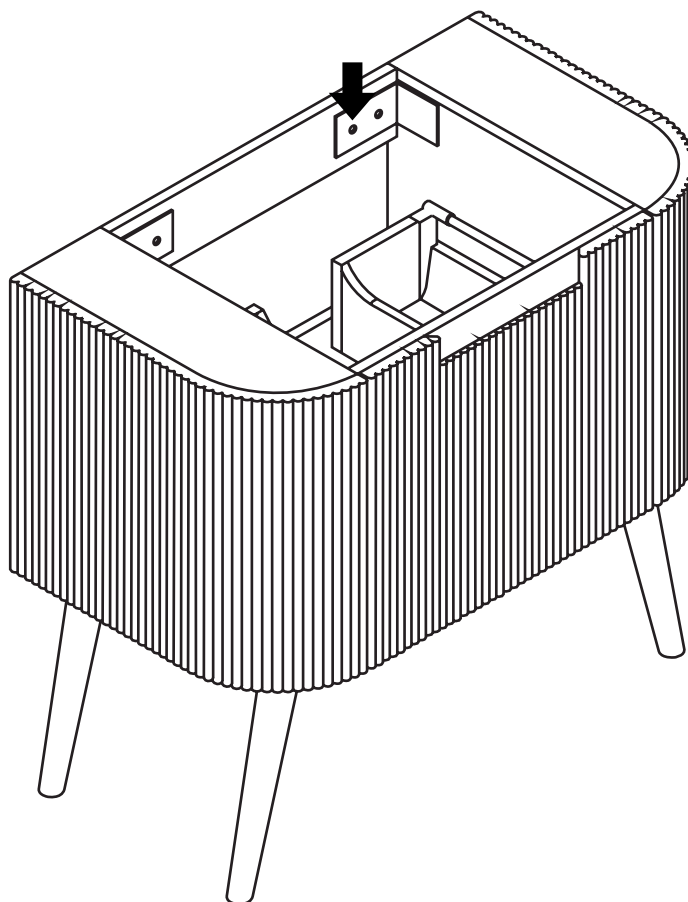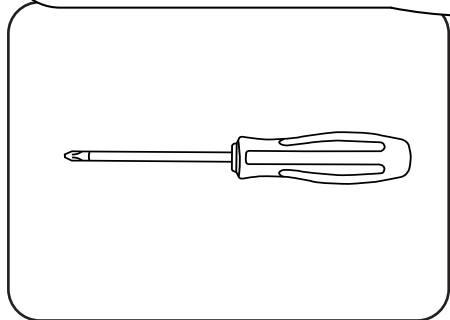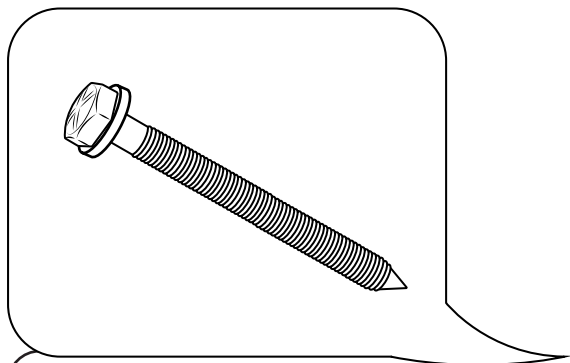


7

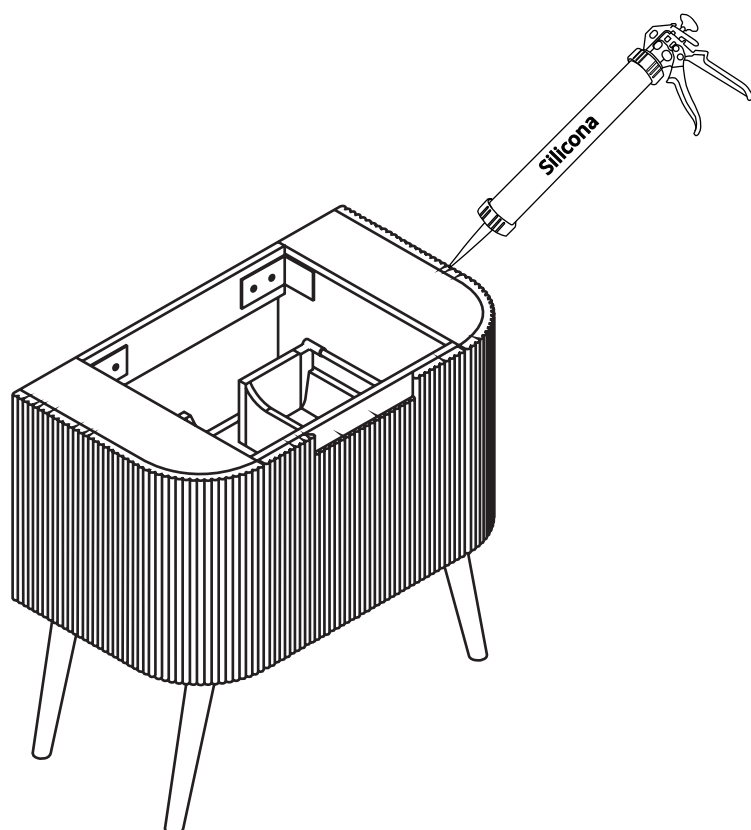

8


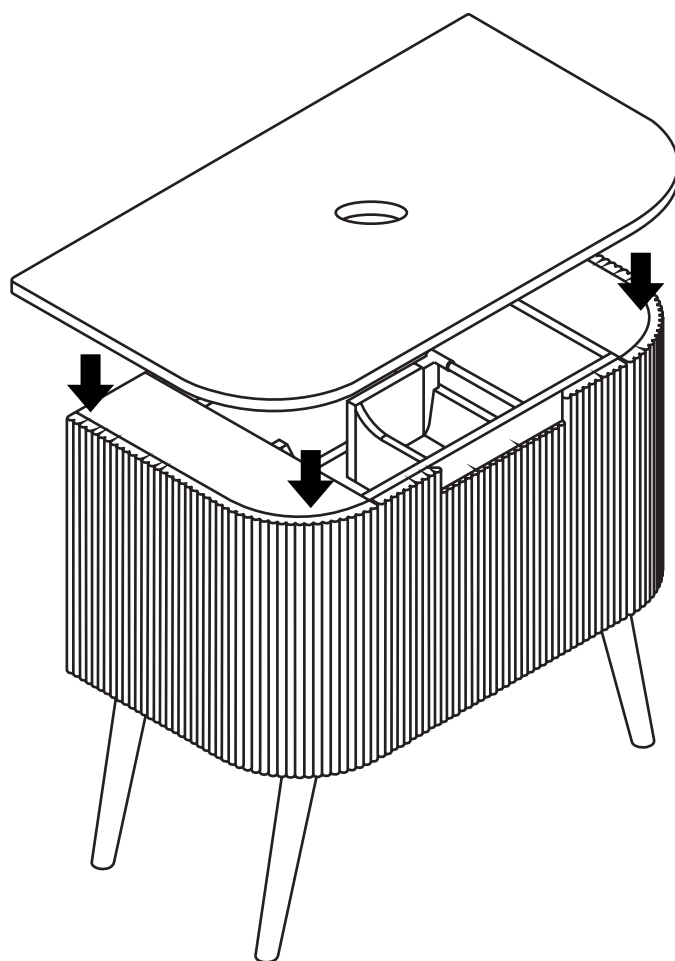


9


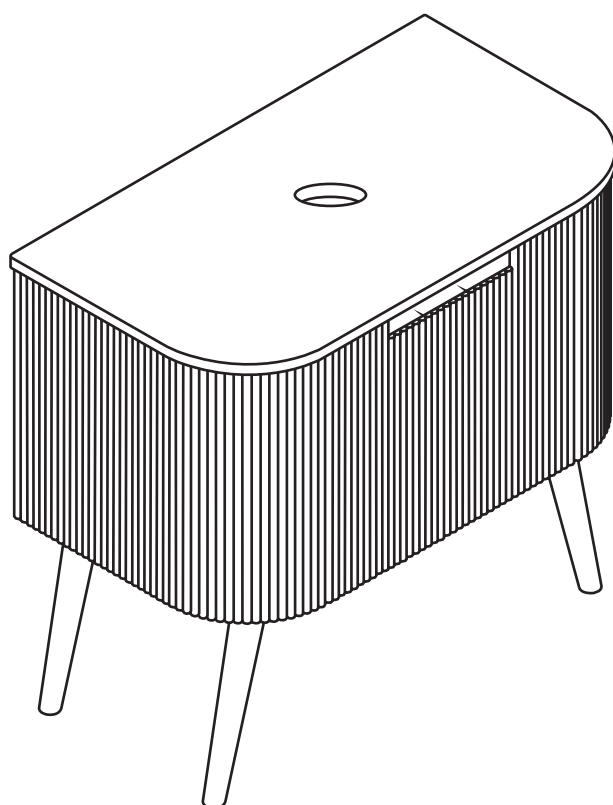


i *Foratura del rubinetto - opzionale*



1

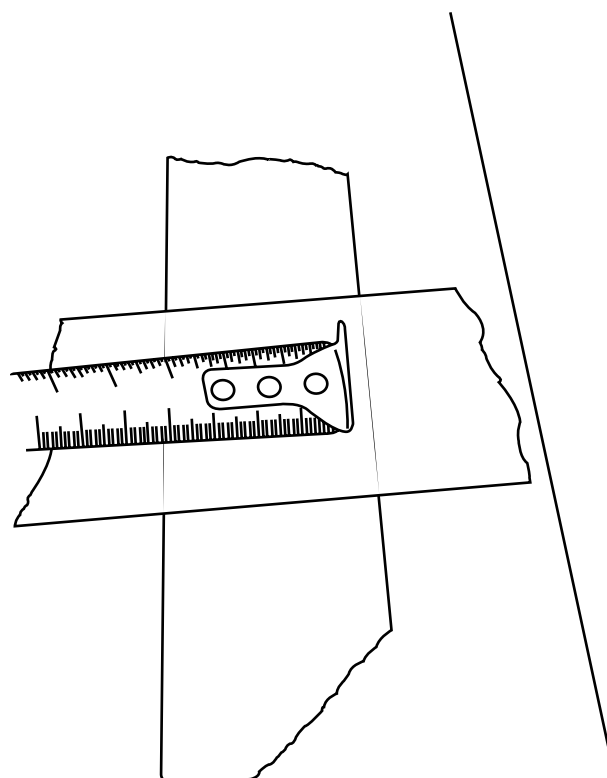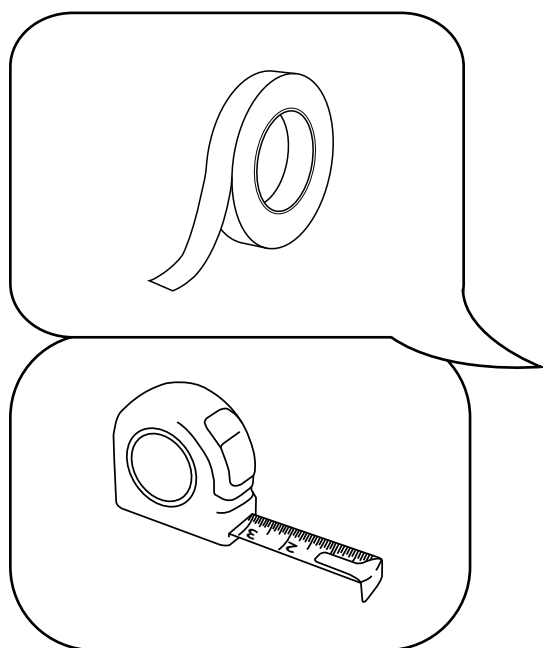


2

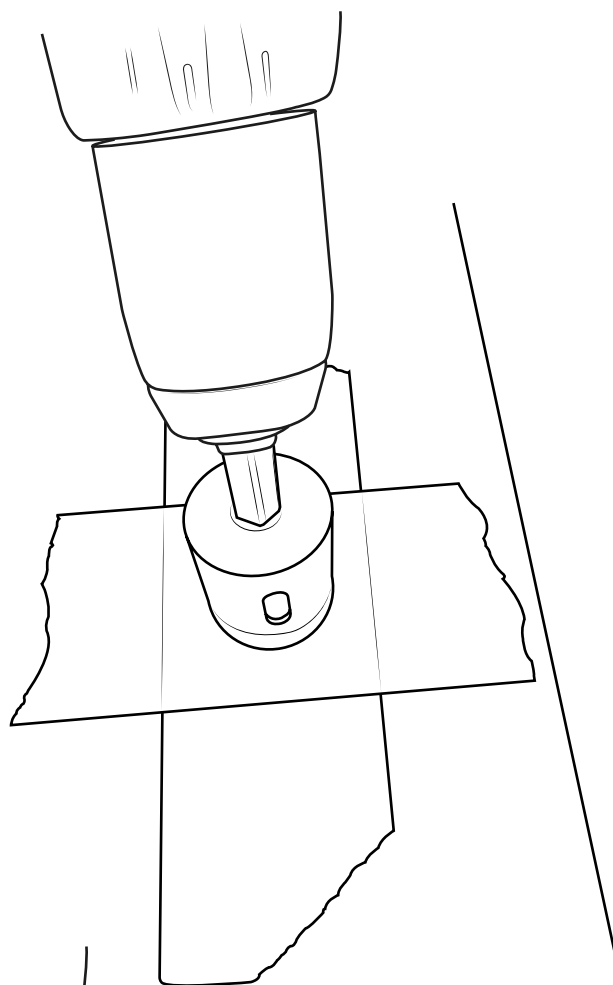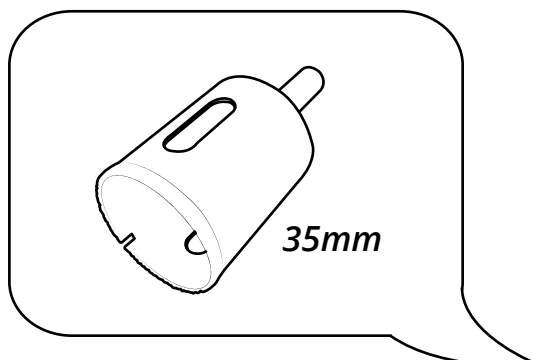


3

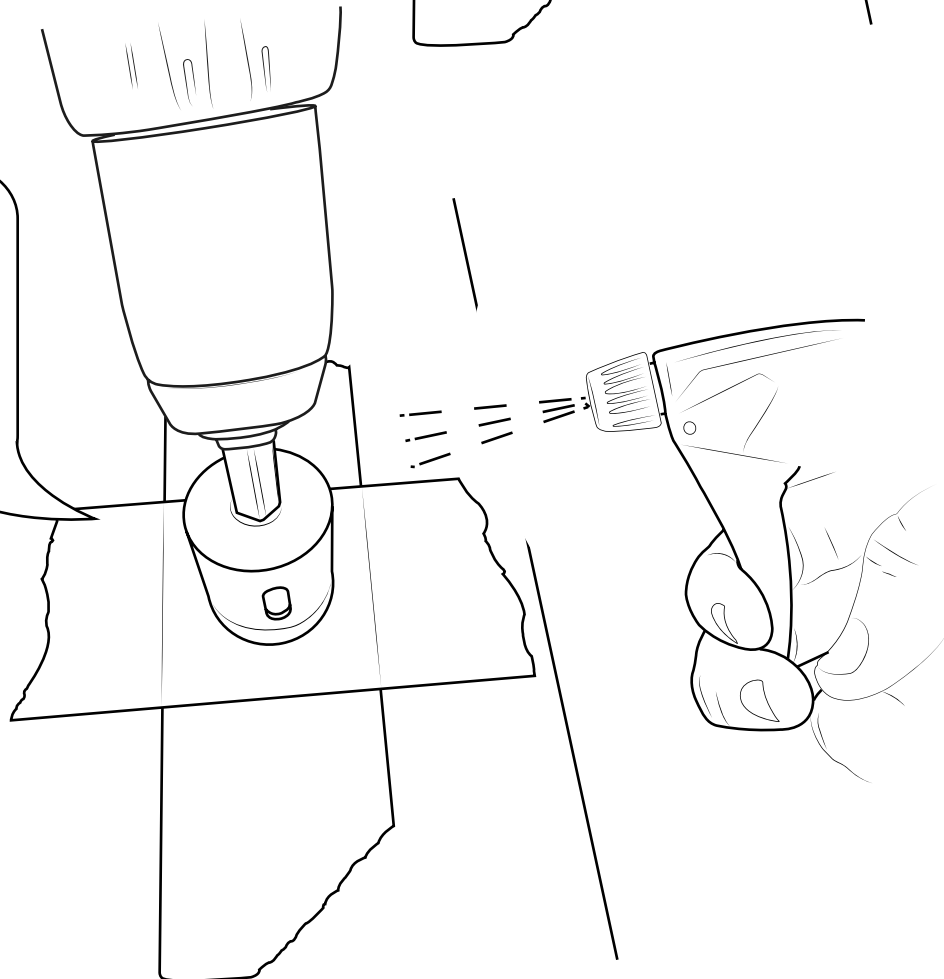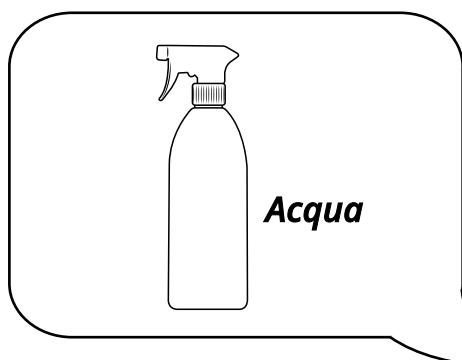


4

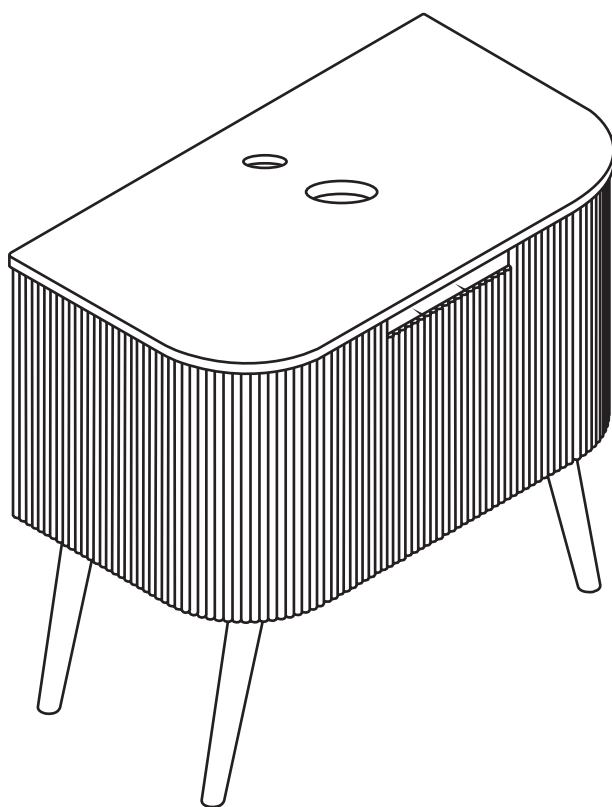


5

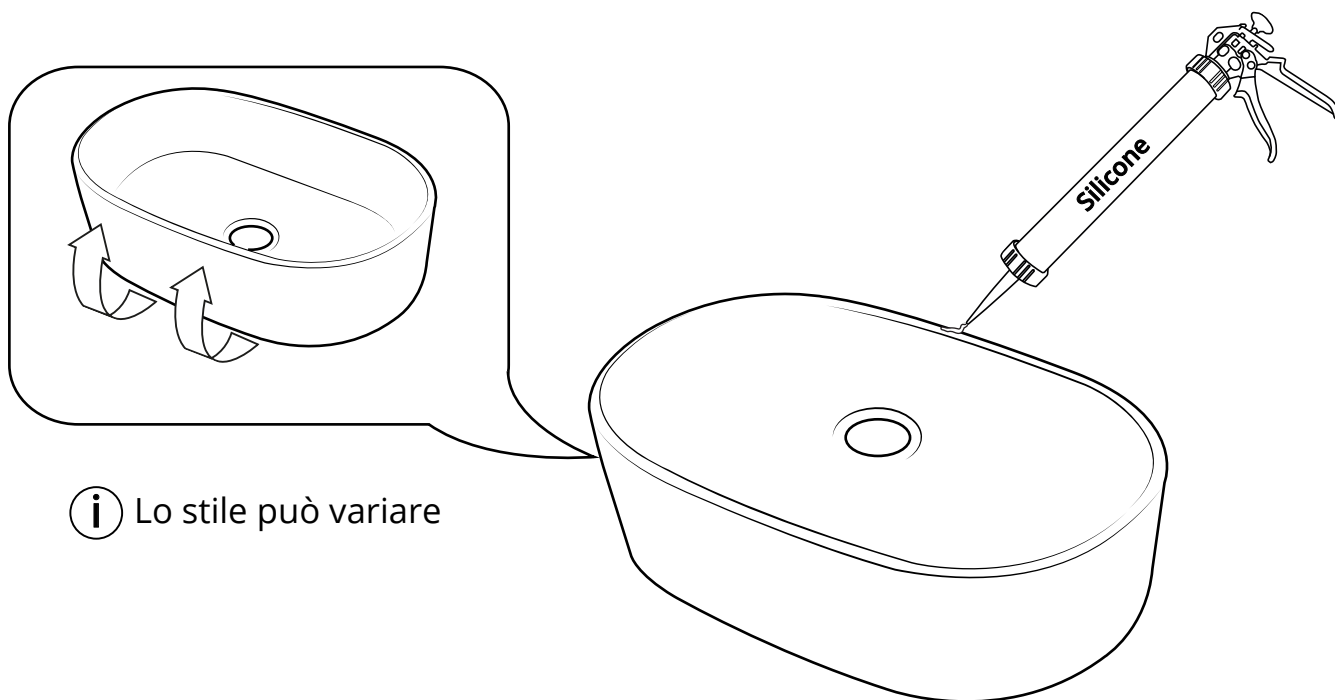

6

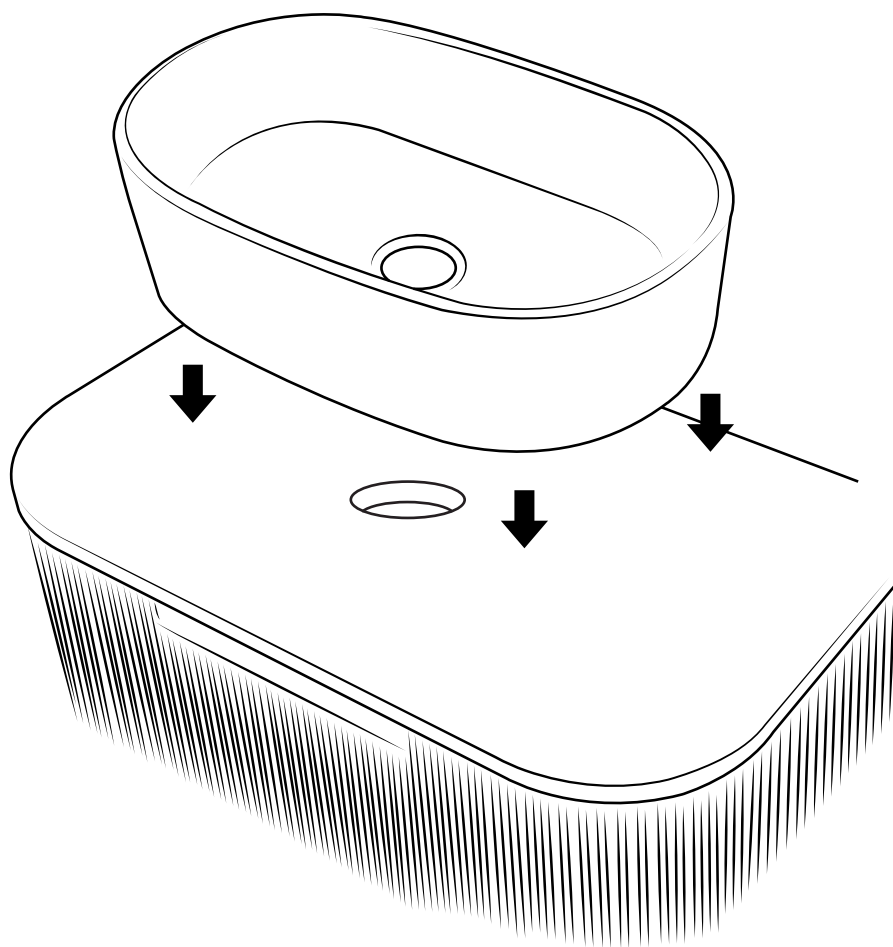

7

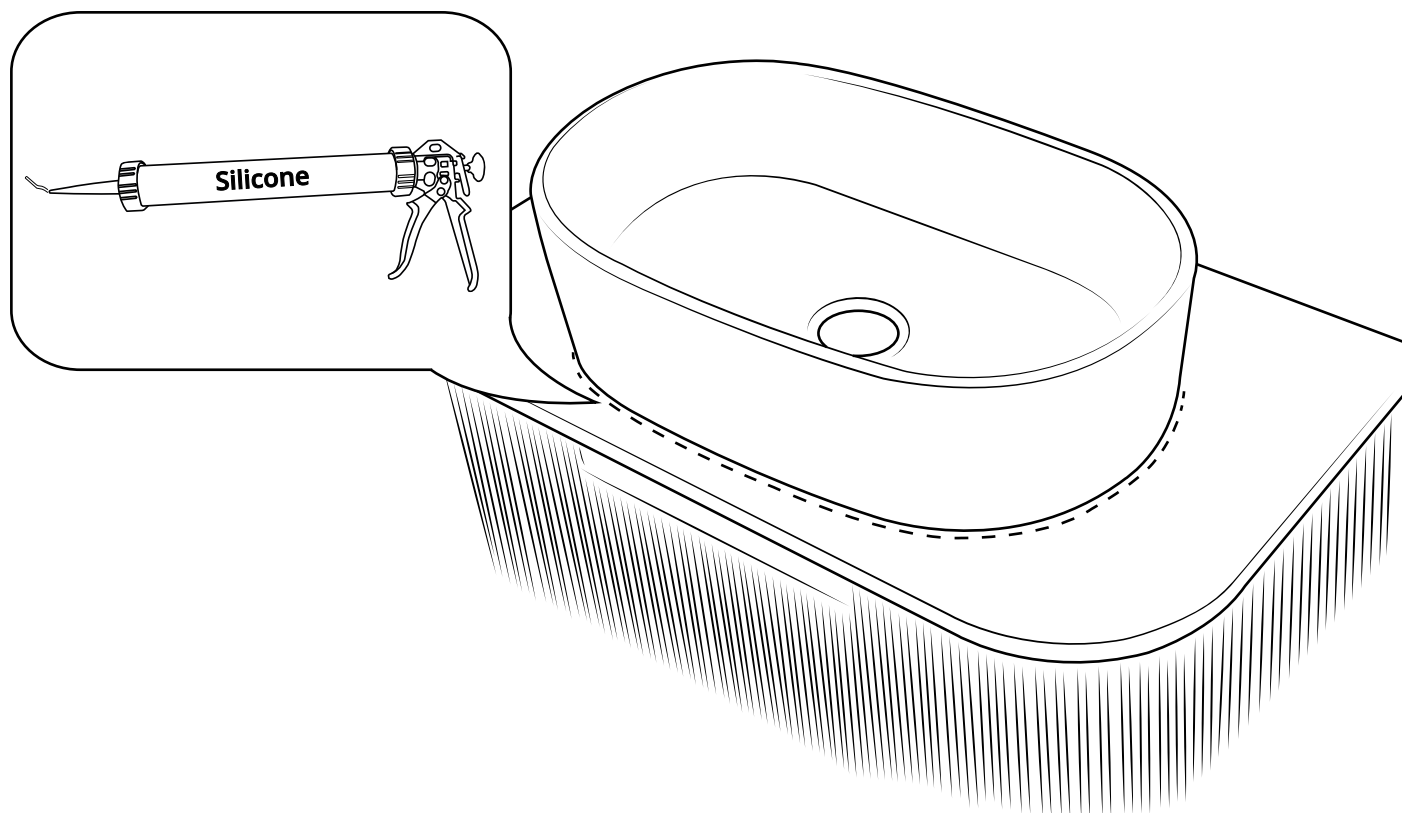

8

