


Hudson Reed

Doccia Walk-in a Tre Lati

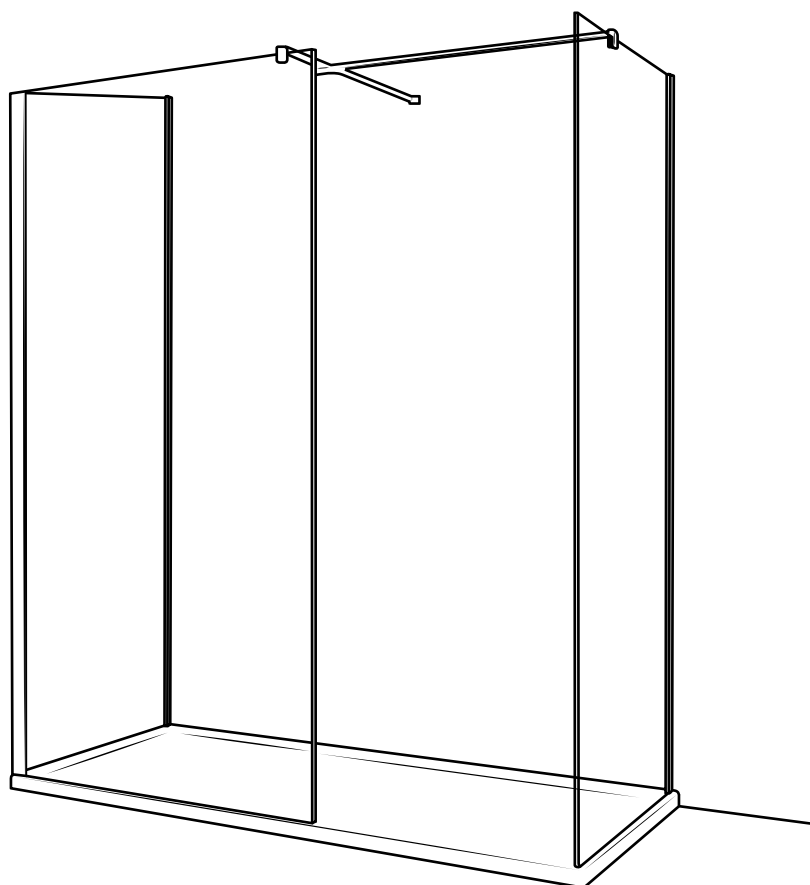

i Lo stile potrebbe variare

Guida di Installazione




- Il vetro temperato (EN12150) delle nostre cabine doccia e pareti vasca è completamente sicuro a condizione che venga installato con cura e secondo le guide fornite.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente il prodotto per assicurarsi di aver ricevuto tutto in buon ordine. Se avete dubbi riguardanti il prodotto, i suoi contenuti o questa guida, contattateci per consentirci di assistervi. Si consiglia inoltre di coprire sufficientemente la zona circostante e gli infissi prima di effettuare l'installazione per proteggerli da eventuali danni accidentali.
- È necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'installazione di questo prodotto, eventuali urti violenti, maneggio improprio o forti fluttuazioni di temperatura potrebbero causare lo sviluppo di un punto di stress al suo interno. Per motivi di salute e sicurezza, l'installazione deve essere eseguita da due persone competenti, ad esempio installatori qualificati assicurati, e devono essere utilizzati indumenti e attrezzature protettivi adeguati.
- Il vetro temperato è intrinsecamente fisicamente e termicamente più resistente del vetro standard per garantirne la sicurezza per l'uso in bagno. Nell'improbabile caso in cui il vetro si rompa a causa dei motivi sopra indicati, lo farà in piccoli frammenti.


CONTROLLO PRE-INSTALLAZIONE

- Assicuratevi di aver ricevuto il prodotto corretto facendo riferimento alle etichette sulla confezione del prodotto.
- Controllare attentamente il contenuto della confezione prima dell'installazione.
- Prestare particolare attenzione quando si disimballa il contenuto della confezione, in particolare i componenti in vetro temperato.
- Controllare attentamente tutti i componenti ricevuti per eventuali danni o difetti prima di iniziare l'installazione: non possiamo accettare responsabilità per eventuali difetti o danni riscontrati una volta iniziata l'installazione.
- Prima di iniziare l'installazione, leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicuratevi che non vi siano tubi o cavi nascosti prima di eseguire qualsiasi foratura.
- Non tentare di apportare modifiche al vetro di sicurezza temperato stesso poiché ciò potrebbe danneggiarlo.












Installazione

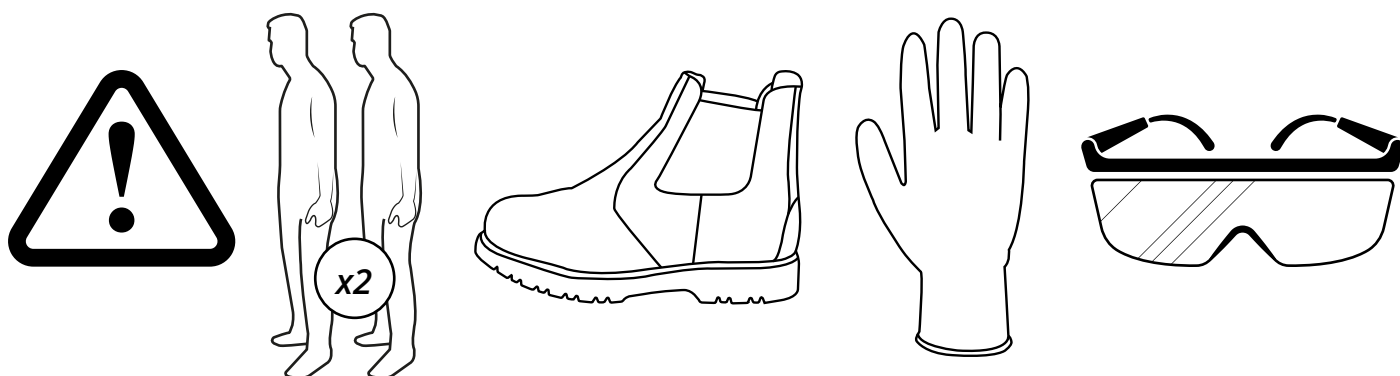


Strumenti richiesti per l'installazione:

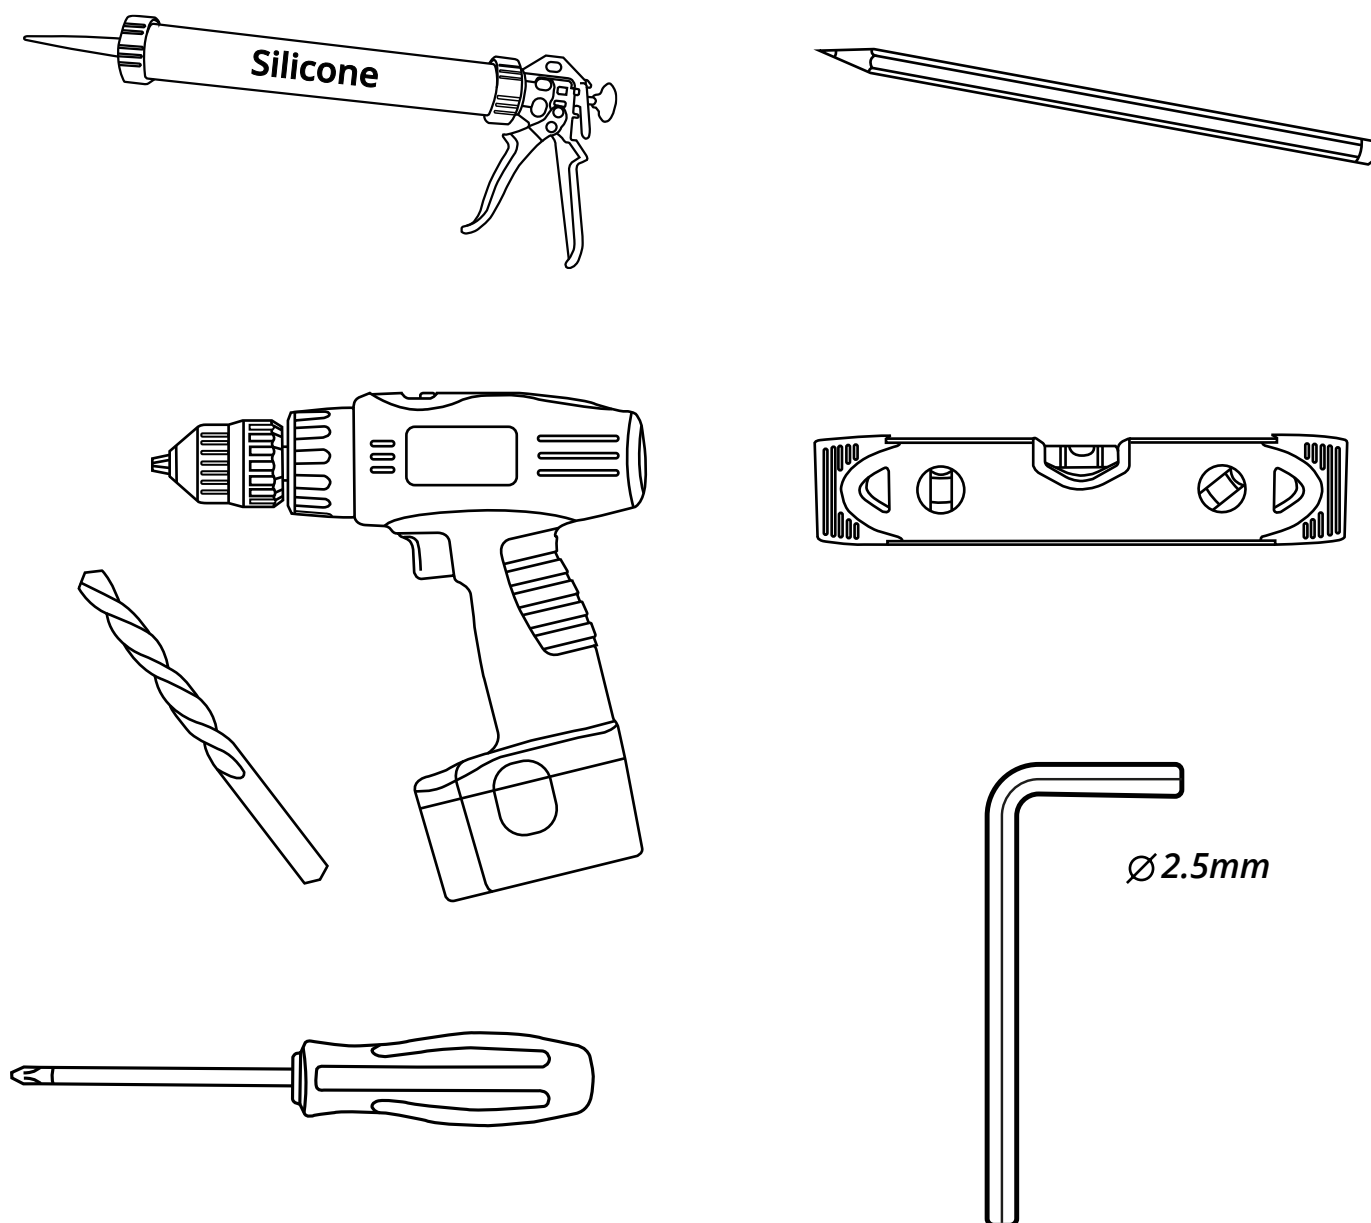




Parti incluse:

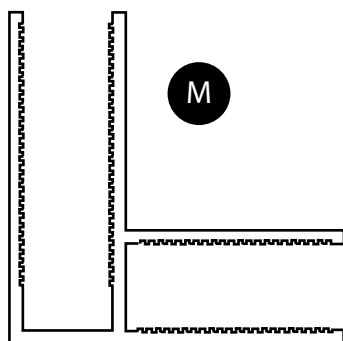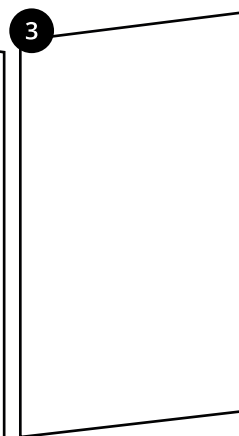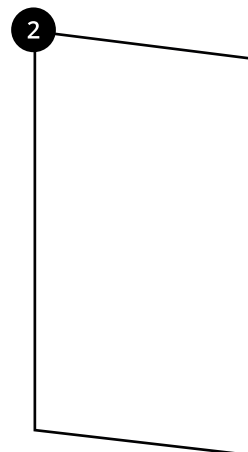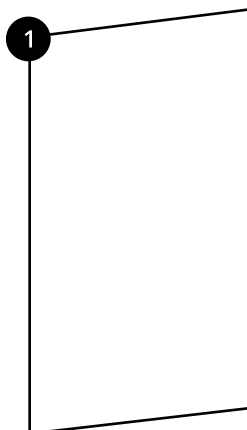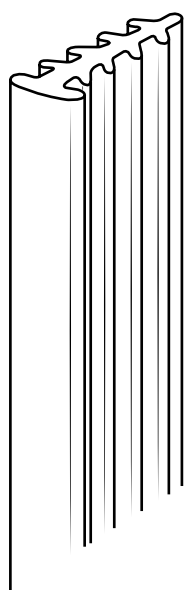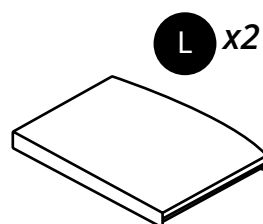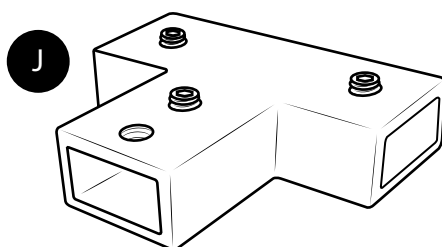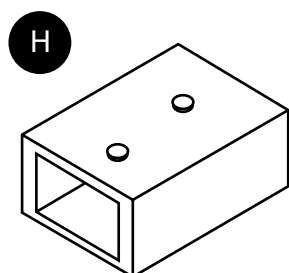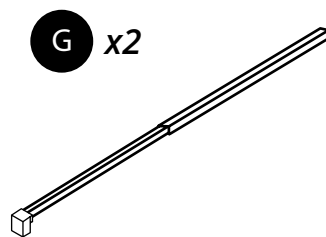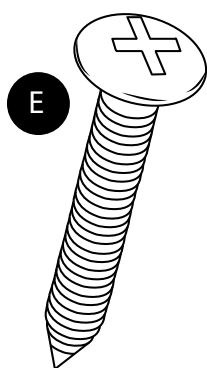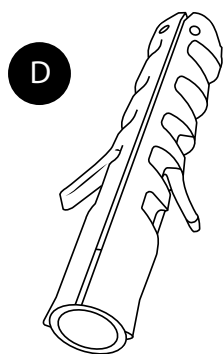



Opzionale:

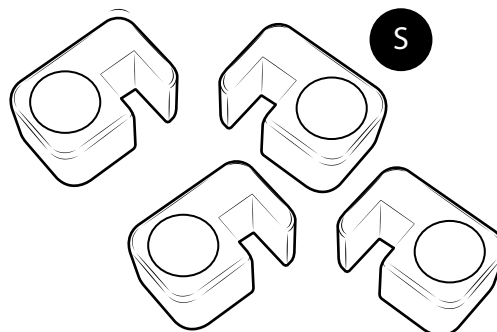



1

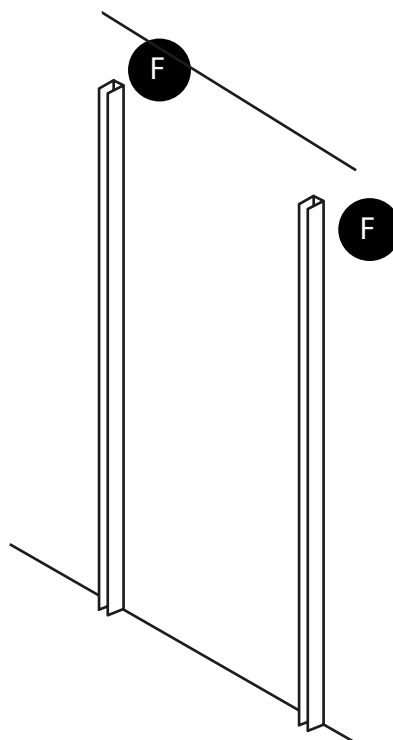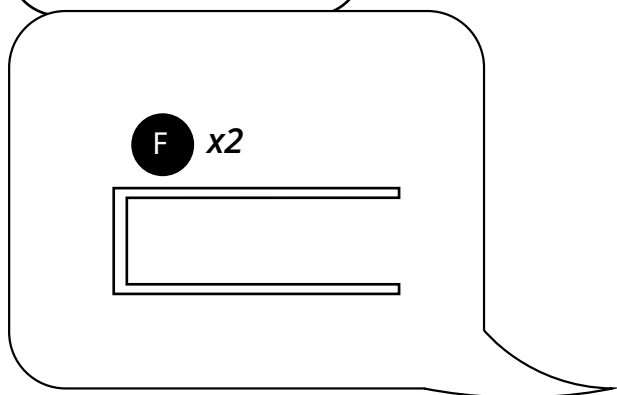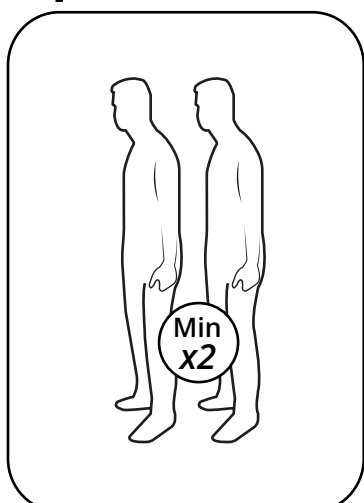



2

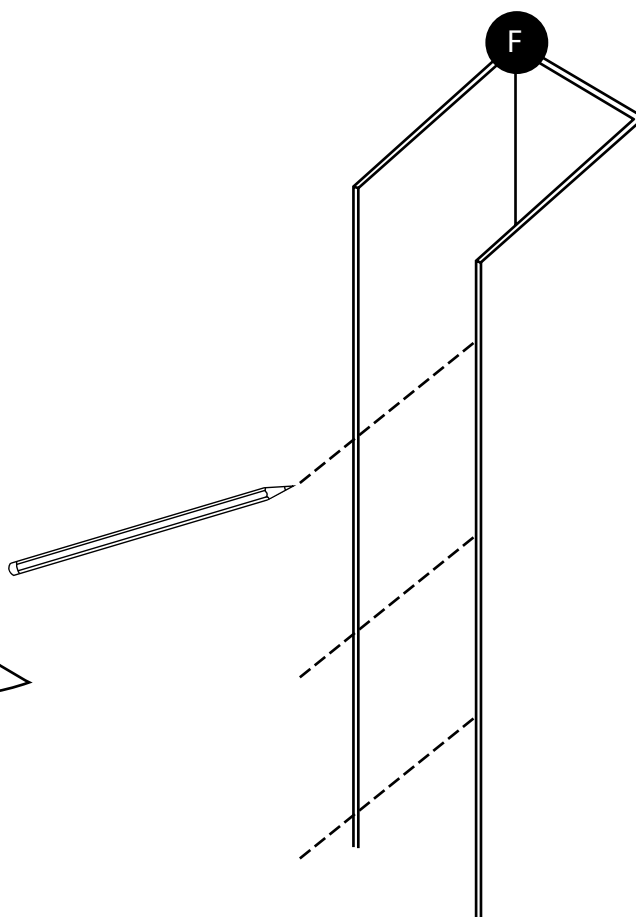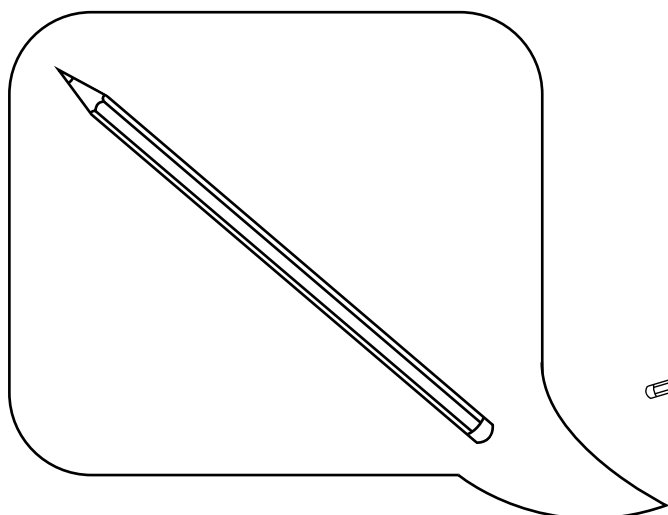



3

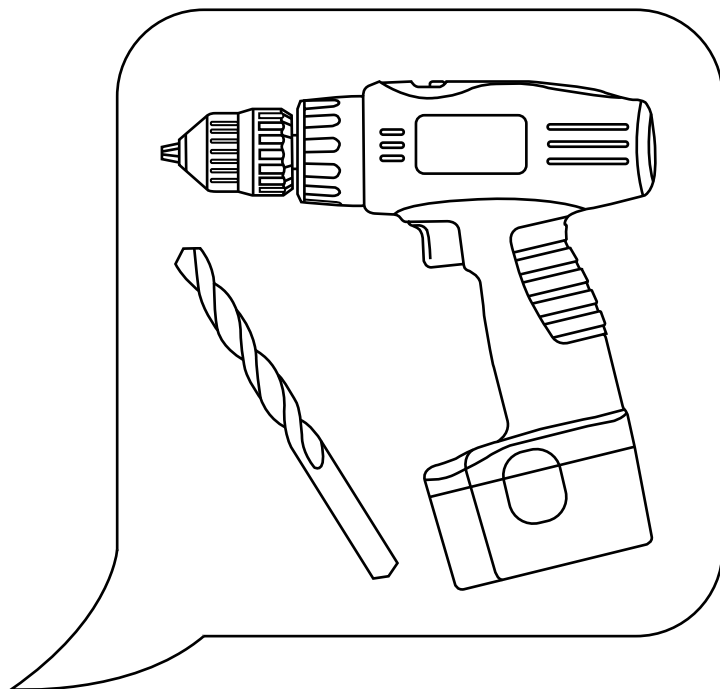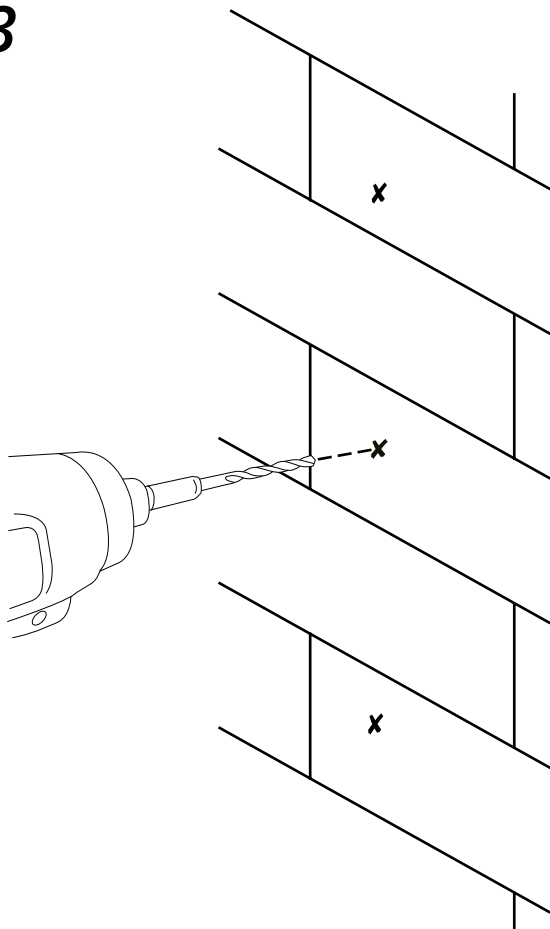



4

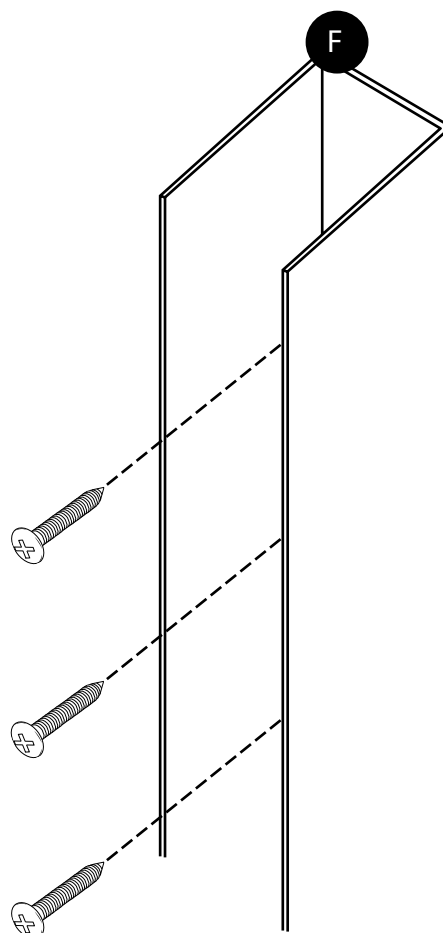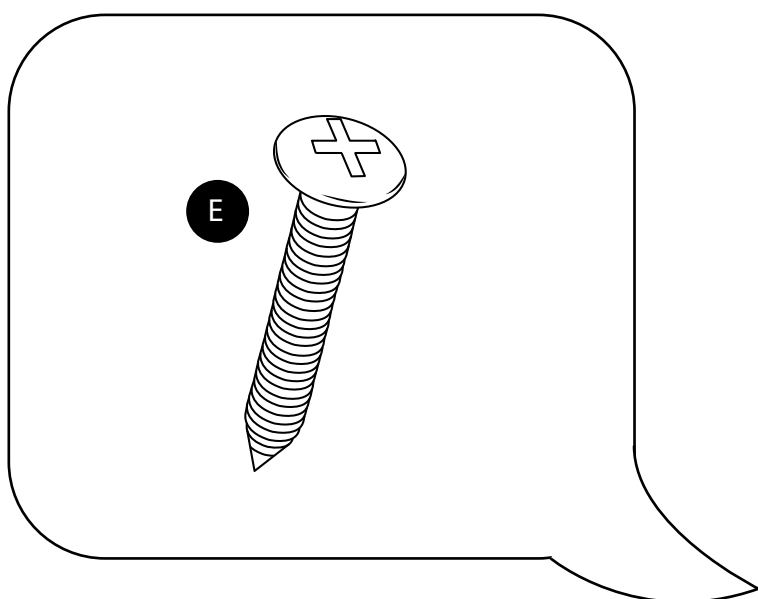


5

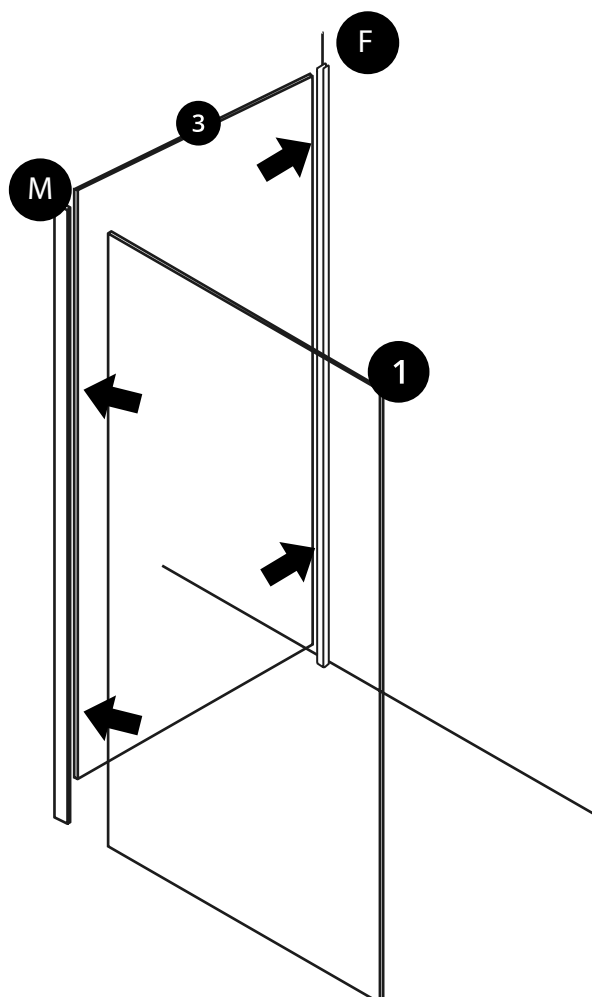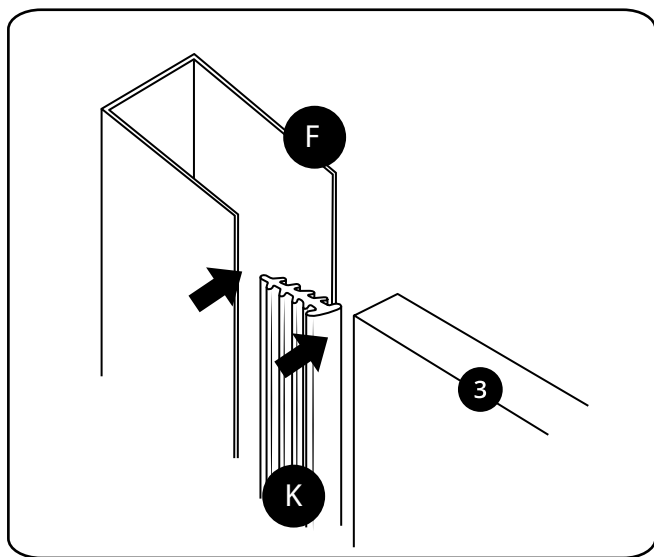


6

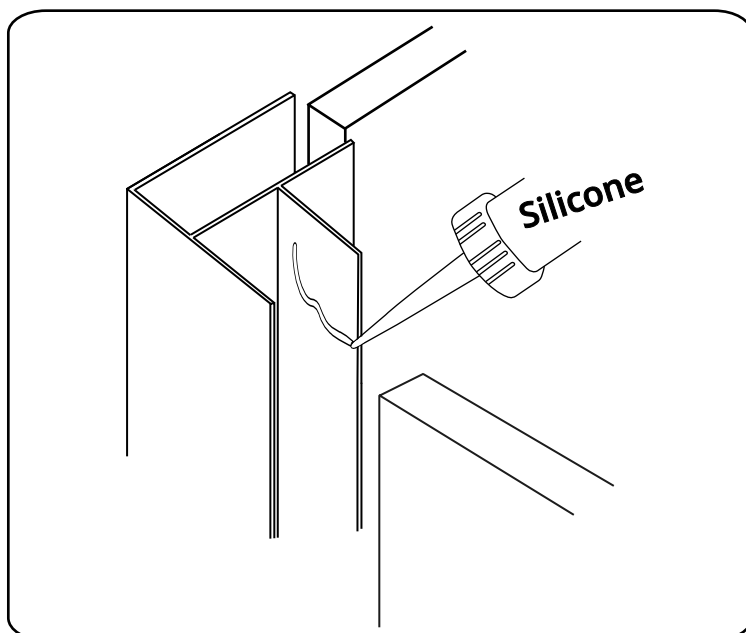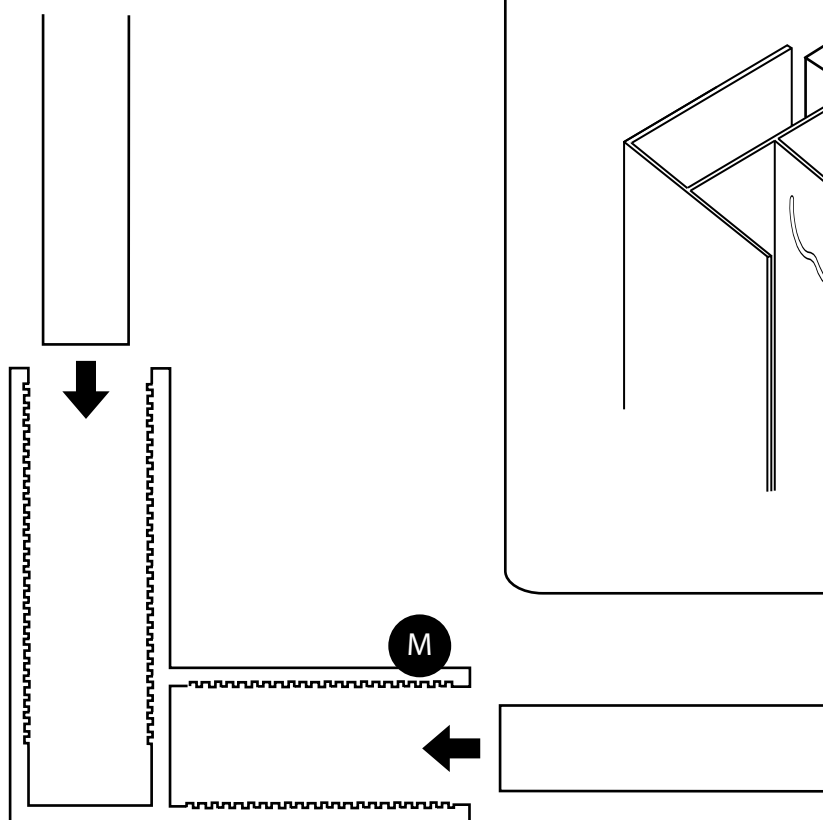



7

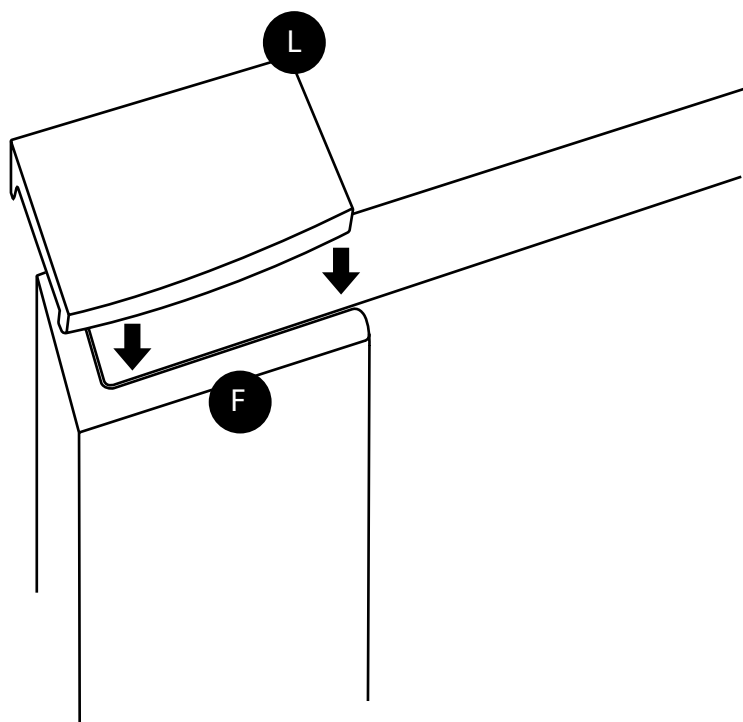



8

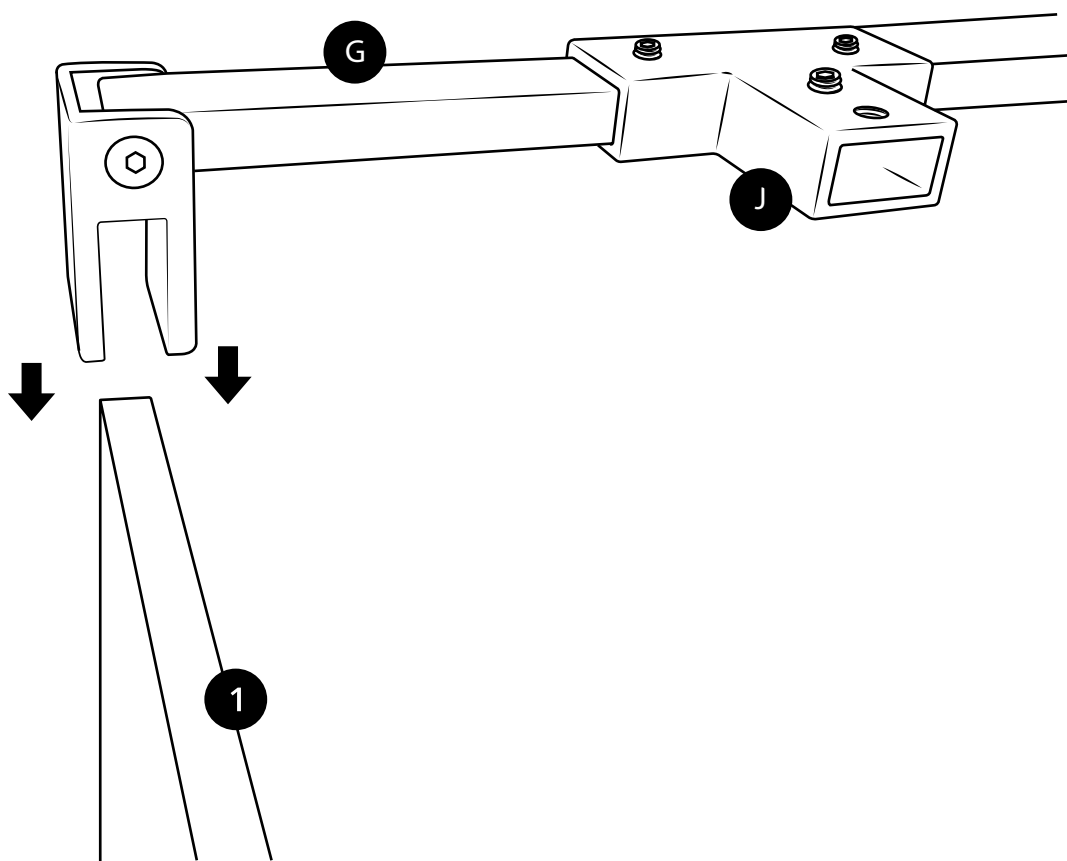



9

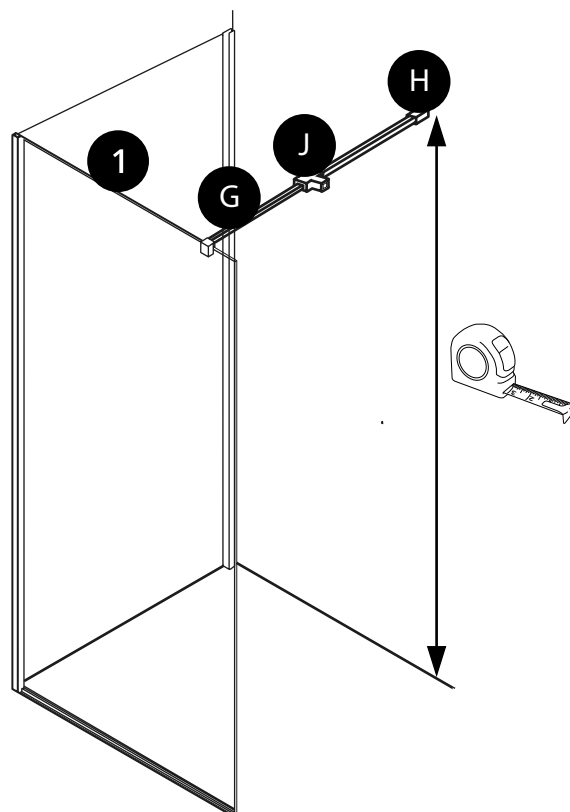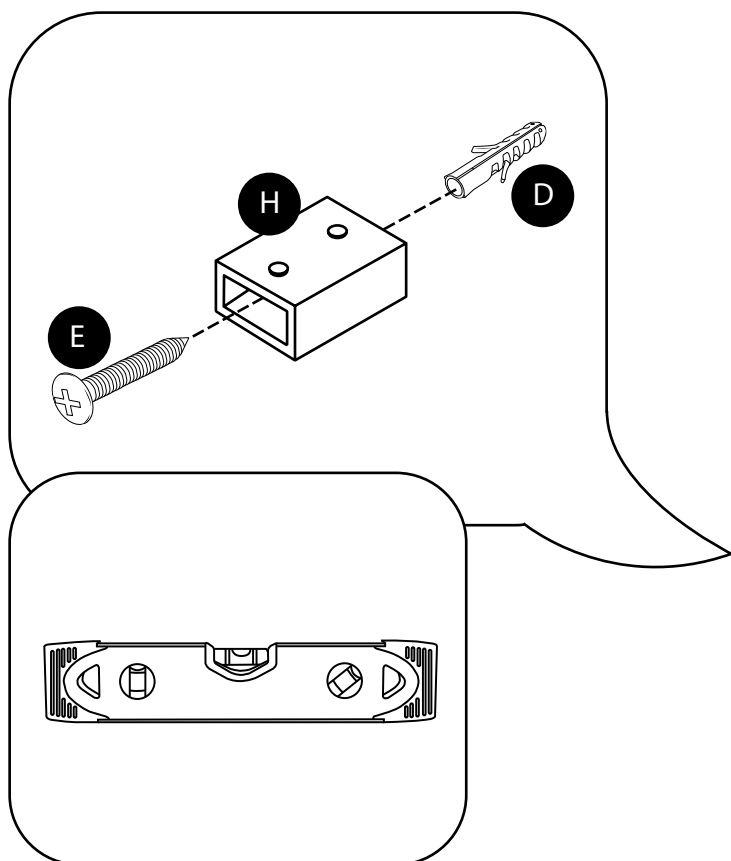




10

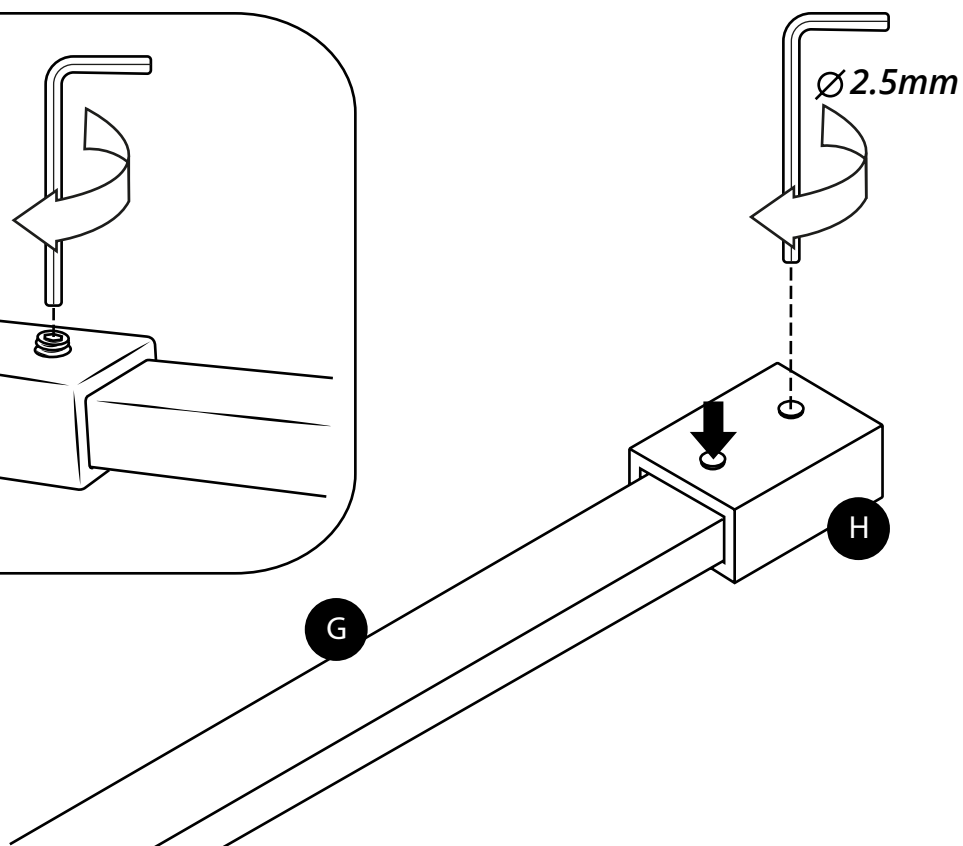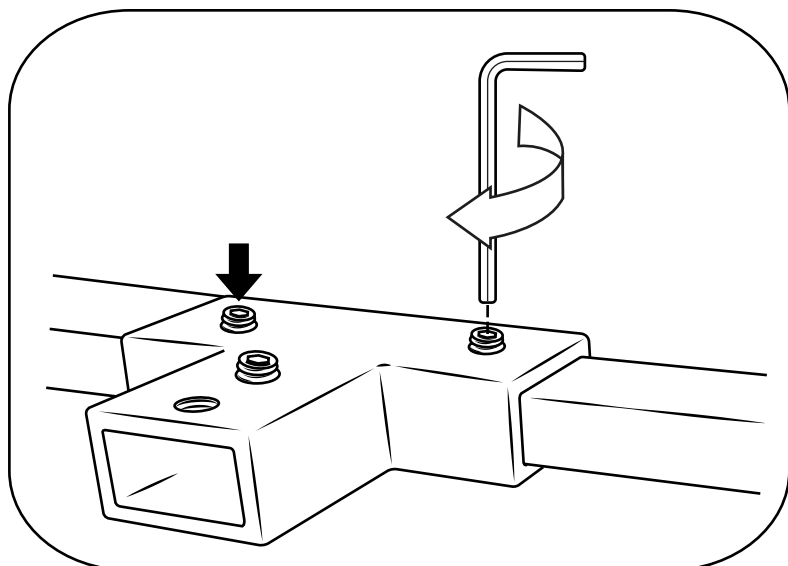


11

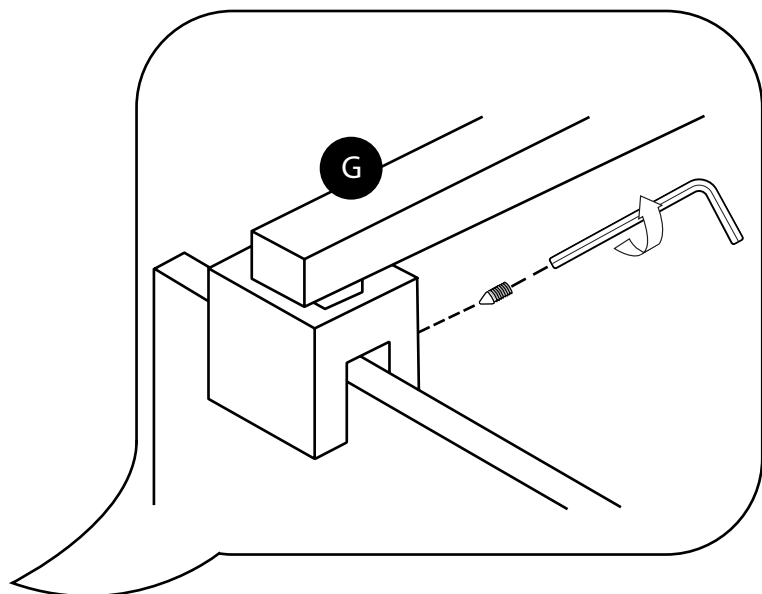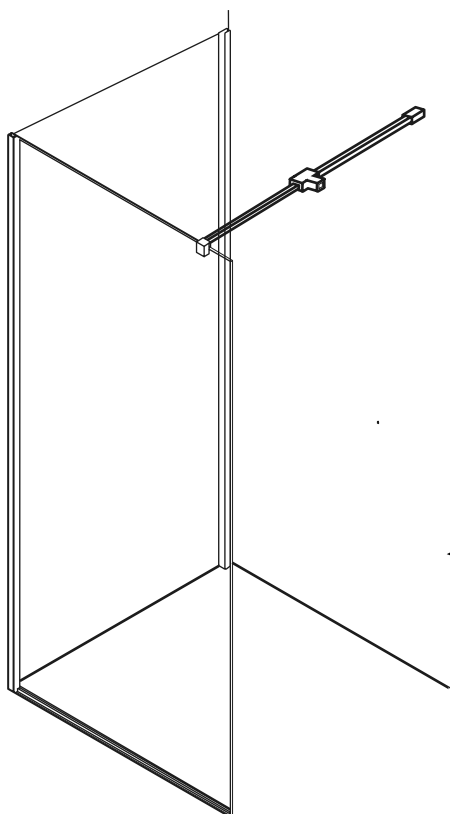

12

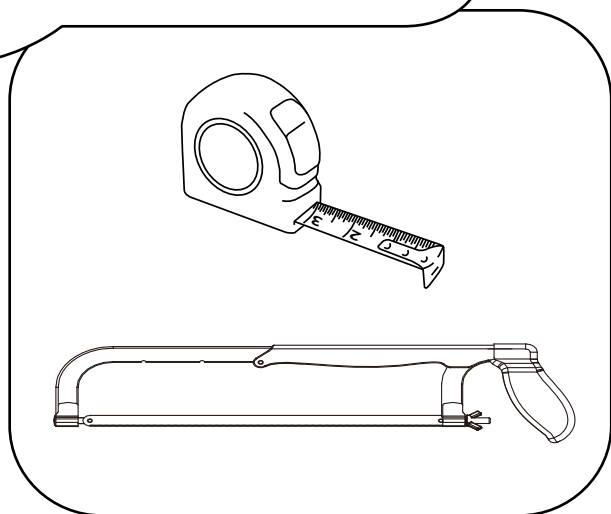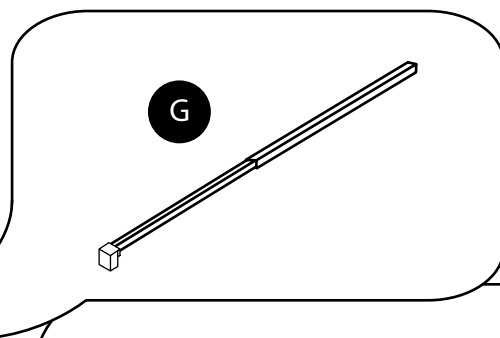
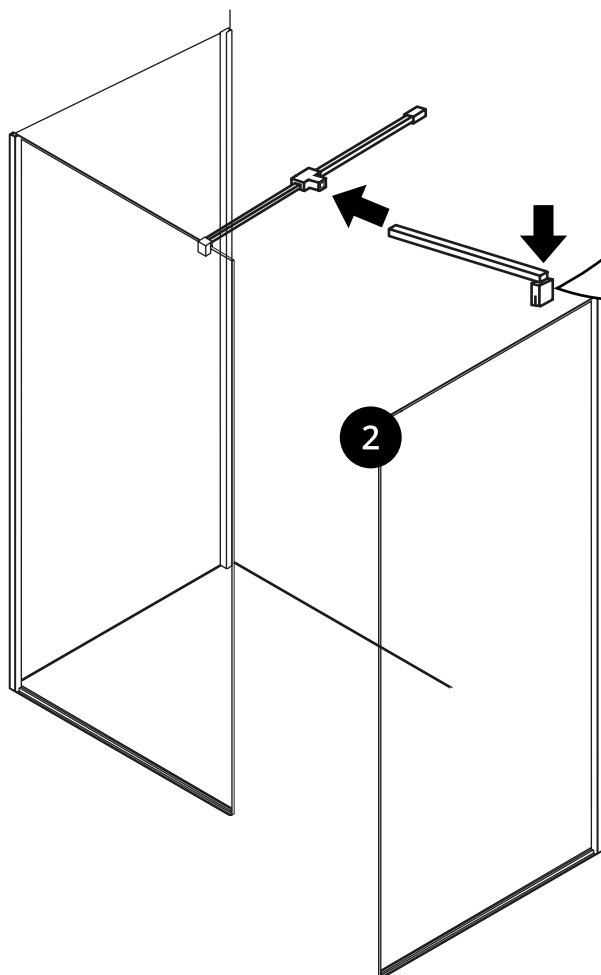


13

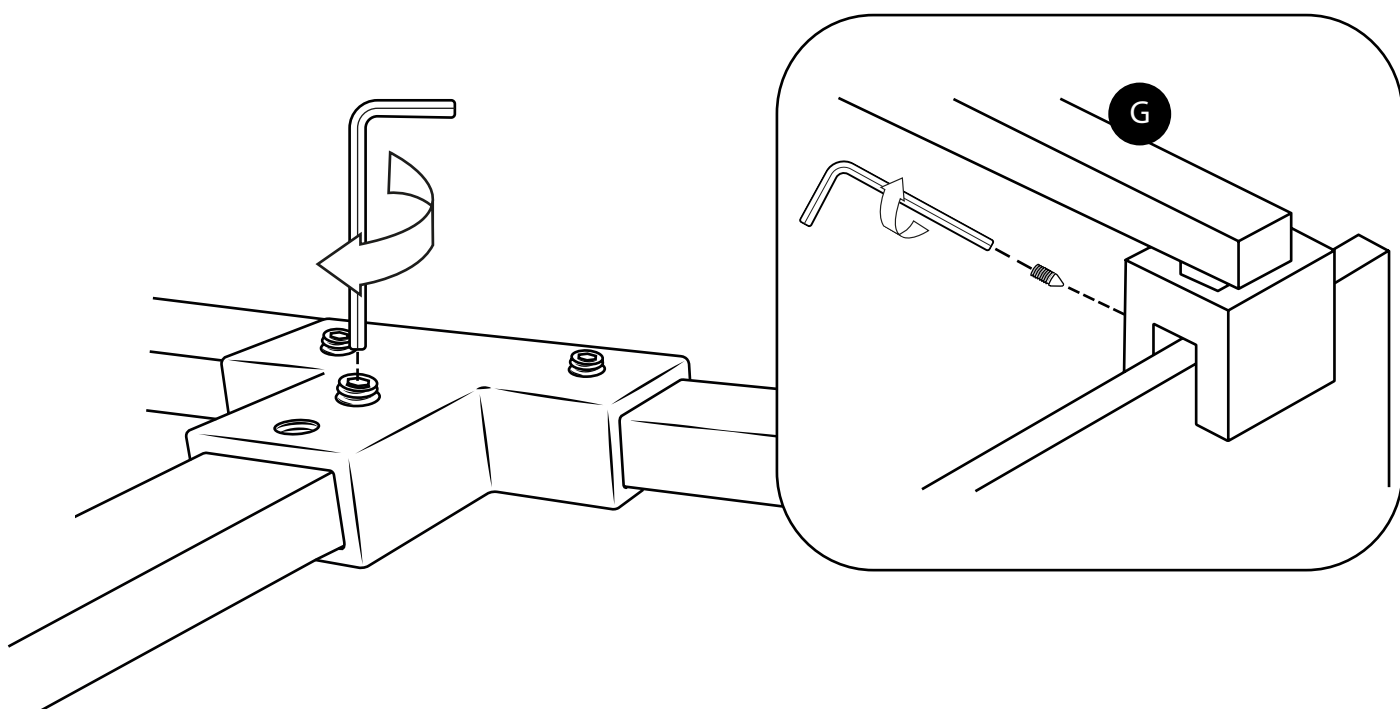


14

Opzionale:

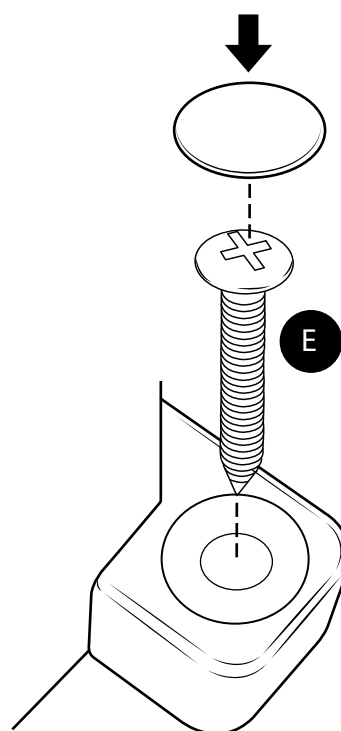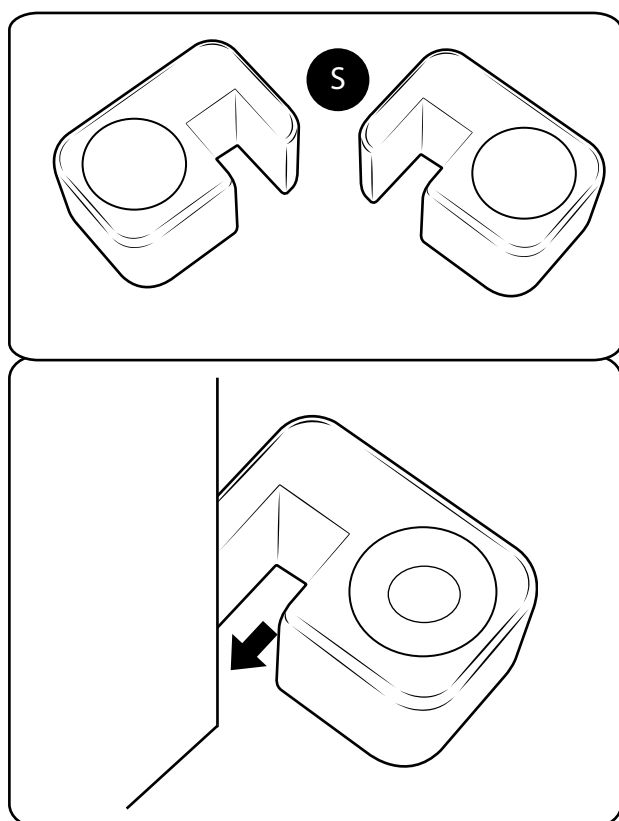


Opzionale: **Parete Paraspruzzi**


Parti incluse:

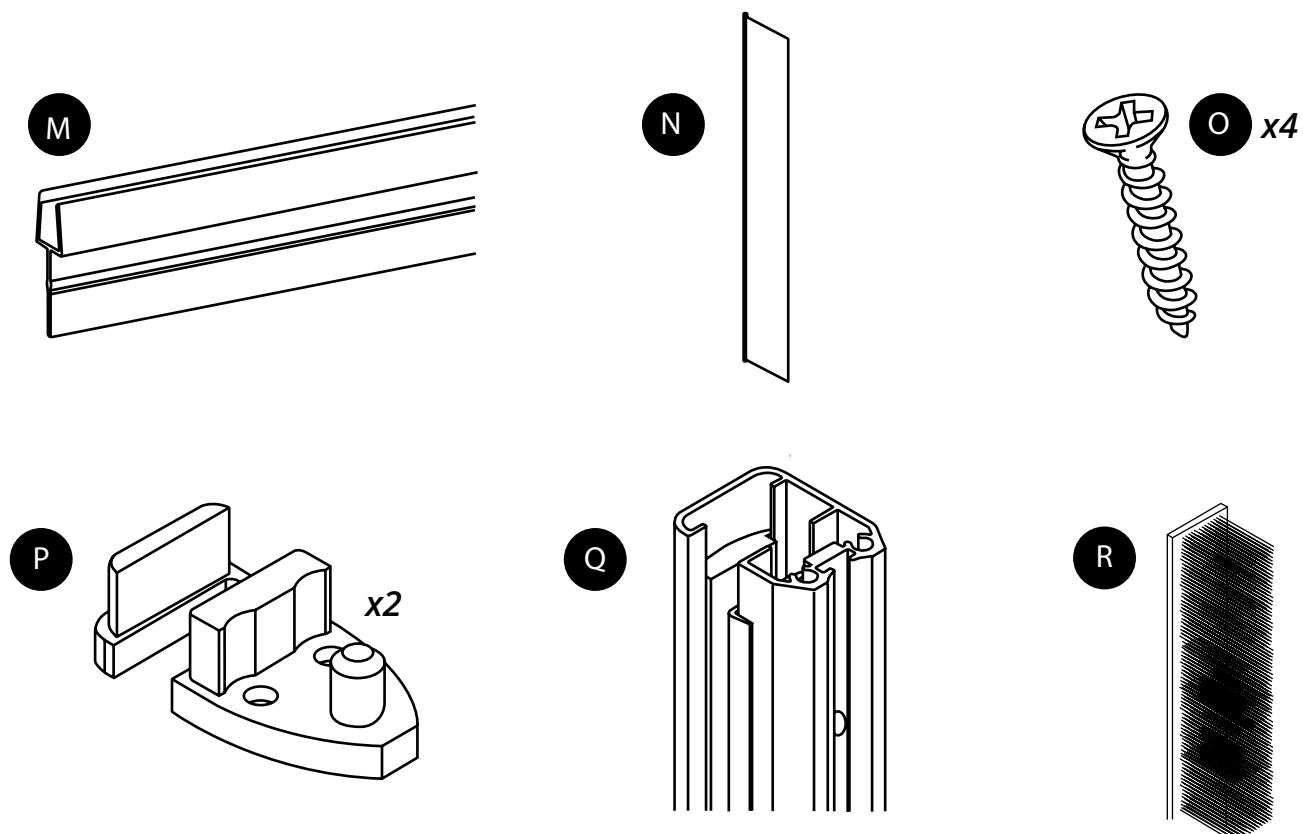


15

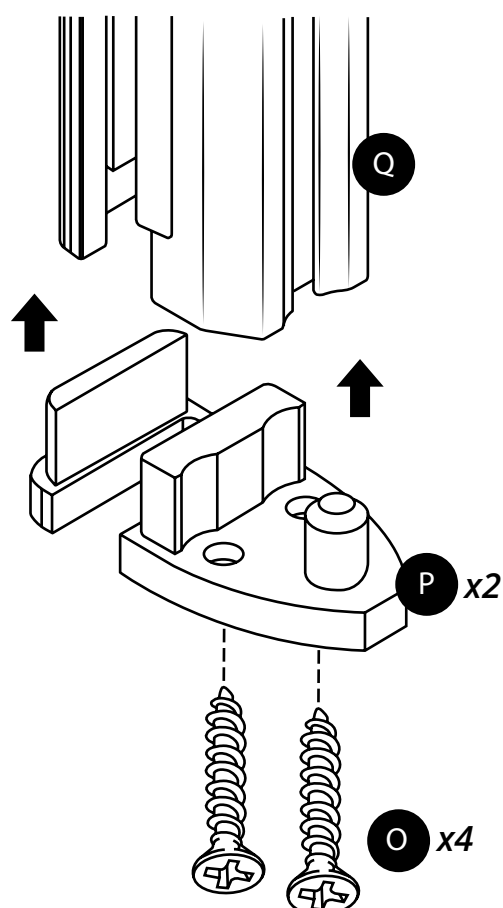


16

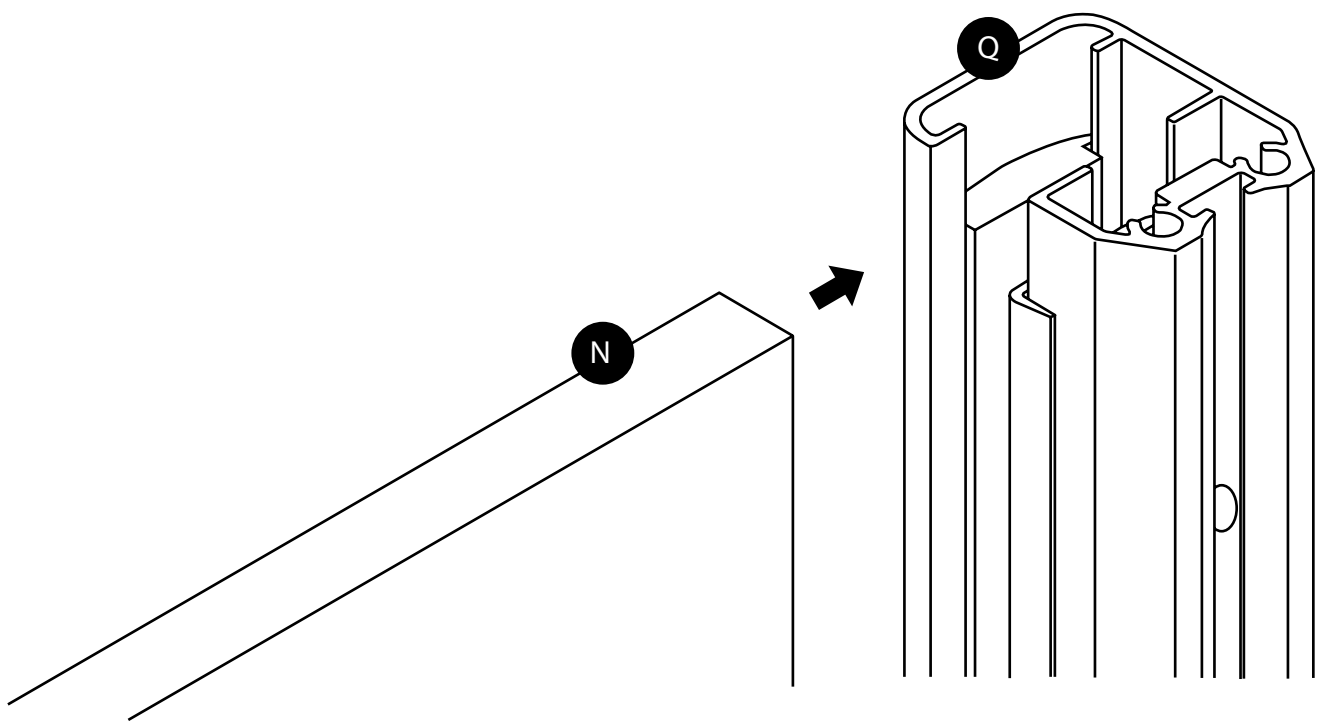


17

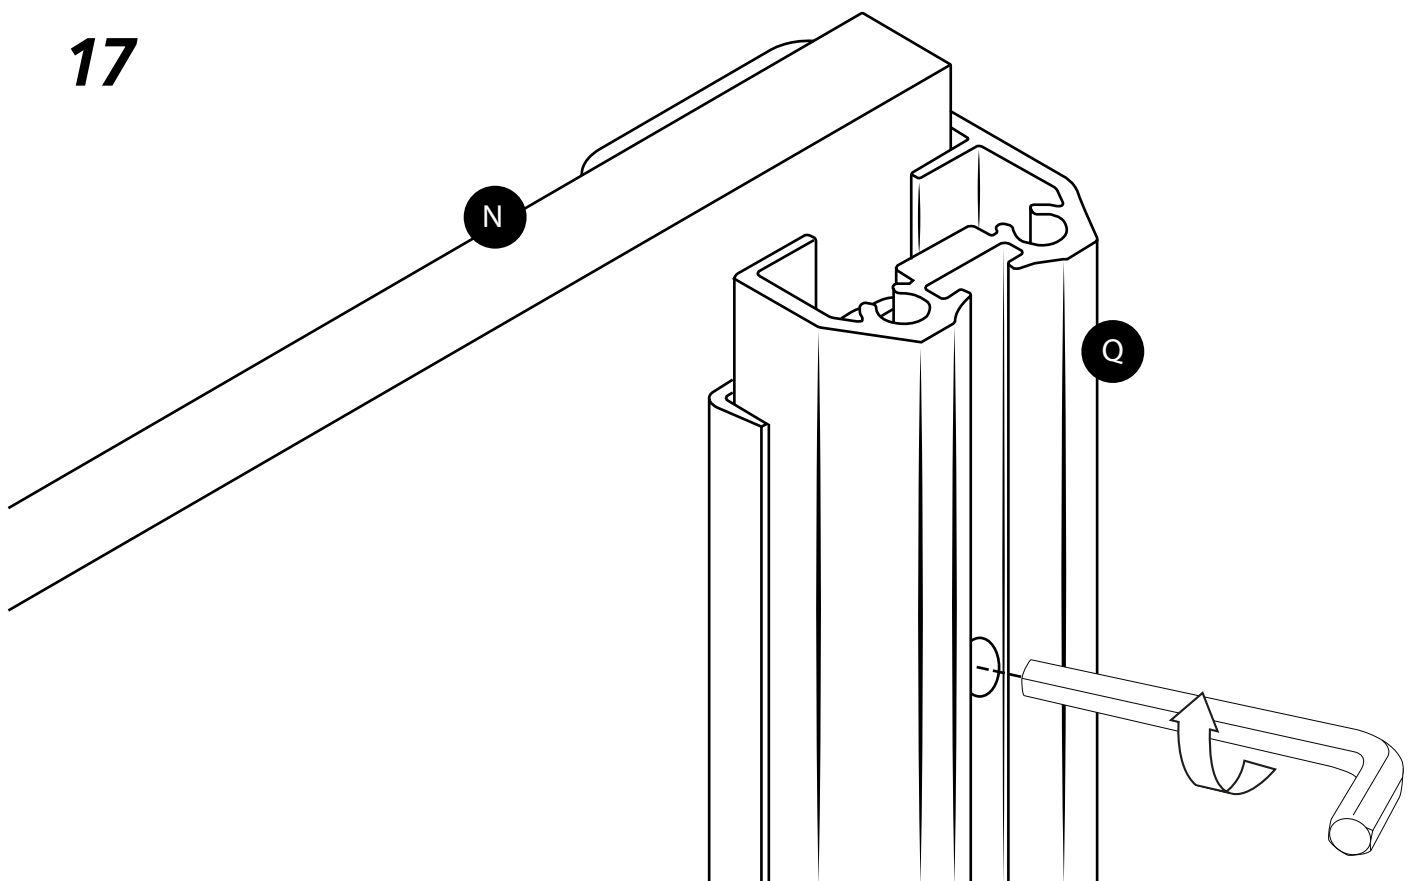


18

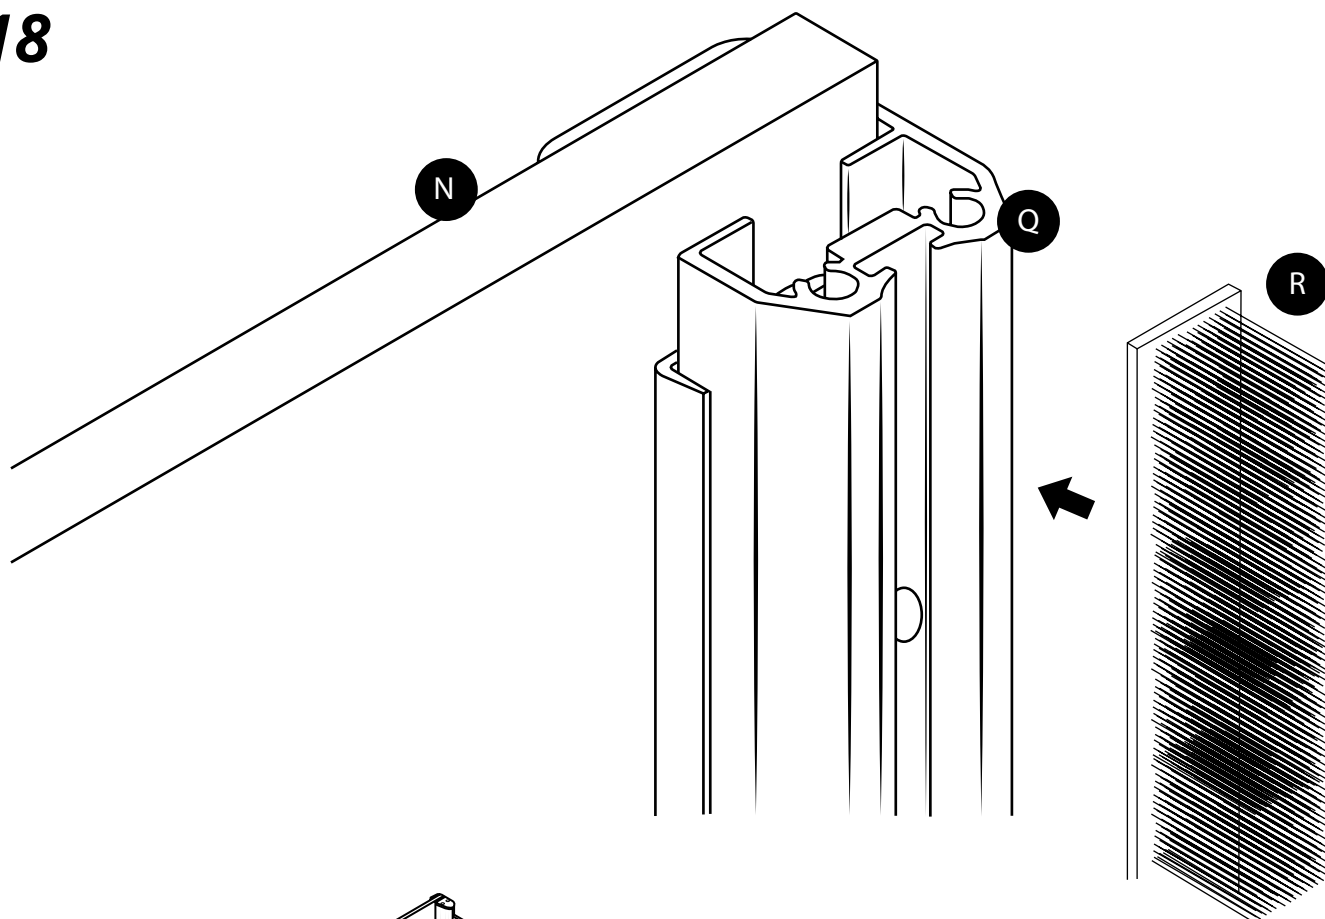


19

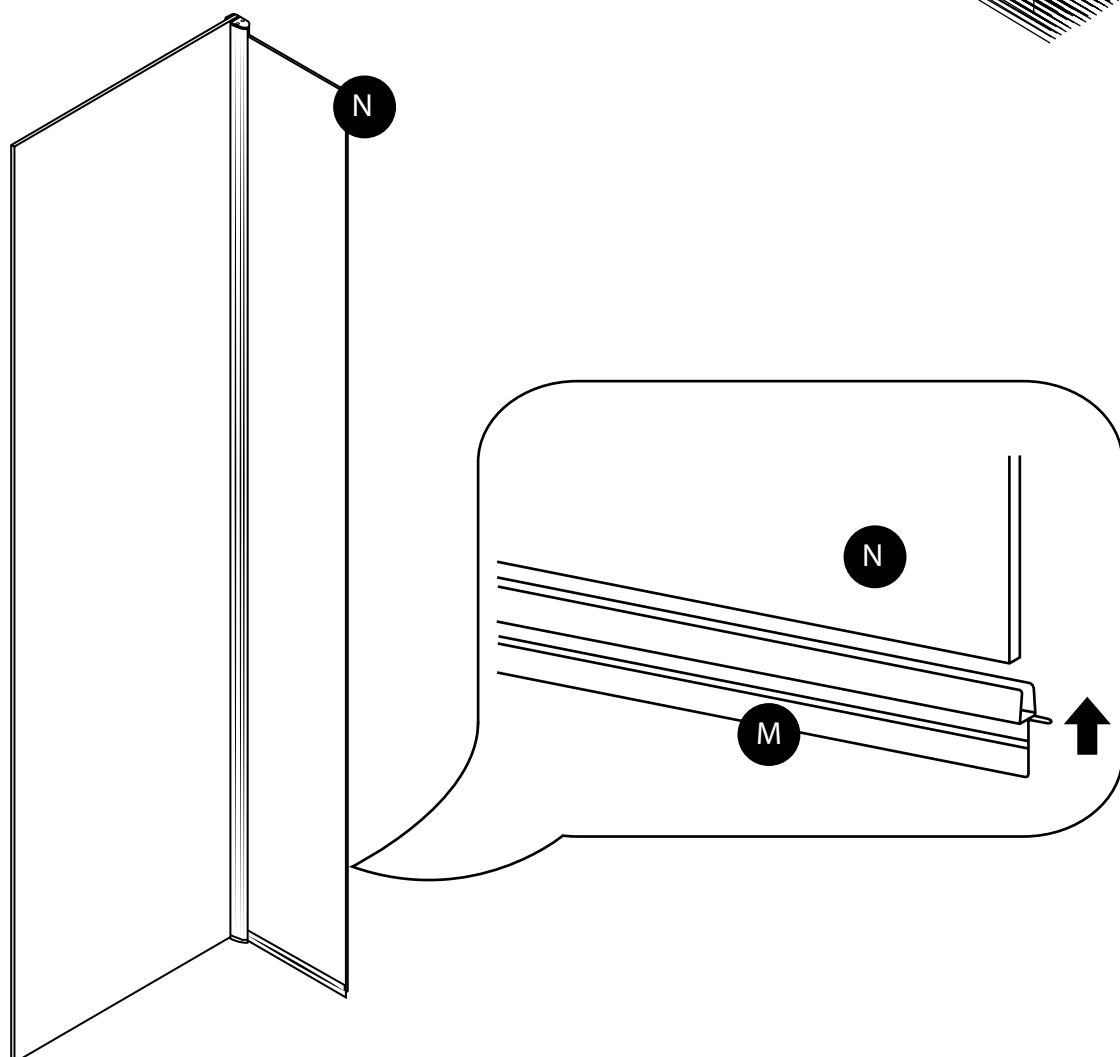


20

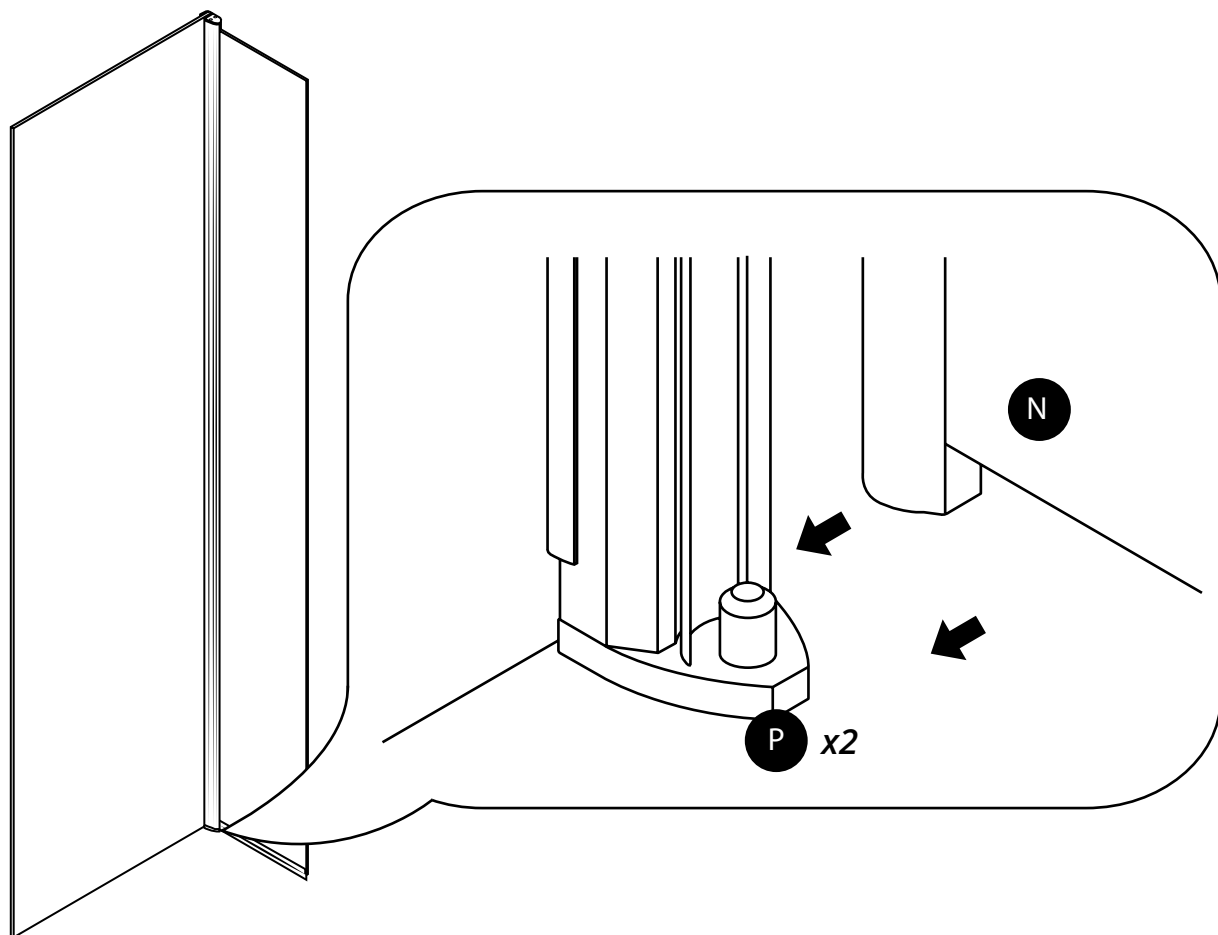


21

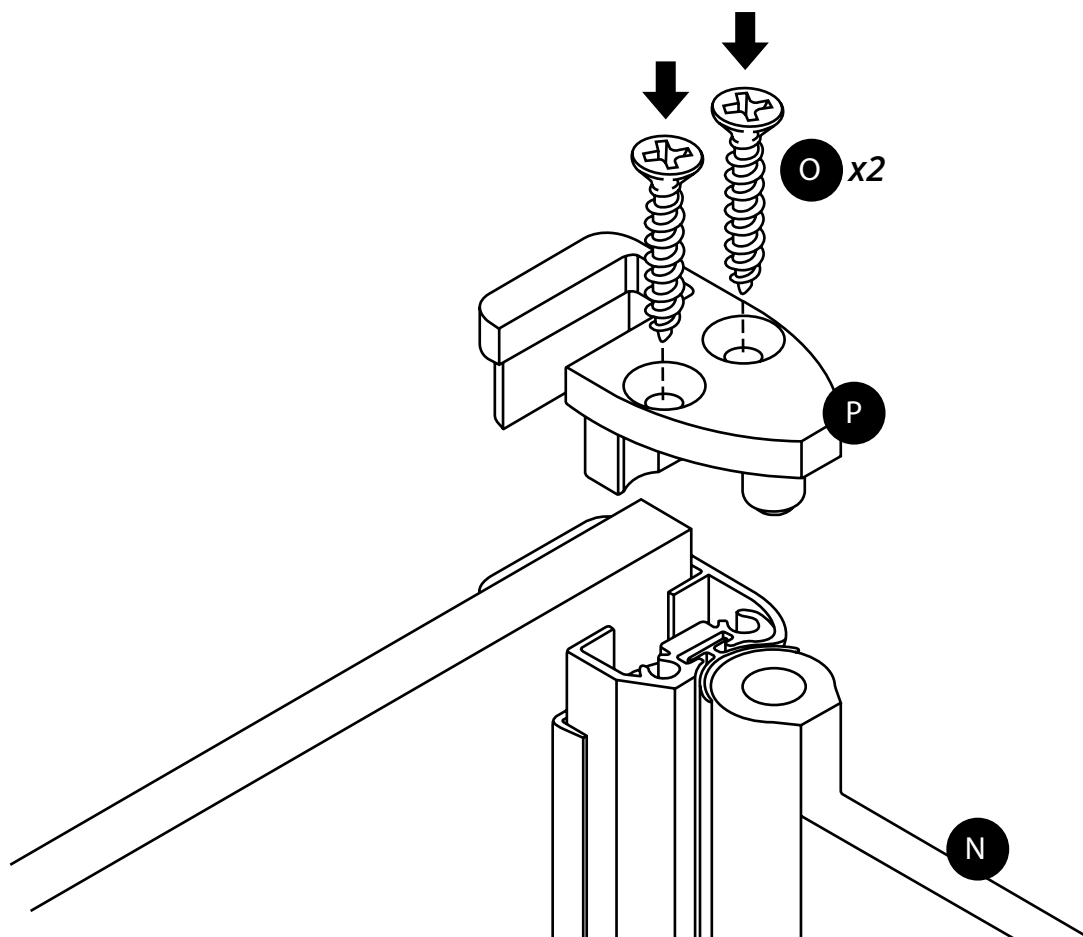

22

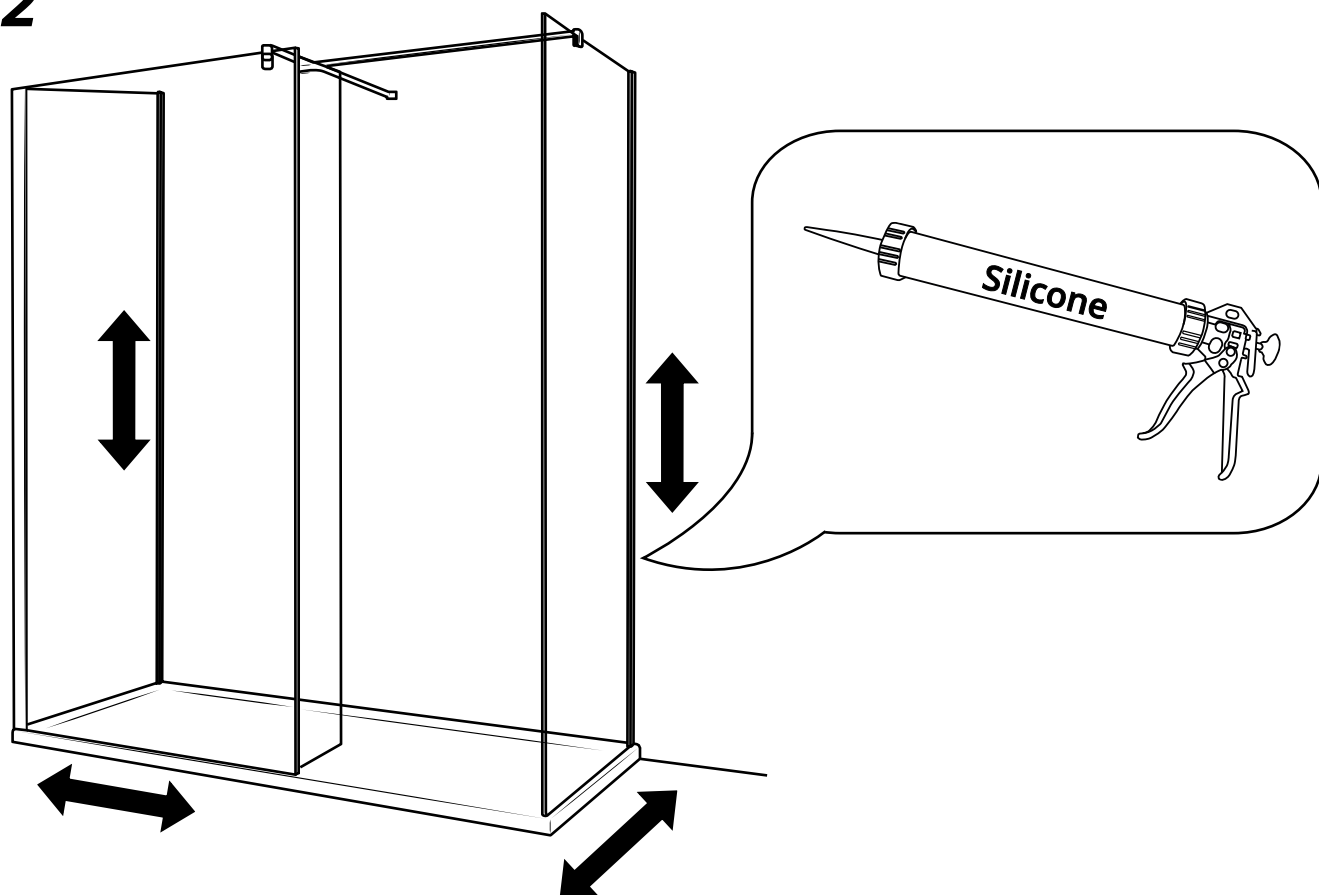

23

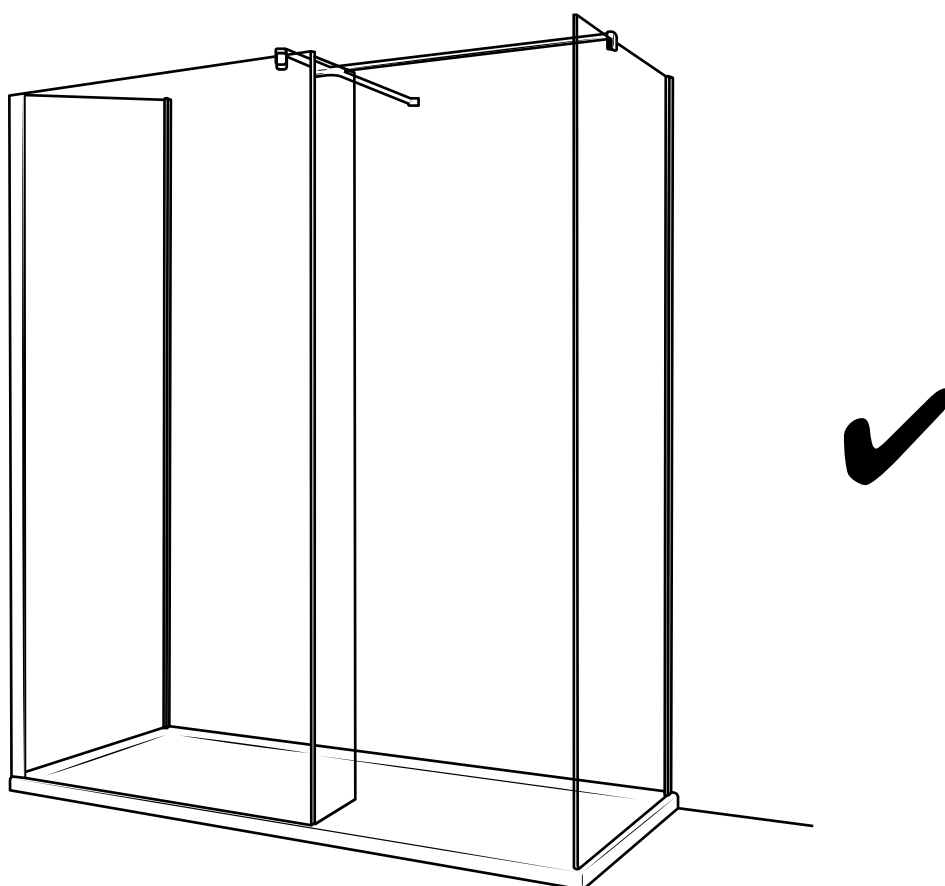

Manutenzione e Pulizia



Pulire immediatamente eventuali perdite:

