

Vasca Indipendente a forma di L


Guida di Installazione

La vasca da bagno con doccia a forma di L viene fornita con i seguenti componenti:

- Vasca (apertura porta SX o DX) con Pannello Frontale.
- Pannello laterale
- 2 staffe da parete

Altri articoli richiesti:

- Parete doccia
- 2 kit per scarico
- Valvola termostatica (TMV22 per alta portata). **DEVE ESSERE INSTALLATA IN TUTTI I CASI**
- Rubinetteria vasca/miscelatore doccia.

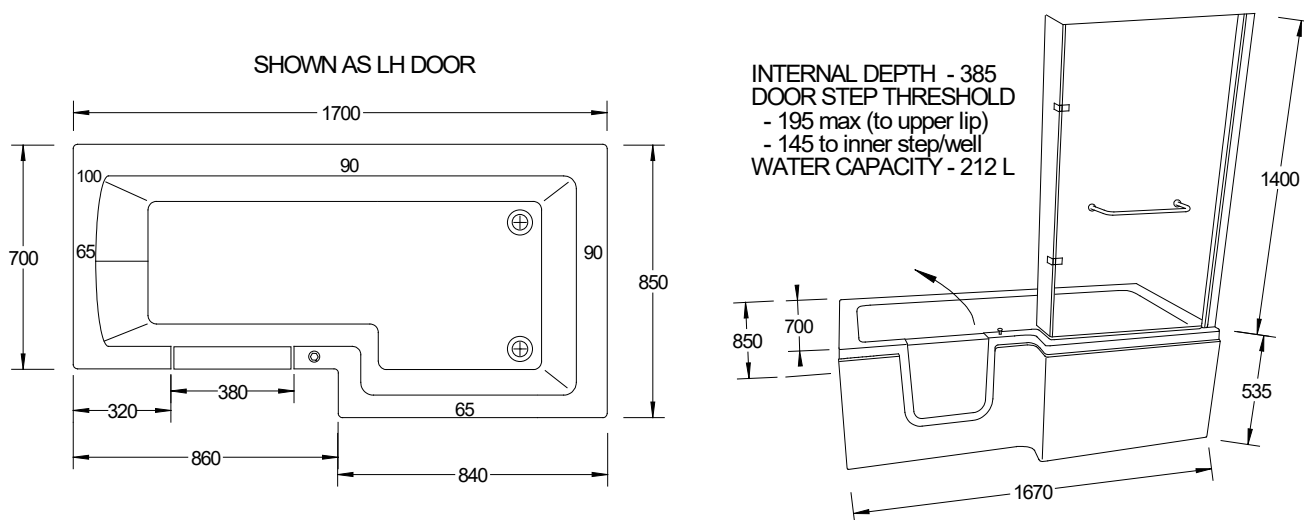

Note Importanti

La vasca viene fornita con 7 piedini regolabili. 5 sono dotati di 2 gambe stabilizzatrici fornite sfuse. Ha una capacità d'acqua di 215 litri non occupata. Il riempimento della vasca avviene solo quando l'utente è entrato e ha chiuso la porta, pertanto i rubinetti devono essere controllati termostaticamente.

L'installazione è simile a quella di una vasca standard, tranne per il fatto che vengono forniti due scarichi per aumentare il tasso di drenaggio e per garantire che la vasca possa essere scaricata se uno scarico si guasta. La vasca deve essere installata rigidamente per garantire che non vi siano movimenti o cedimenti del pavimento quando si utilizza la vasca.

Si dovrebbe prendere in considerazione l'abbassamento degli scarichi al di sotto del livello del pavimento per mantenere la soglia del gradino al minimo ed aiutare il cliente ad entrare nella vasca da bagno. Utilizzare solo scarichi poco profondi.

Se si inserisce in una nicchia, assicurarsi che la vasca vada liberamente in posizione poiché la pressione laterale può distorcere la porta.

La forma a L è realizzata in fibra di vetro. Durante la manipolazione procedere con cura e cautela, in particolare i bordi della vasca sono più fragili rispetto alle vache in acrilici.

GUIDA AL MONTAGGIO STANDARD

- 1) Manovrare la vasca in bagno con attenzione.**
- 2) Fissare i 2 piedini per vasca forniti sfusi alle prese di plastica sotto la vasca.**
- 3) Forare e fissare i rubinetti.**
- 4) Montare le 2 pilette, troppopieno e sifone. (i tubi di scarico possono essere accoppiati o alimentati indipendentemente).**
- 5) Posizionare la vasca e regolarla all'altezza minima.**
Nota: si consiglia di fissare i listelli sul pavimento sotto i piedi della vasca per evitare di estendere le gambe troppo lontano e per garantire che i piedi si trovino perpendicolarmente e piatti. Su un pavimento in legno i listelli (minimo 3" x 2") devono essere posizionati perpendicolarmente sulle assi del pavimento per distribuire il carico.
- 6) Livellare la vasca su tutti i piani utilizzando i 7 piedini regolabili e quindi bloccare i piedini. Assicurarsi che il piedino del bagno sotto la porta sia sollevato per sostenere bene il piede.**
- 7) Segnare i fissaggi a parete e le tubazioni idrauliche.**
- 8) Rimuovere la vasca, perforare i fissaggi a parete dove sono accessibili e posizionare l'impianto idraulico in posizione.**
- 9) Riposizionare la vasca e fissarla al pavimento tramite tutti e quattro i piedini della vasca.**
- 10) Collegare l'impianto idraulico. Fare riferimento alle guide di montaggio per il miscelatore termostatico e la pompa, se fornite.**
- 11) Verificare la tenuta dell'impianto idraulico e il funzionamento della pompa.**
- 12) Riempire la vasca al massimo e lasciarla per circa 20 minuti per testare la tenuta della porta.**
- 13) Durante il collaudo della tenuta della vasca, posizionare e rifinire a misura i pannelli frontale e laterale.**
- 14) Segnare la parte inferiore dei pannelli sulla base del pavimento. Fissare i listelli lungo il pavimento dietro i pannelli.**
- 15) Rimontare i pannelli frontali e laterali. Forare attraverso il fondo nella stecca e la parte superiore nel telaio in legno della vasca. Spingere i pannelli di adattamento sulle clip di fissaggio premontate sui lati della vasca. Non utilizzare sigillante siliconico in quanto ciò impedisce l'accesso al servizio.**
- 16) Siliconare i bordi della vasca alle pareti, se necessario.**
- 17) Installare il pannello doccia seguendo il foglio di istruzioni allegato alla parete.**
- 18) Infine drenare la vasca e istruire il cliente sull'uso della vasca.**

- Fare riferimento alla "Guida per l'utente" e lasciare la copia al cliente.**
- Non lasciare la porta in posizione bloccata al termine. Avvisare il cliente che la porta deve essere lasciata sbloccata quando non è in uso per preservare la tenuta.**