


Hudson Reed

Kit Vasca e Doccia






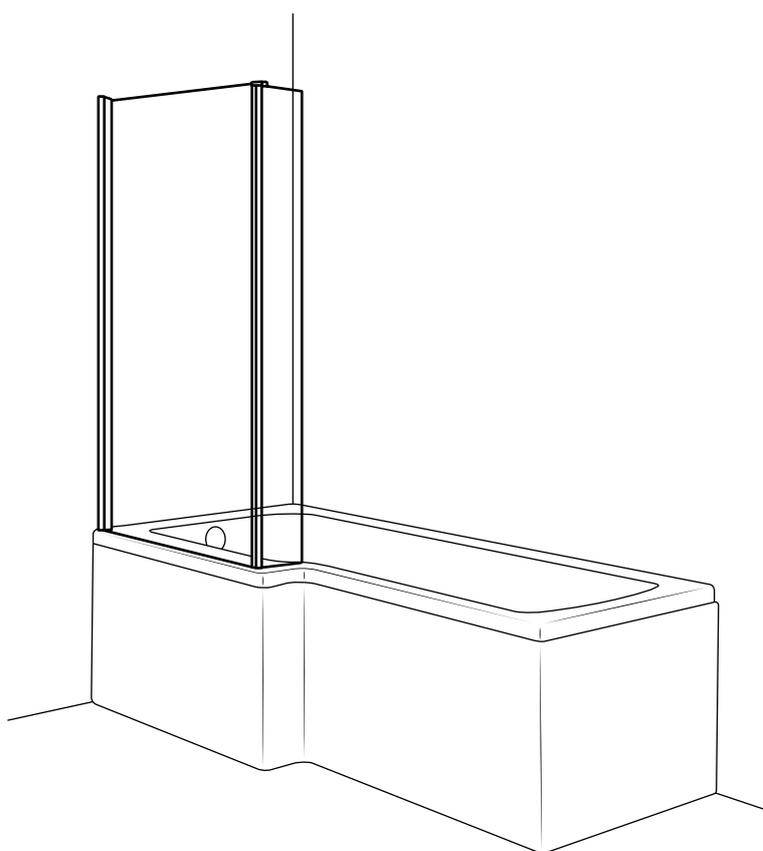


i Lo stile può variare


Guida di installazione

Installazione














Strumenti richiesti per l'installazione:

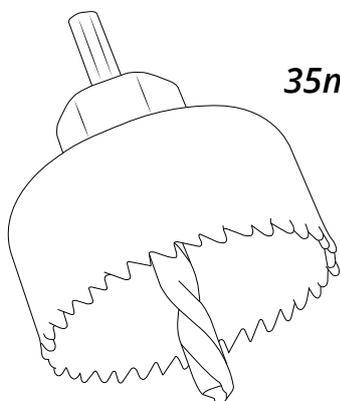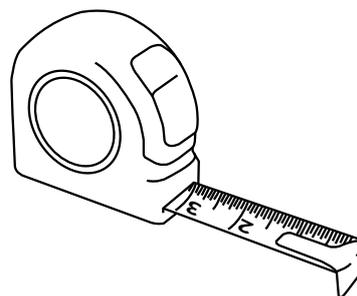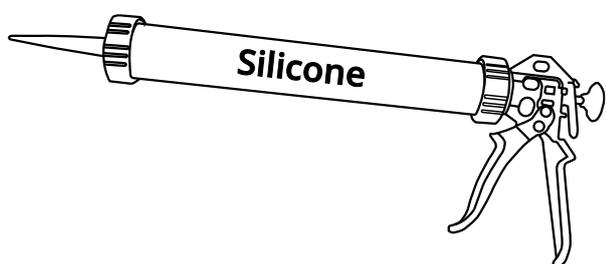


35mm

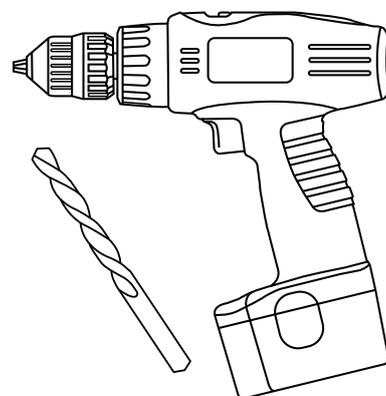


Parti incluse:

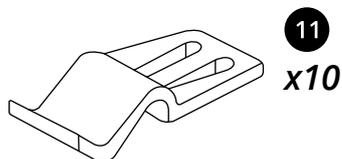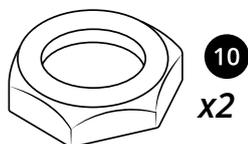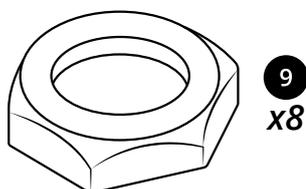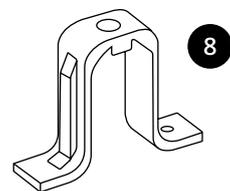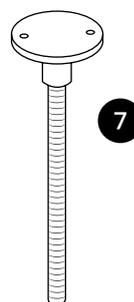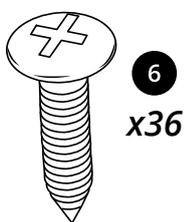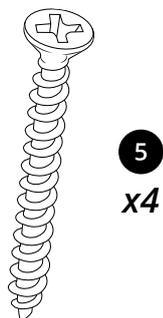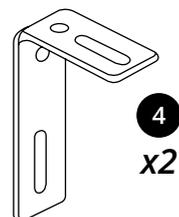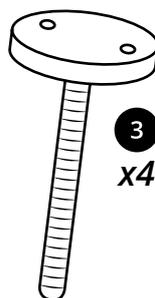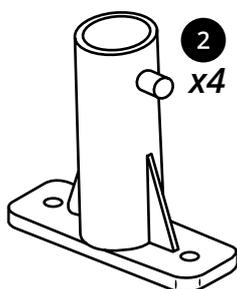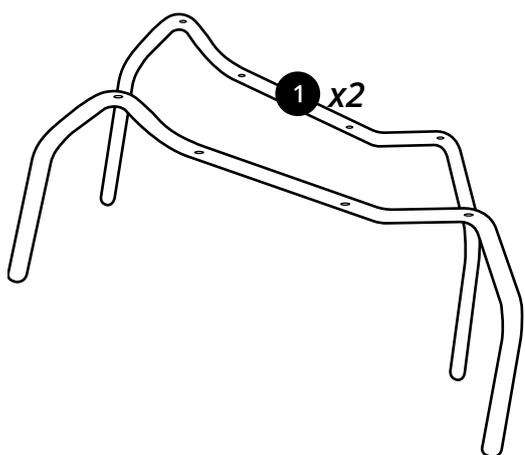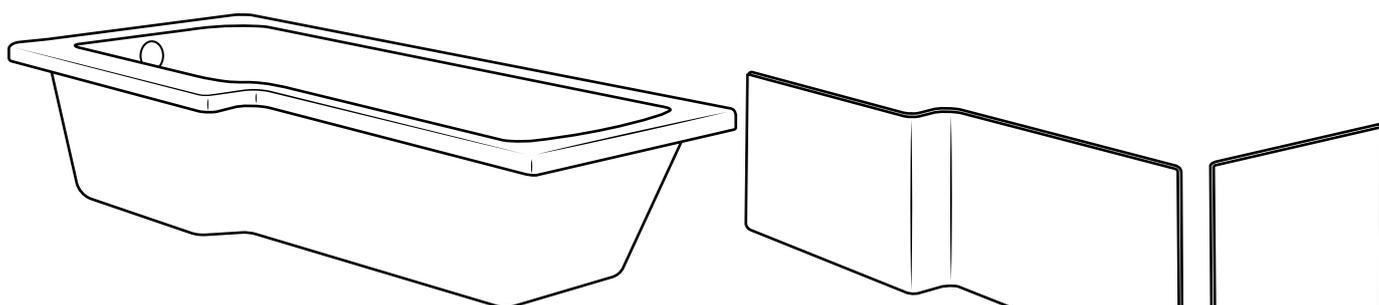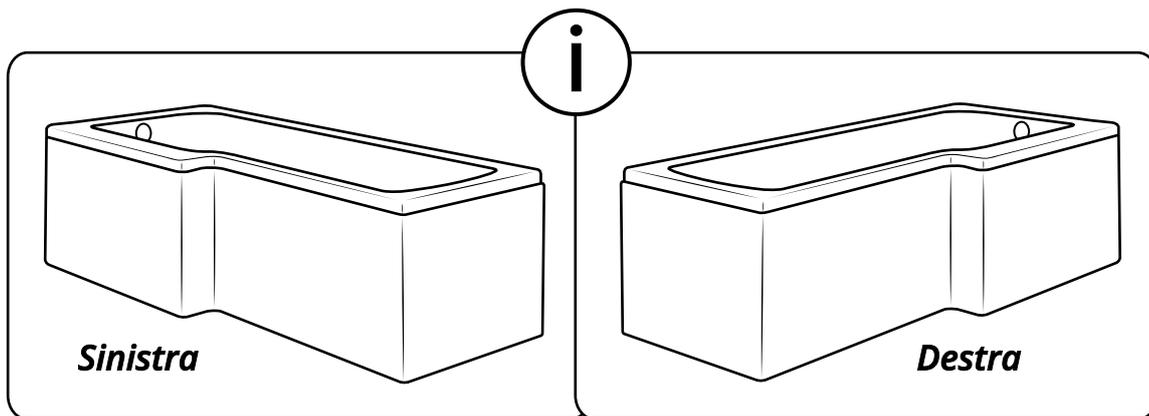


1

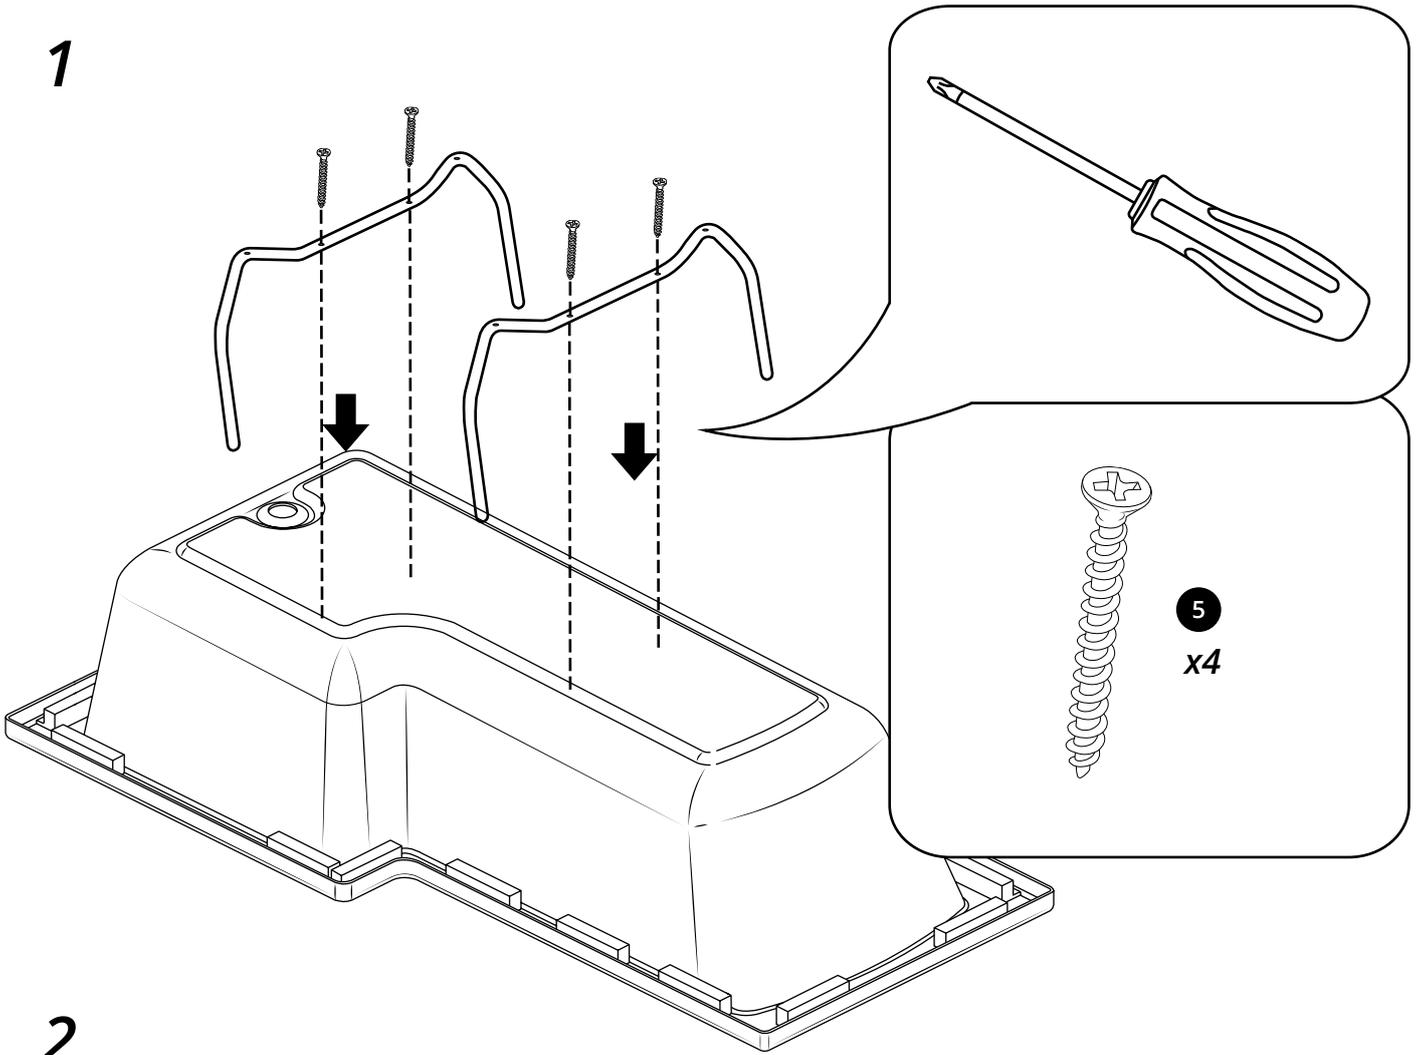


2

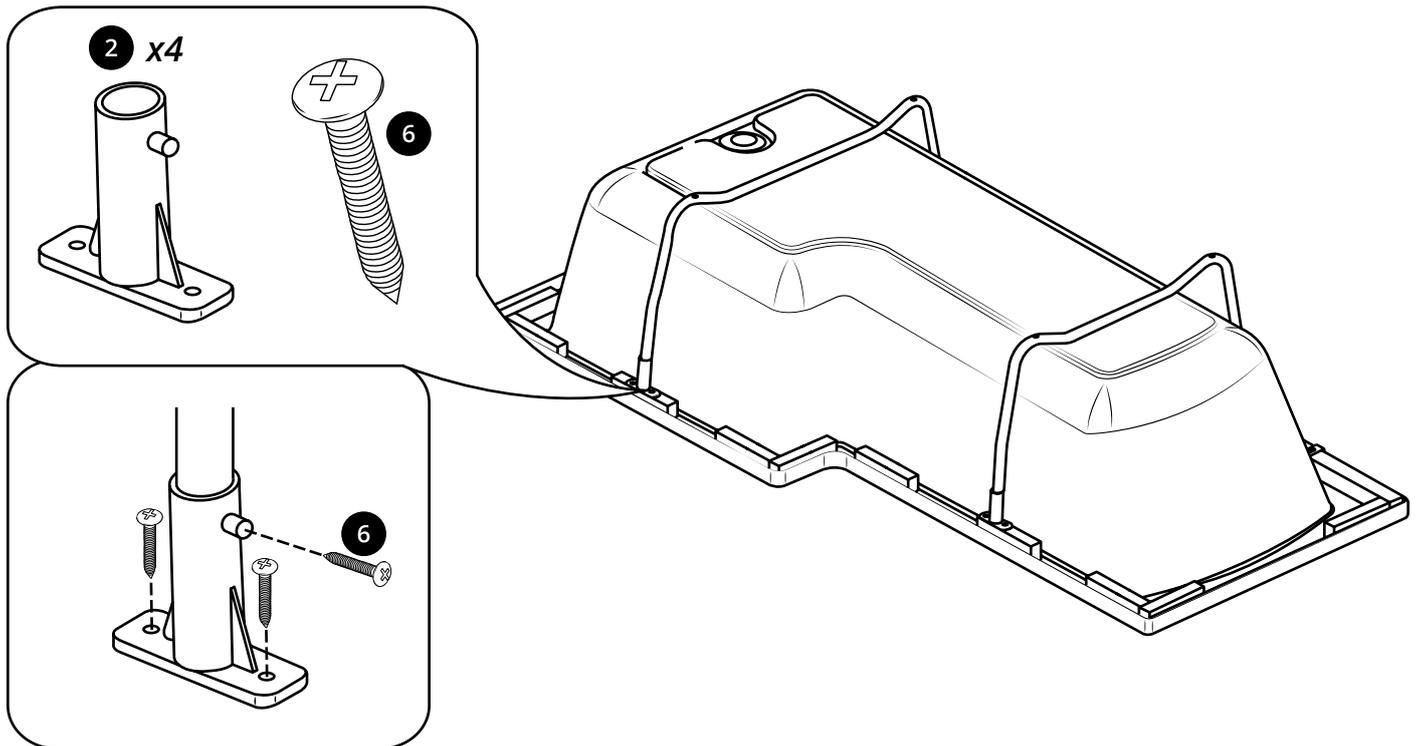


3

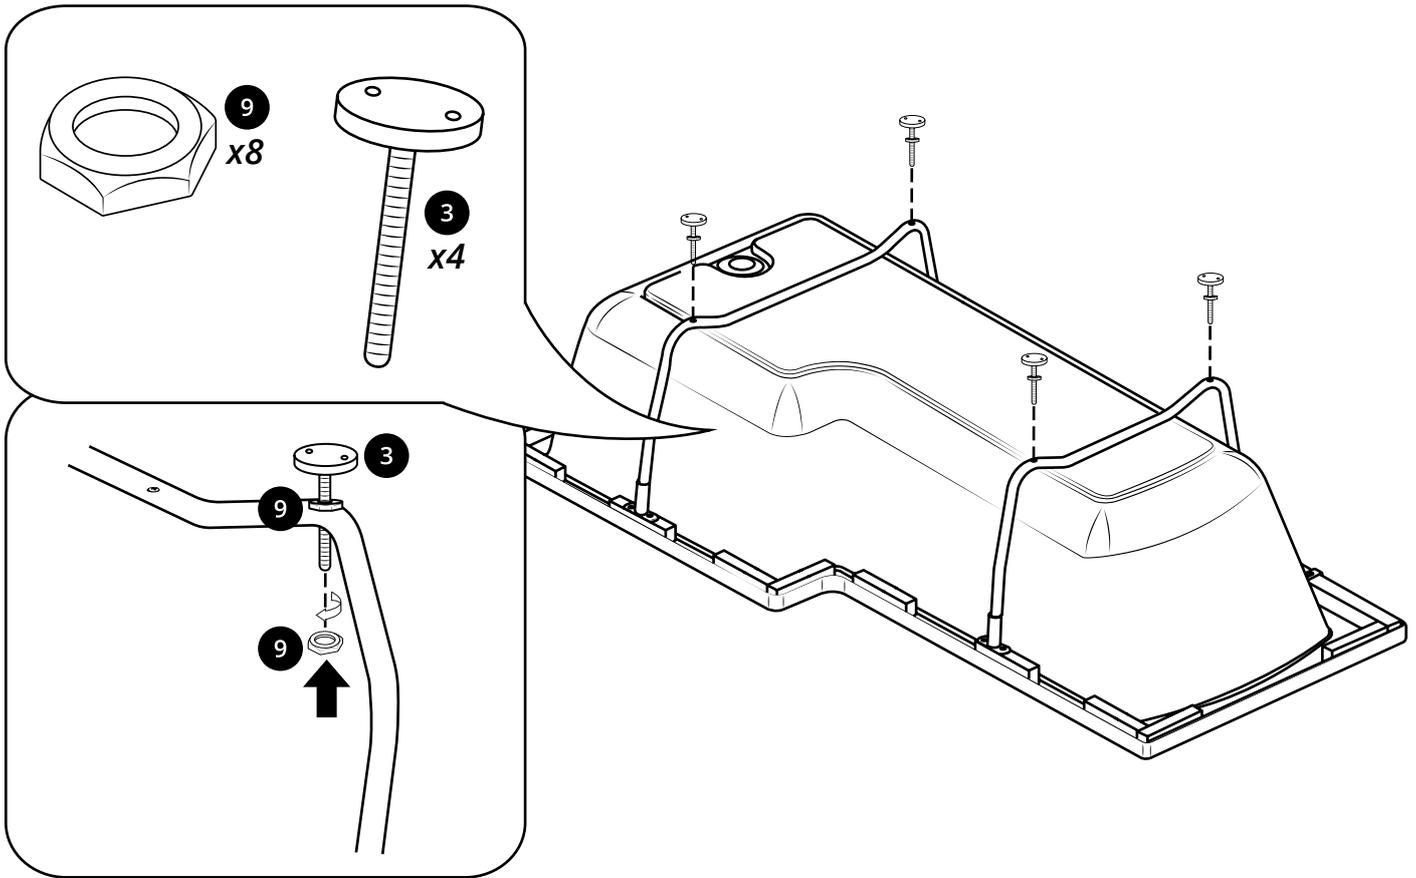


4

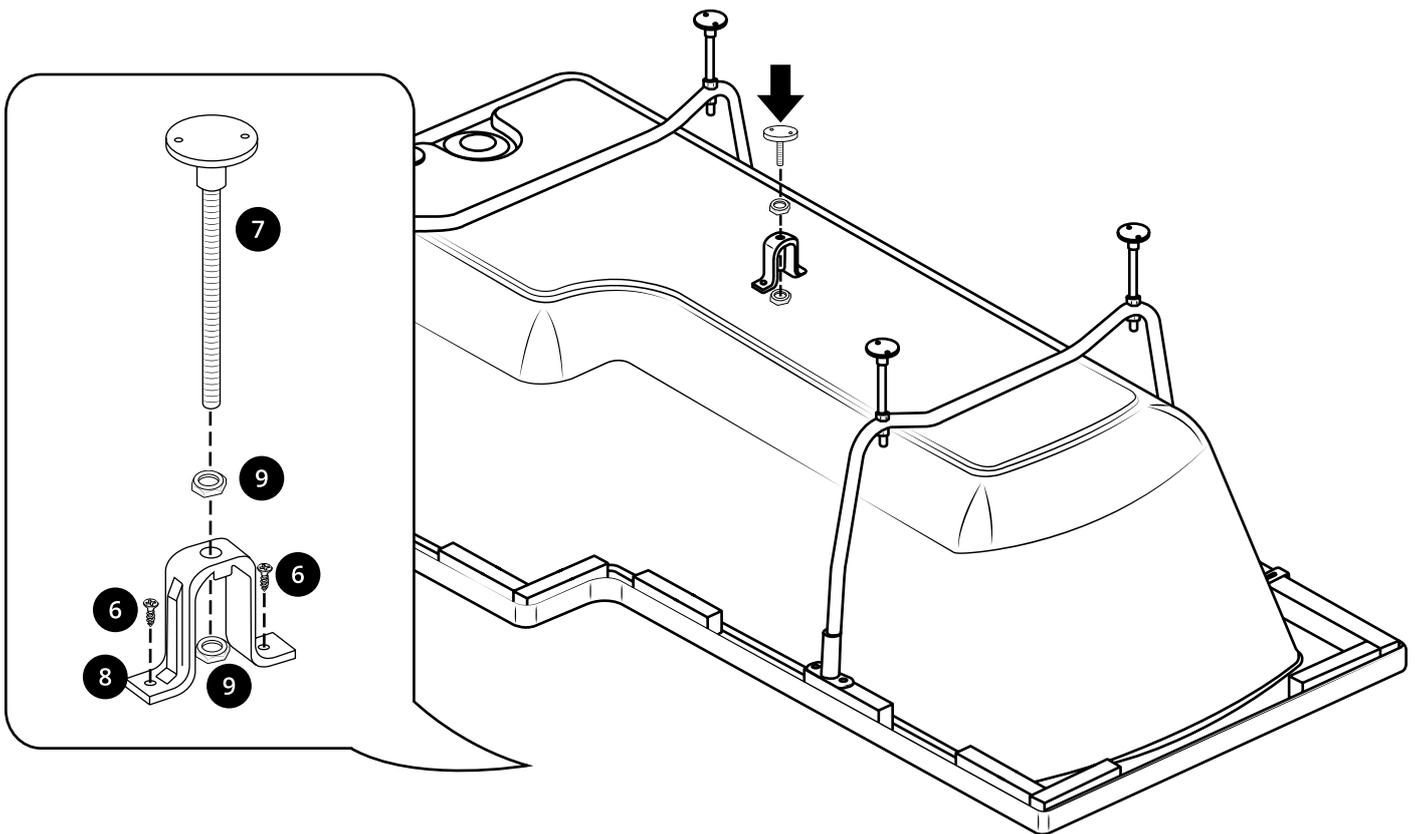


5

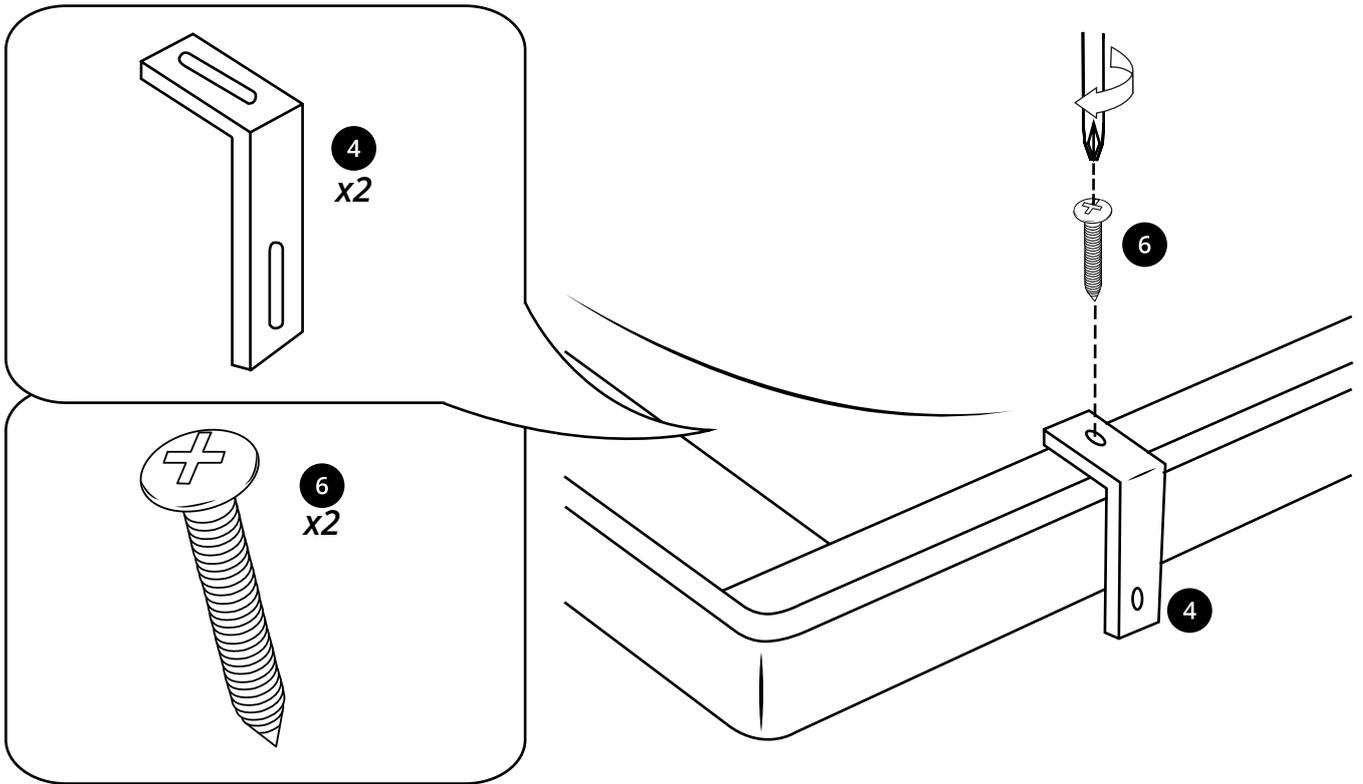


6

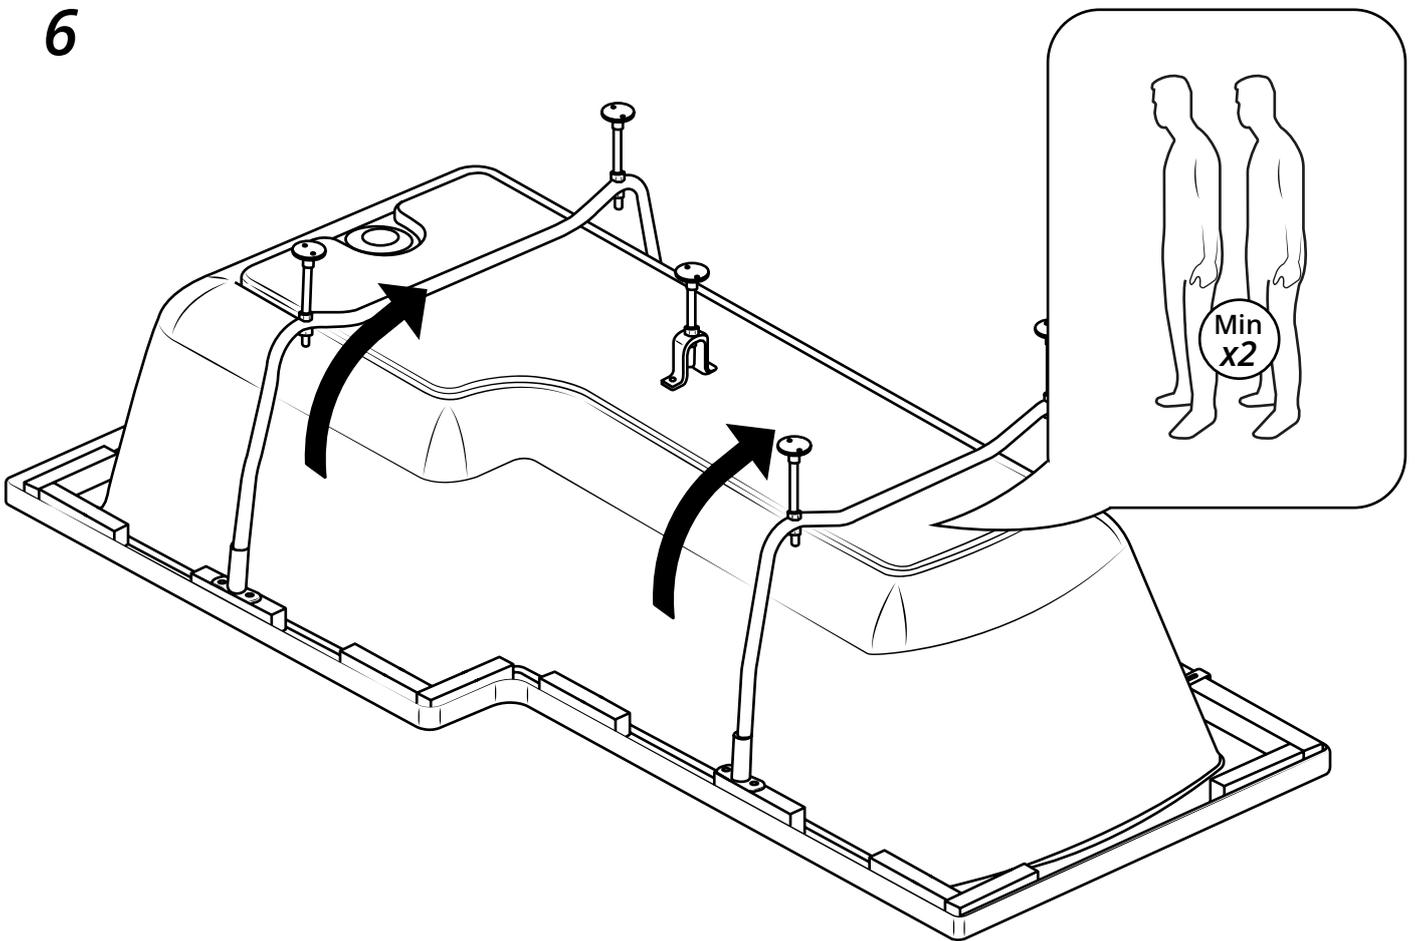


7

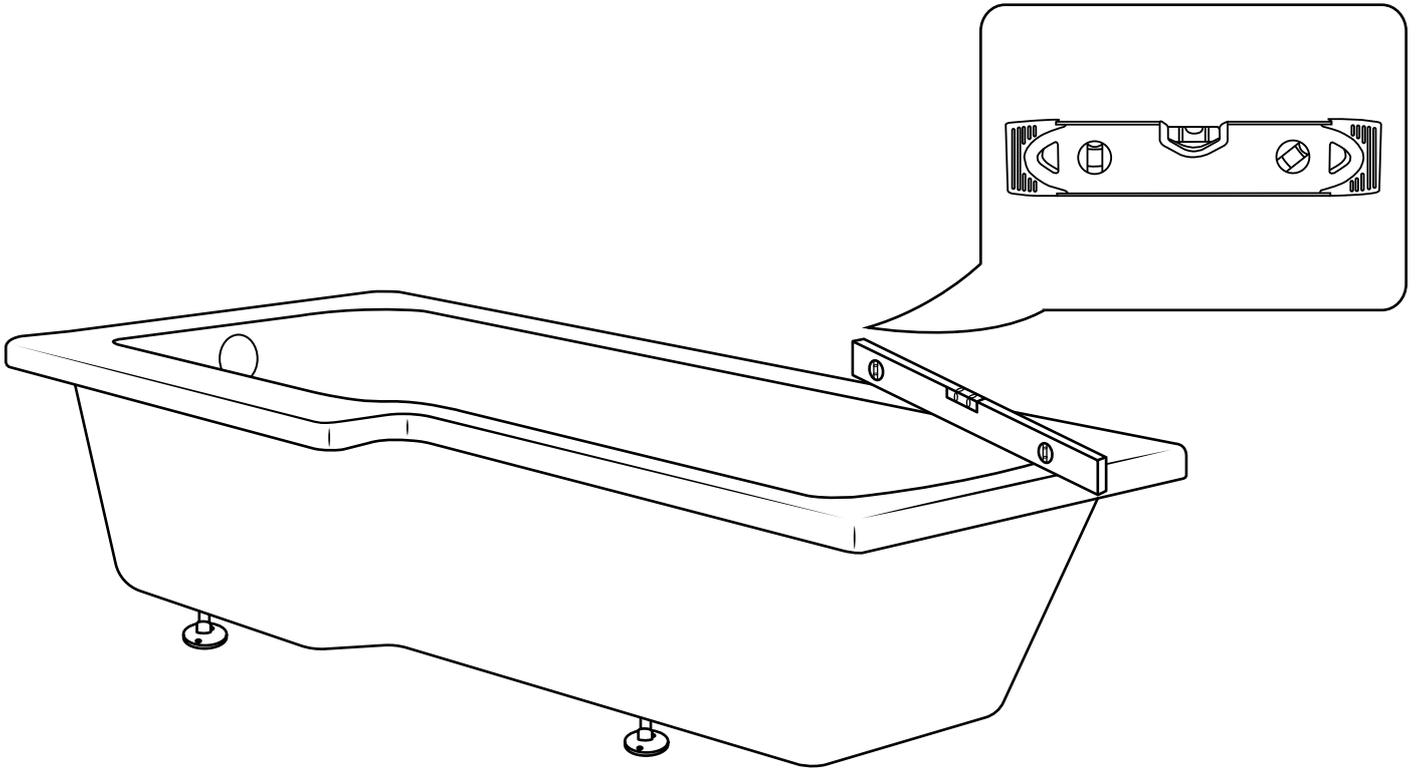


8

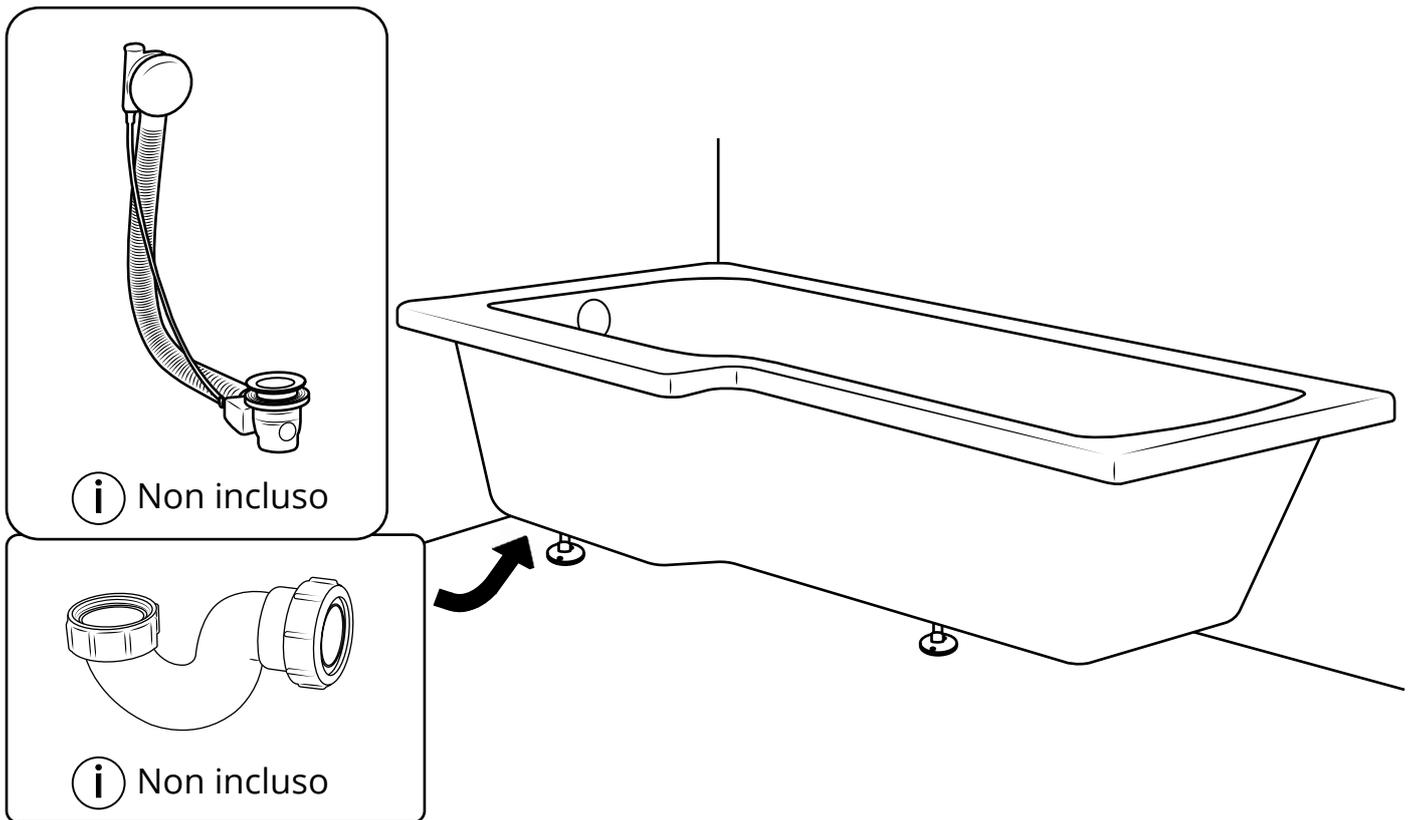



9

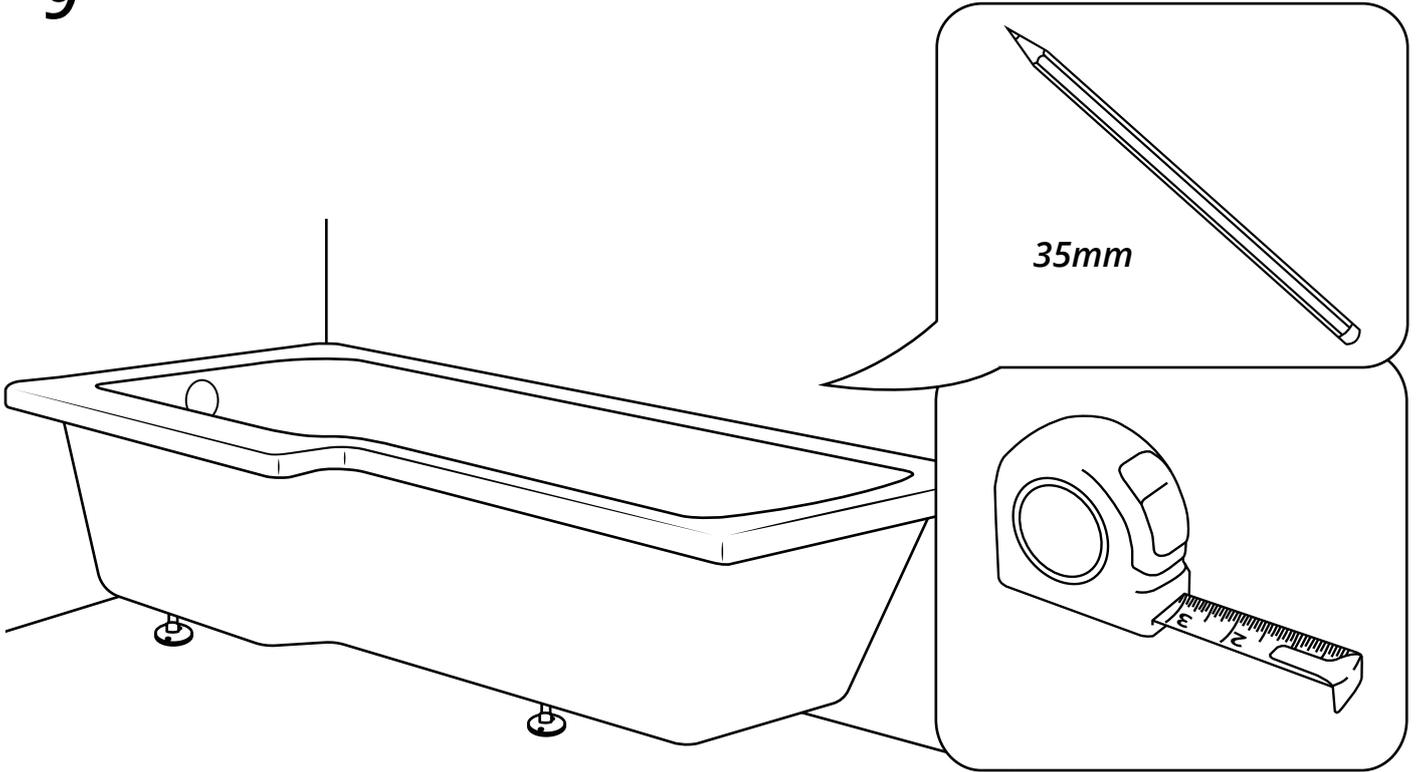


10

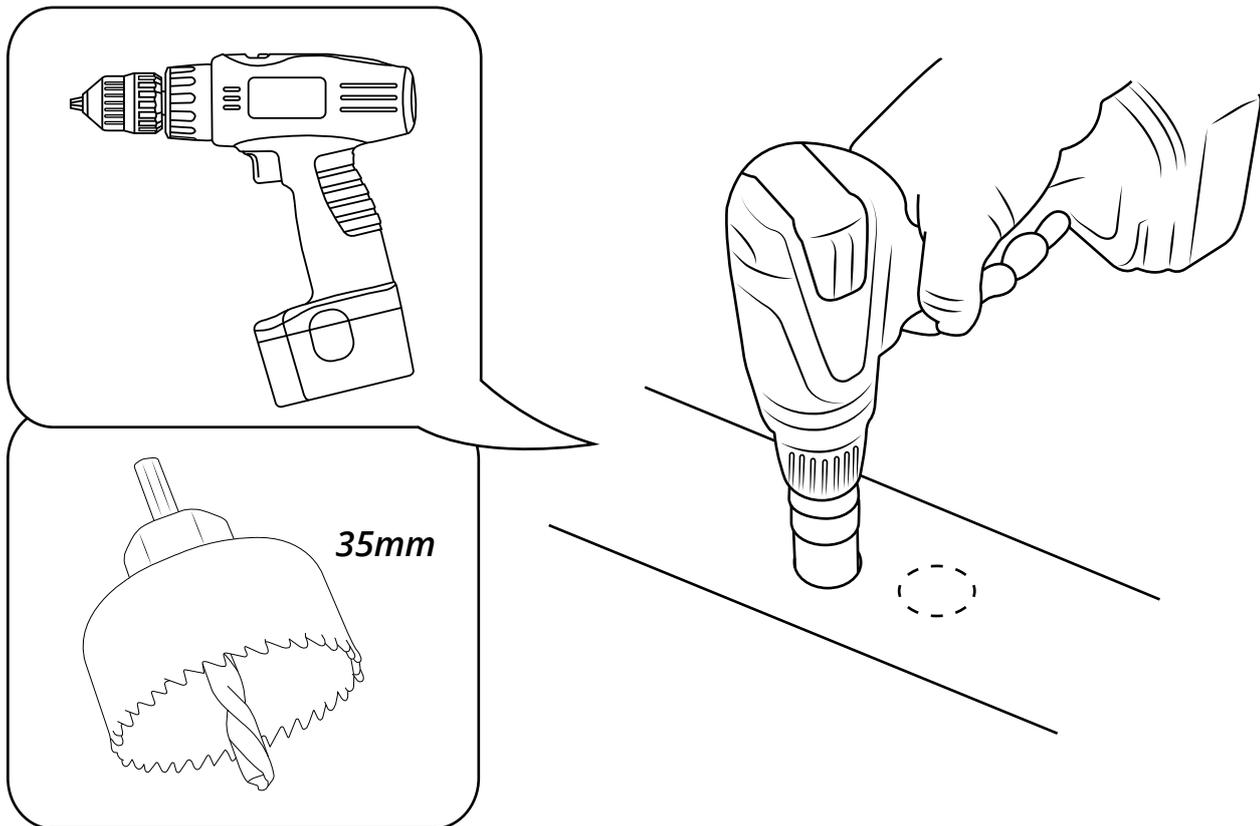


11

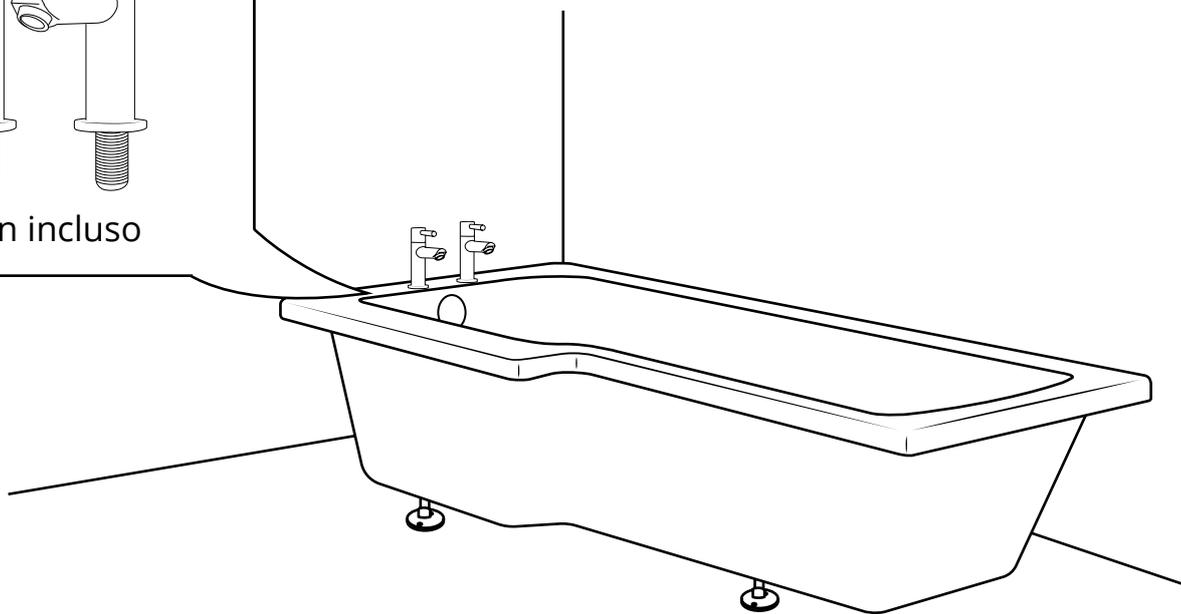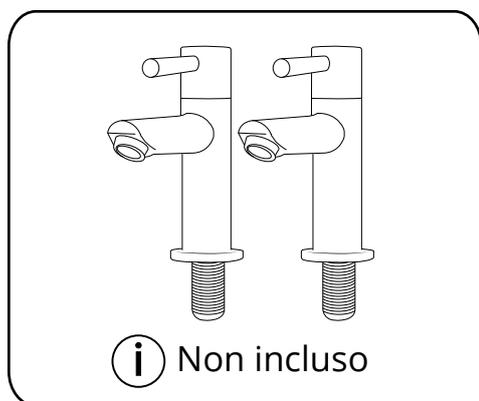


12

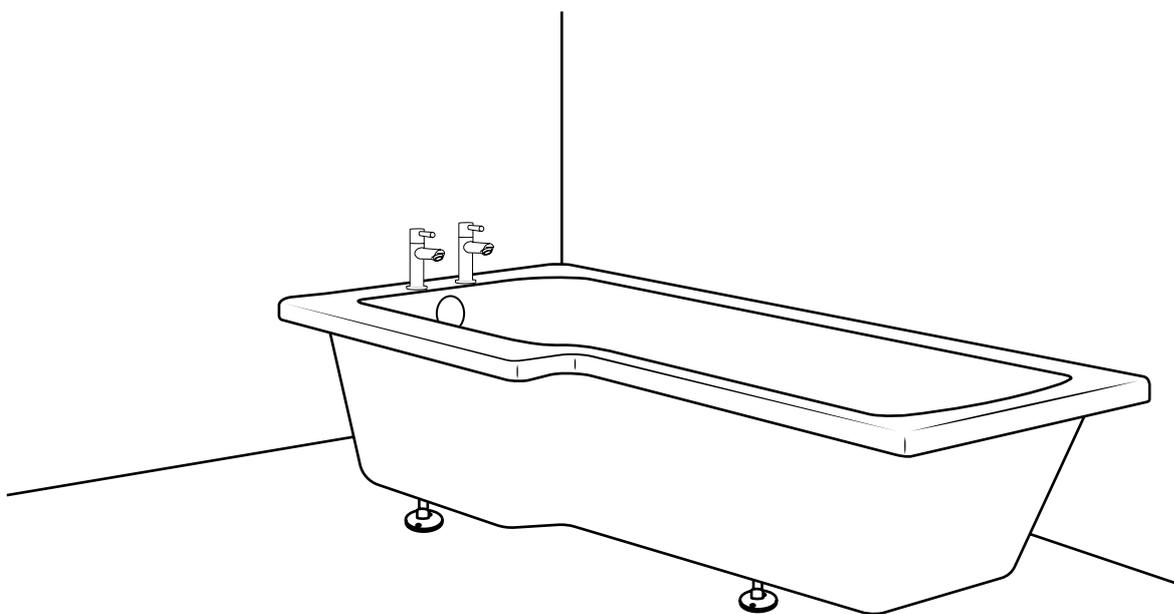

13


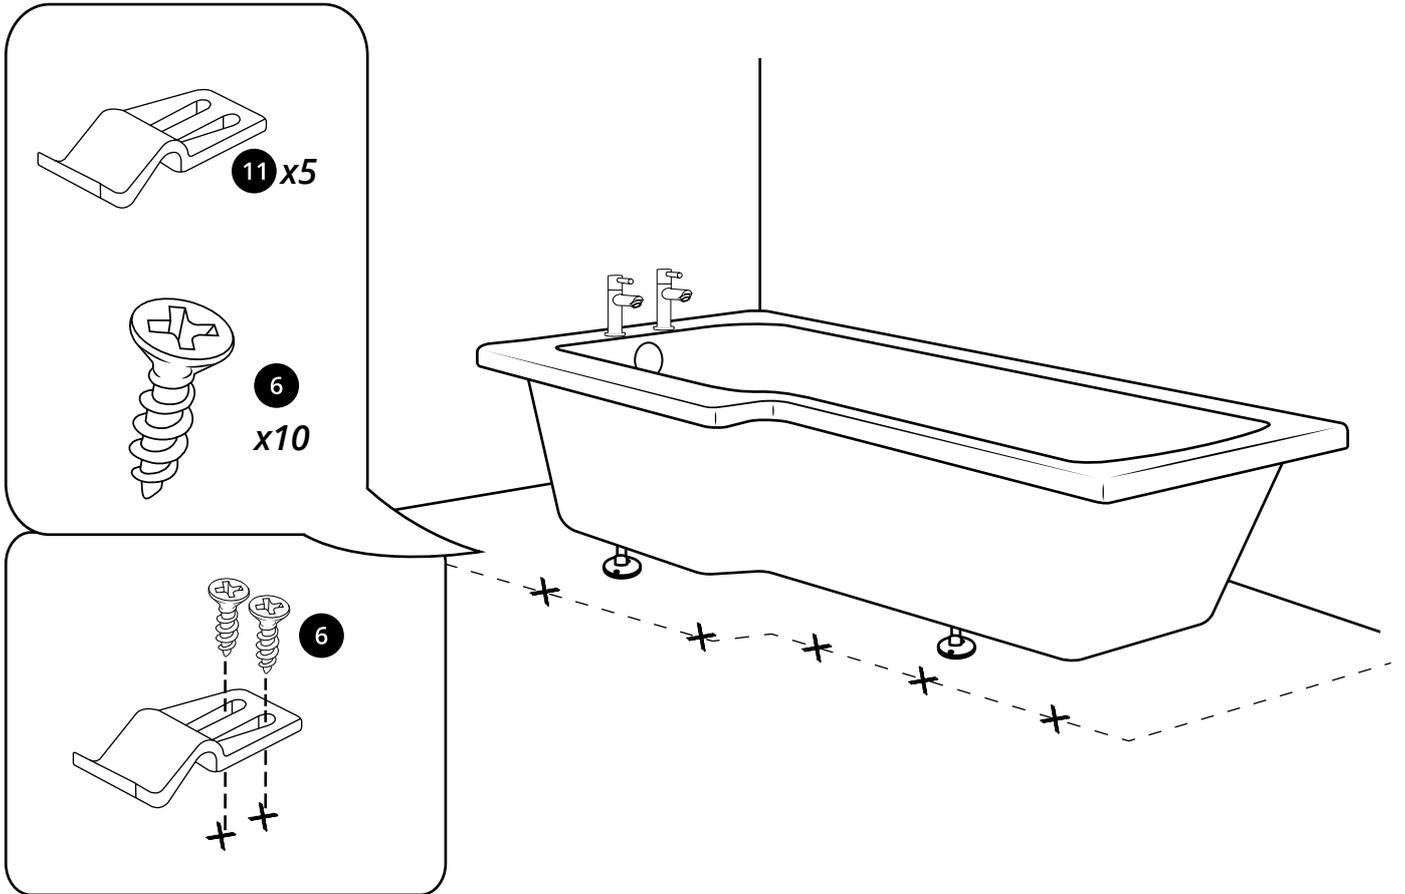


14




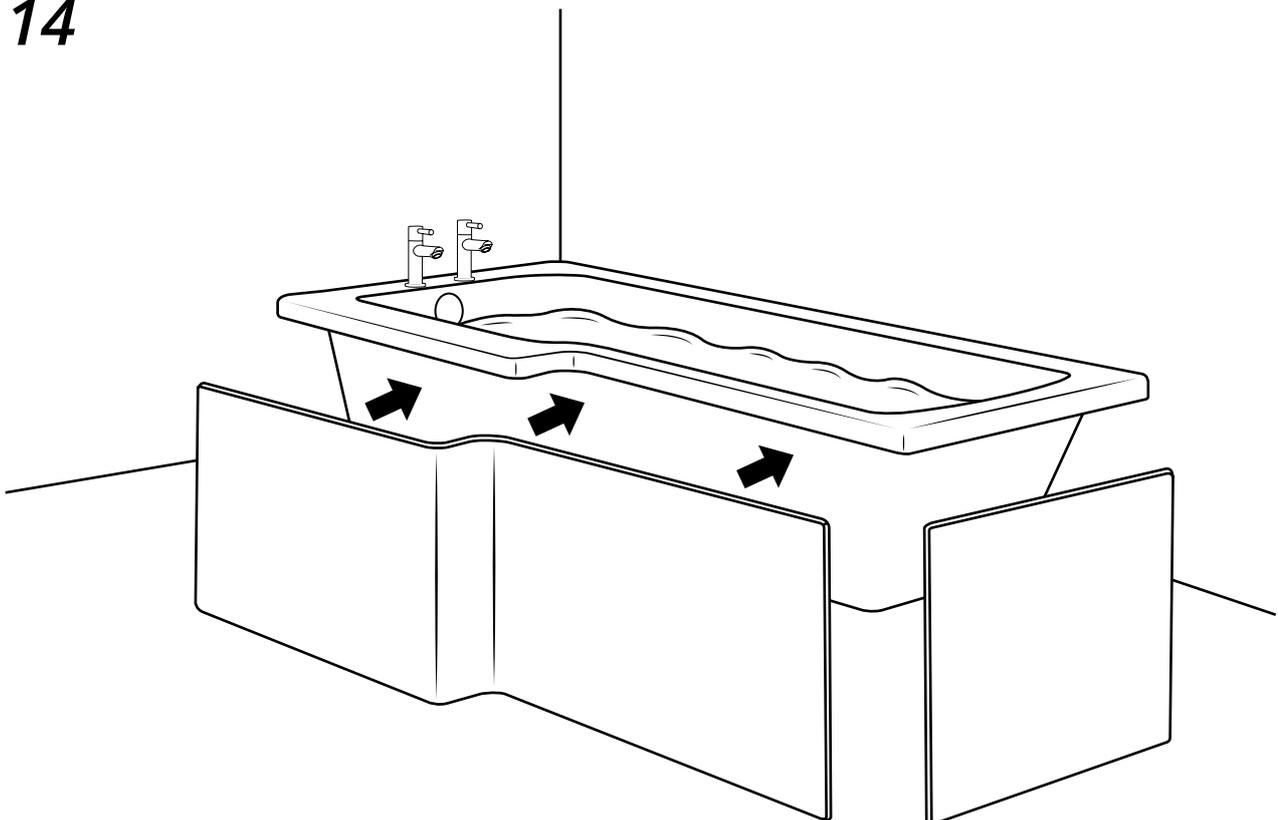


15


Per creare una finitura da 700 o 750 mm, tagliare il pannello laterale per adattarlo al lato della parete utilizzando una piccola sega a denti fini o un coltello affilato. Si consiglia di controllare le dimensioni prima del taglio e del montaggio per evitare che si verifichino errori.

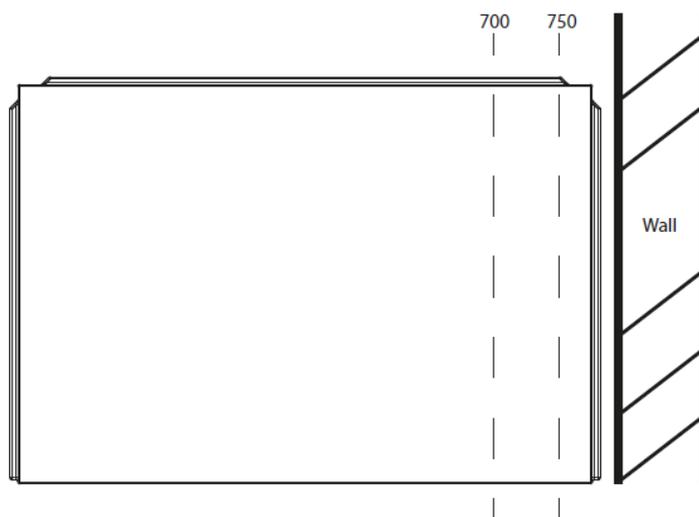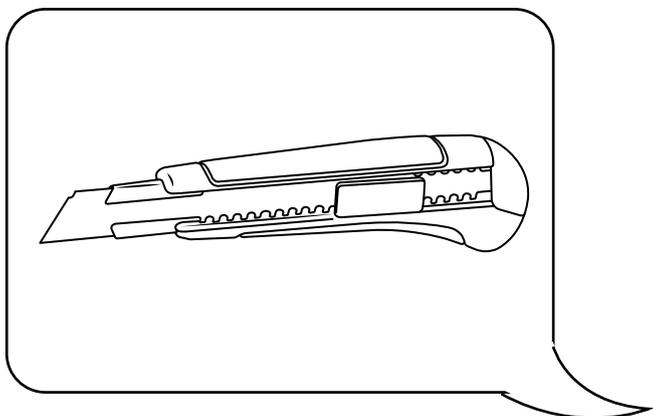















16

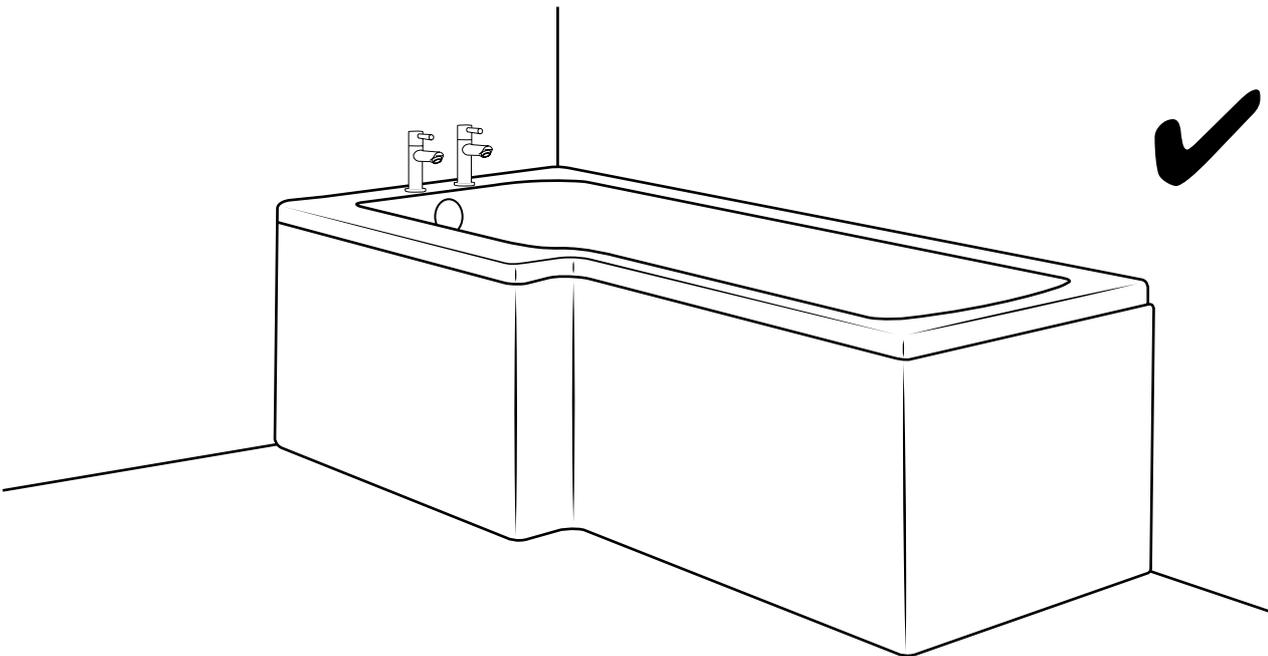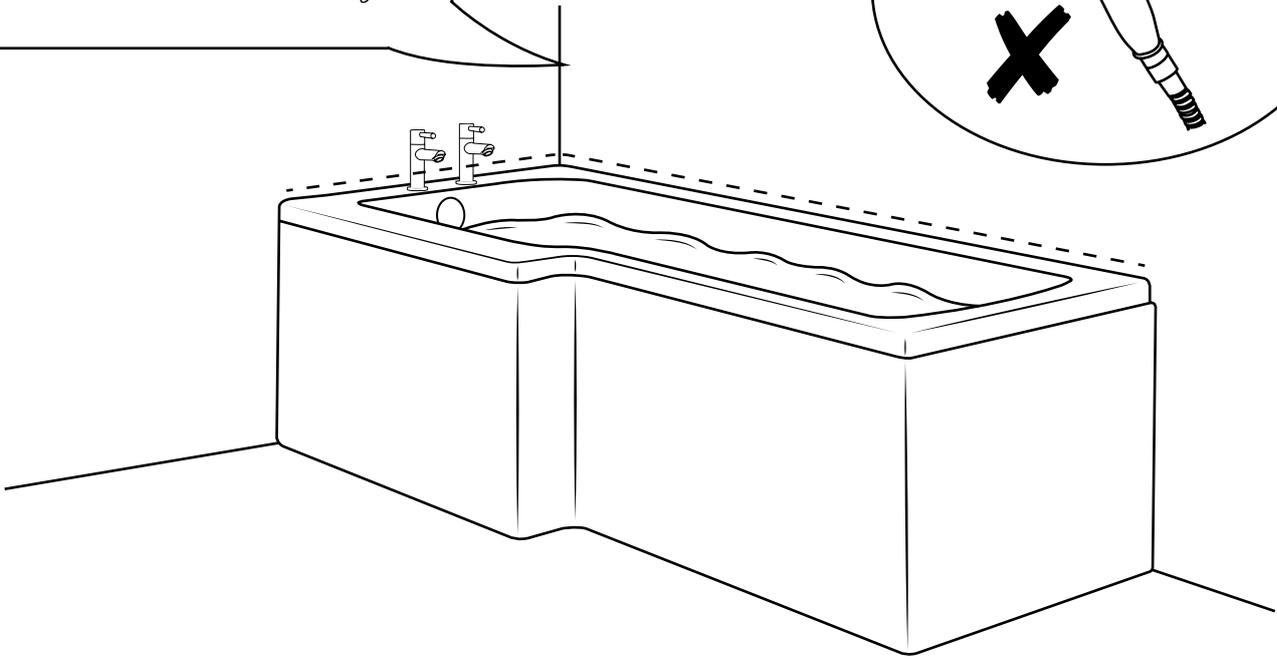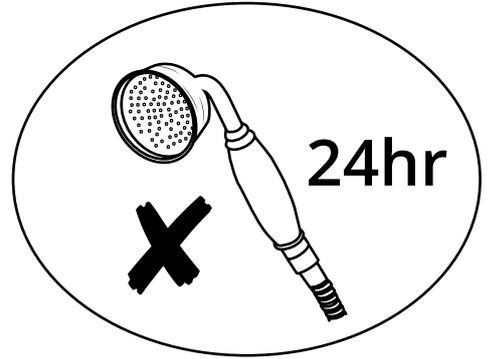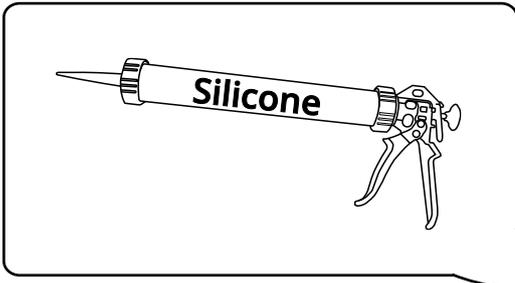


Parete Vasca

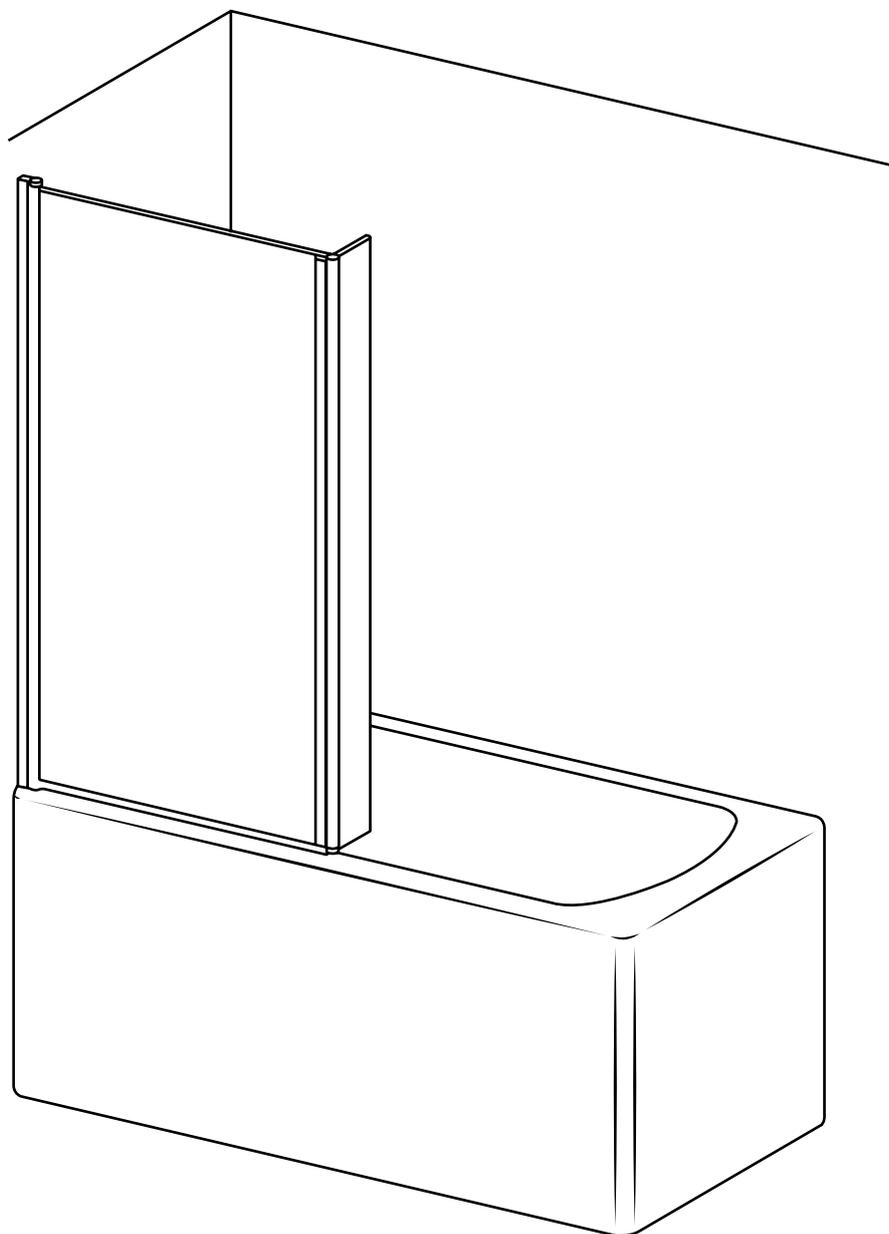


Parti incluse:

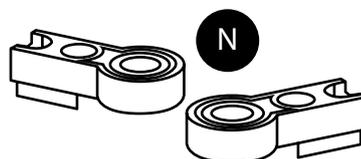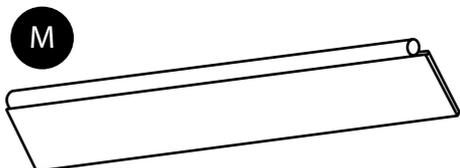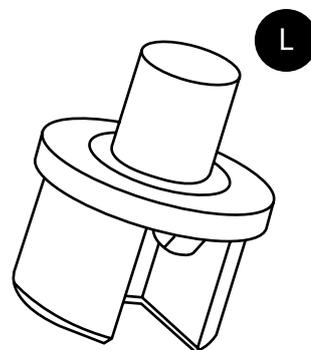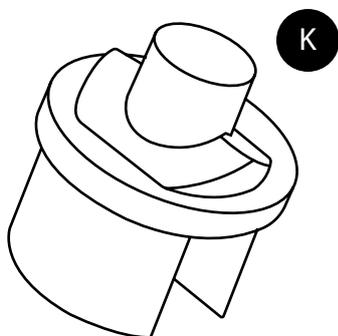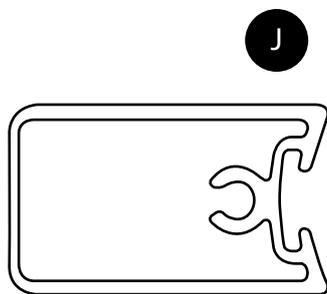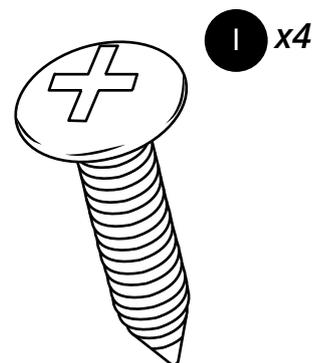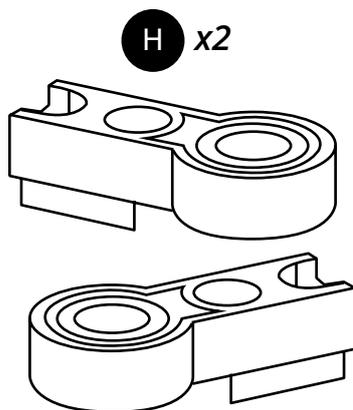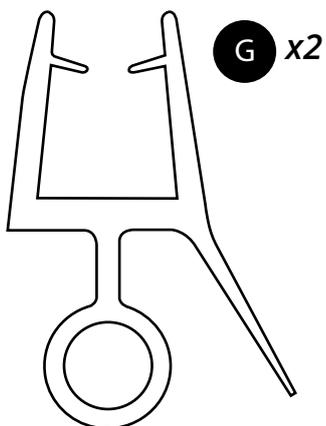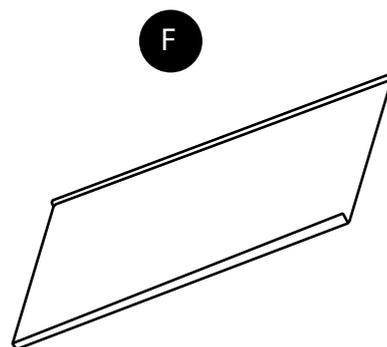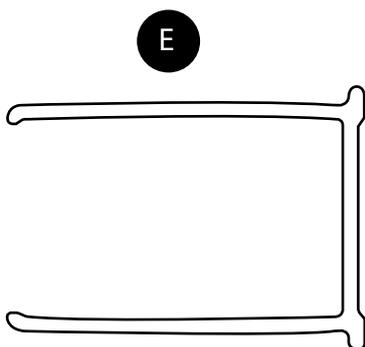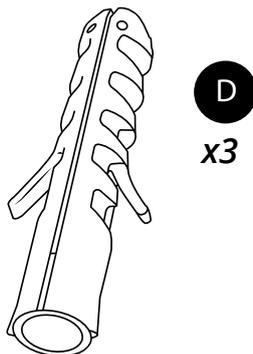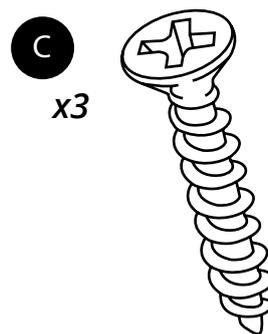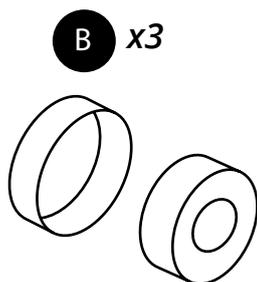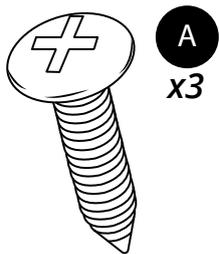


1

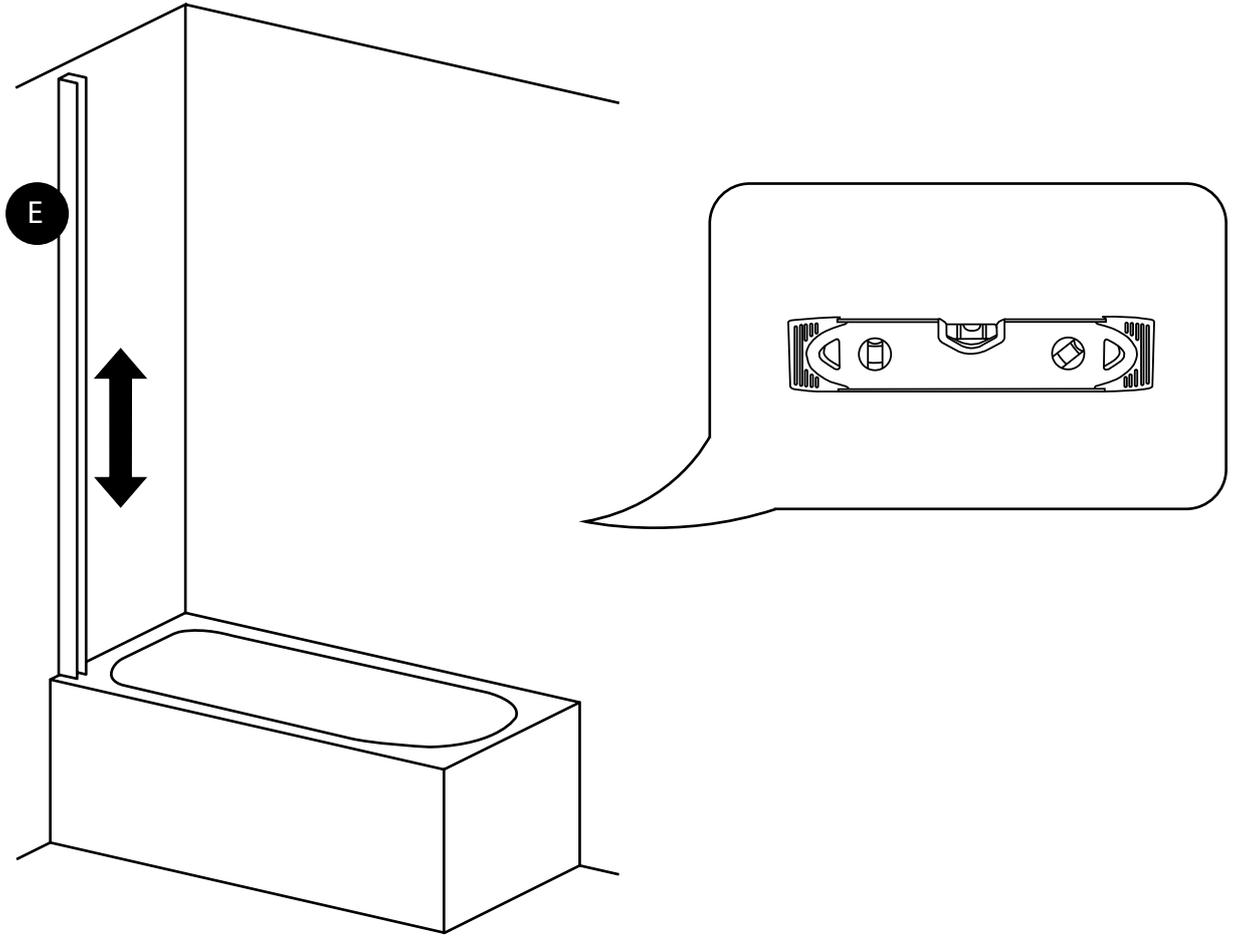


2

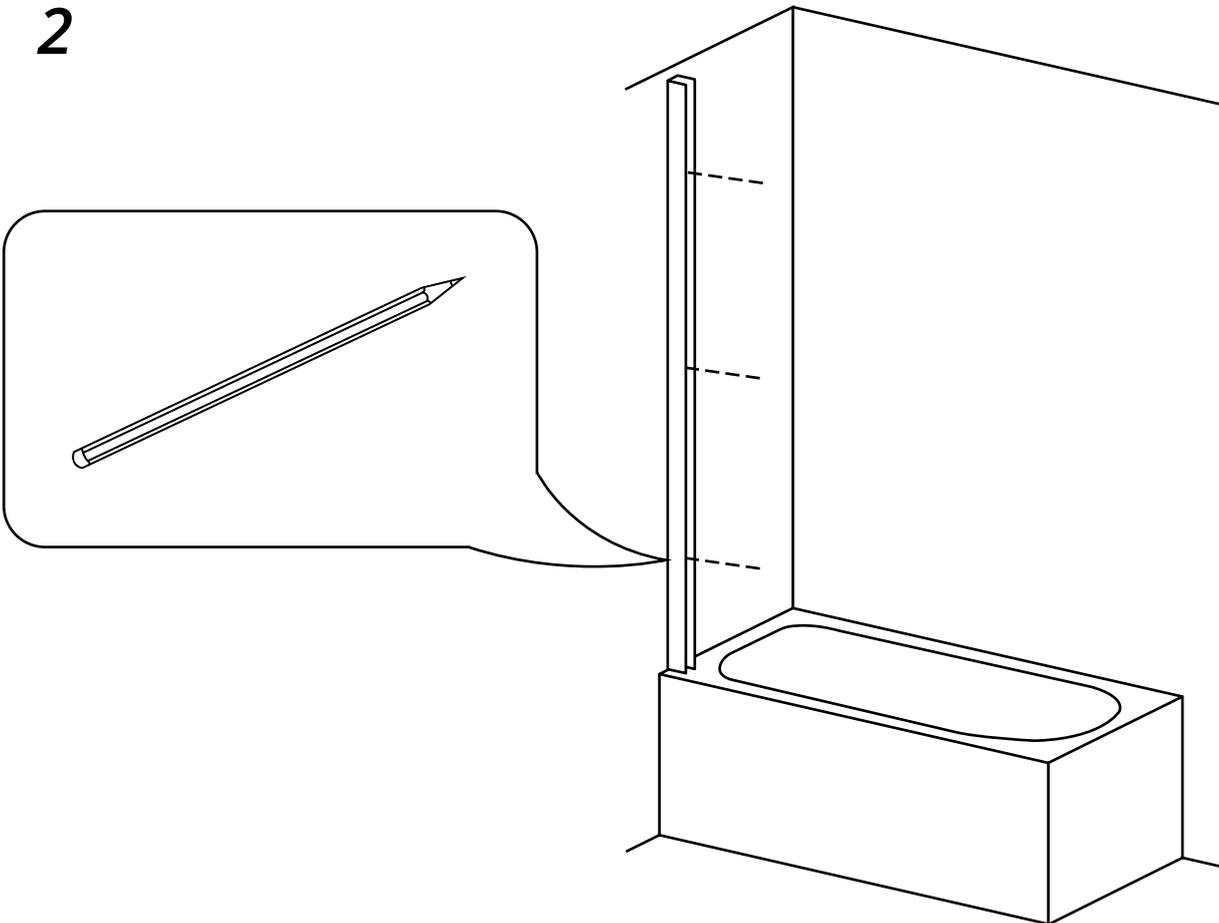



3

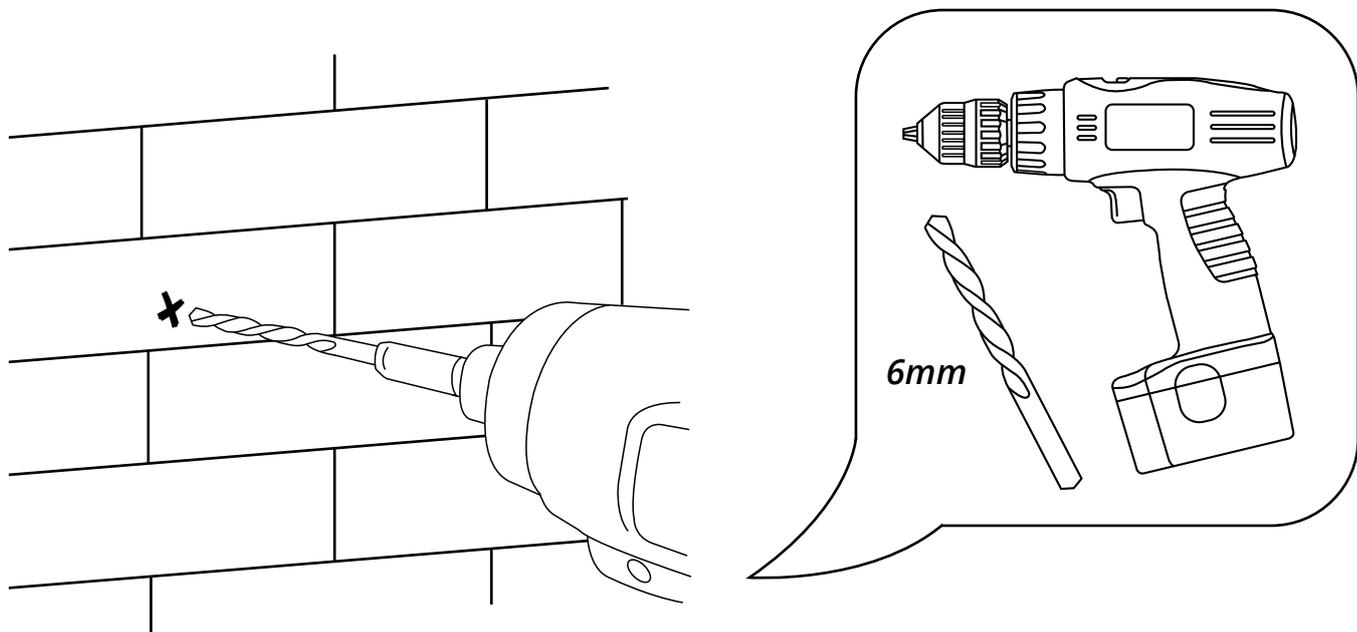




4

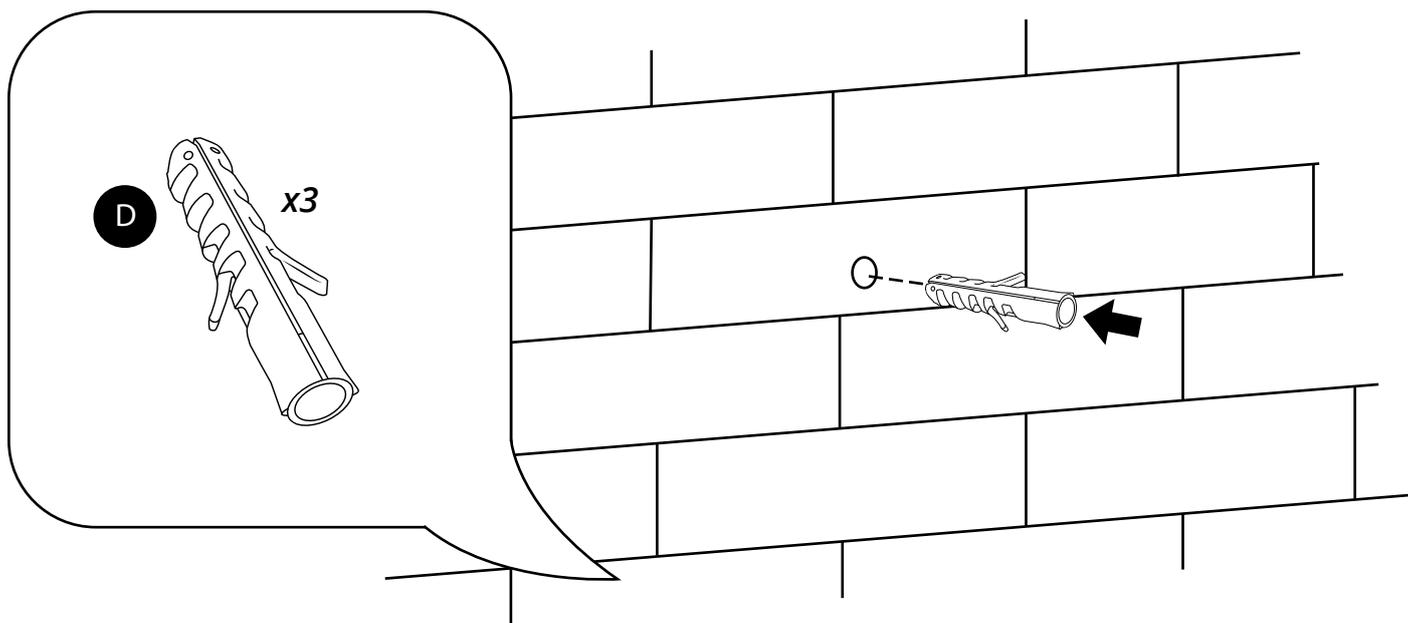




5

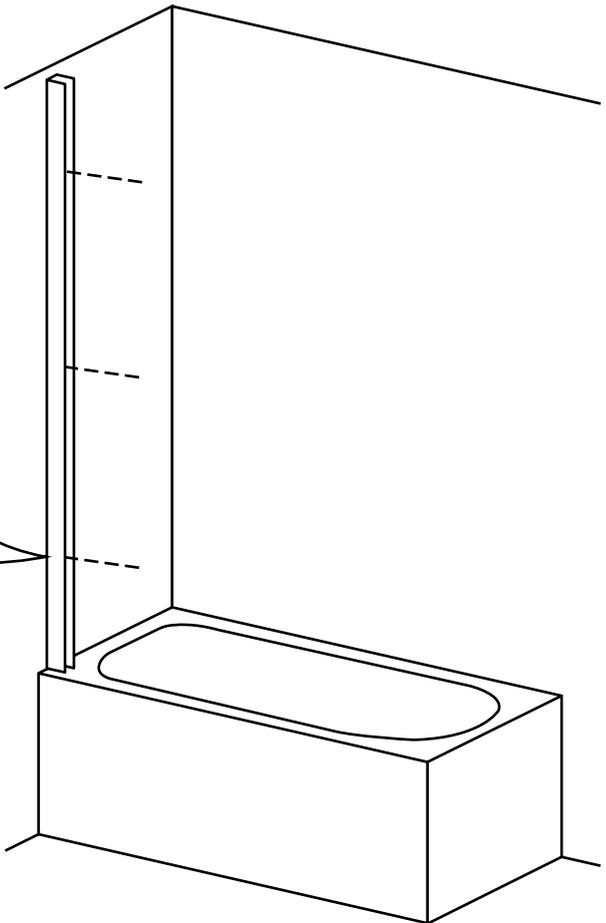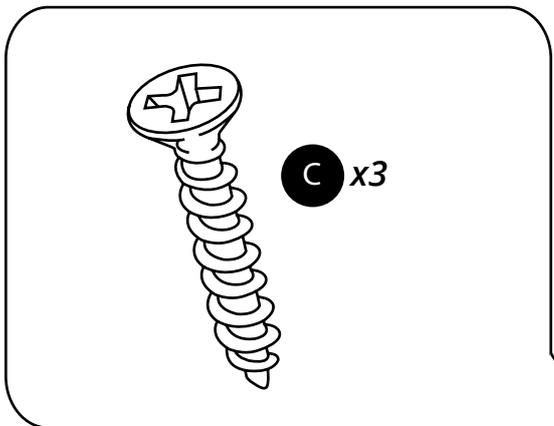




6

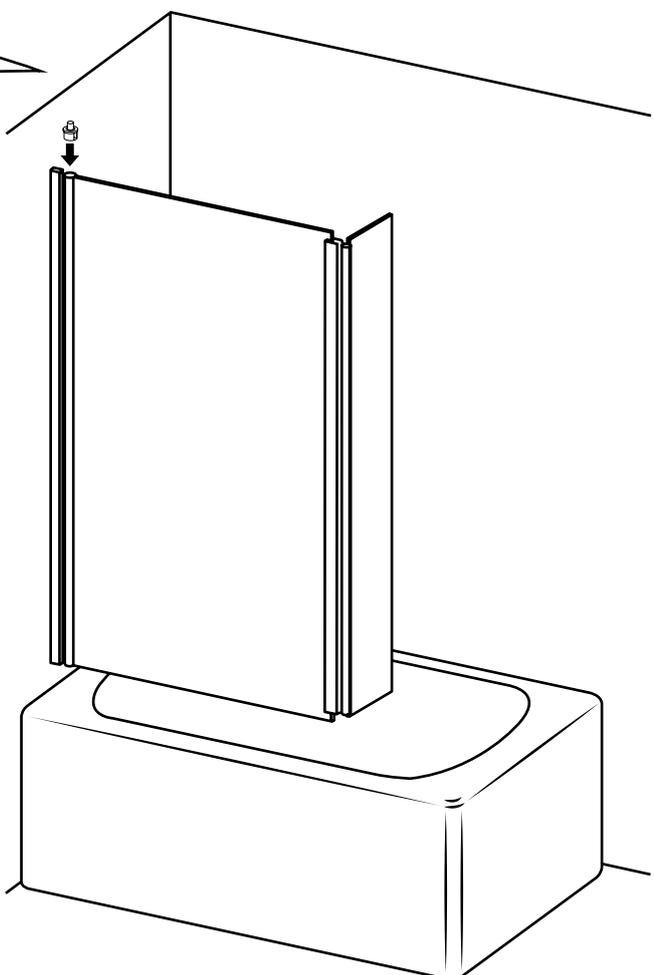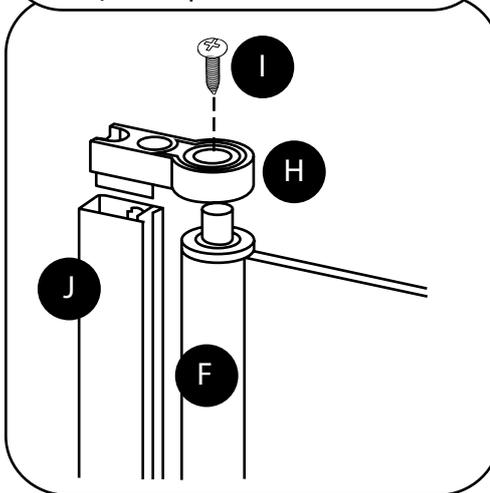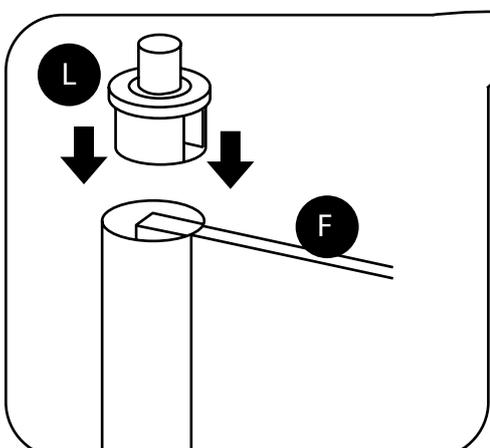


7

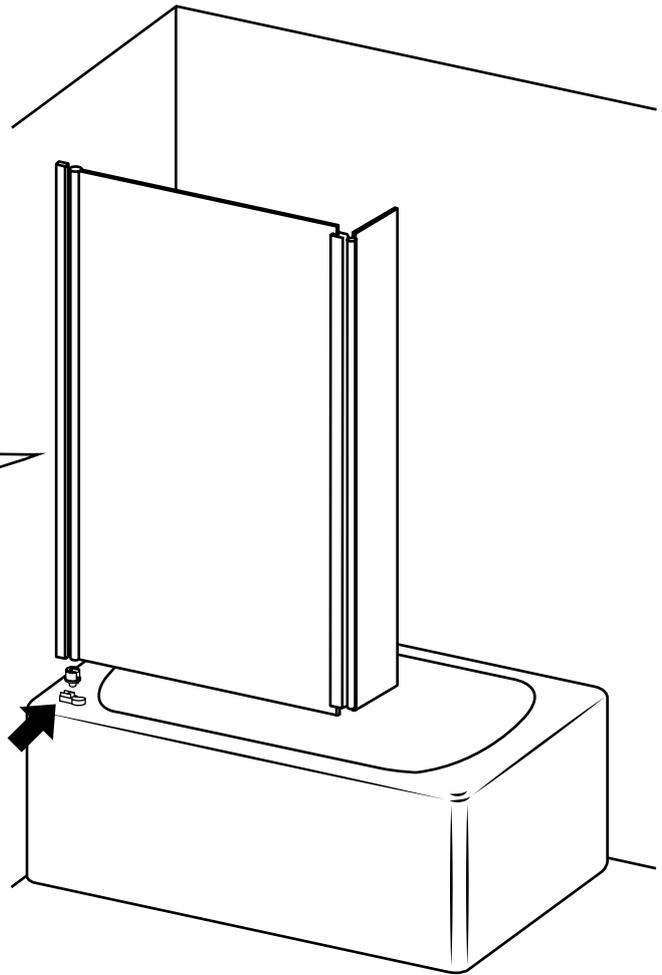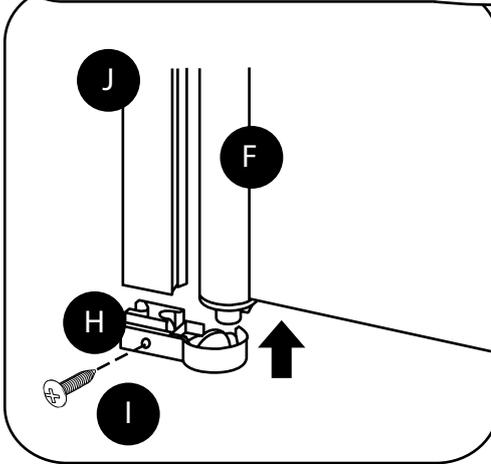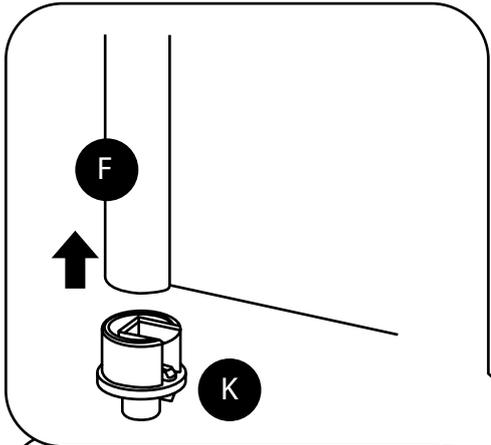


8

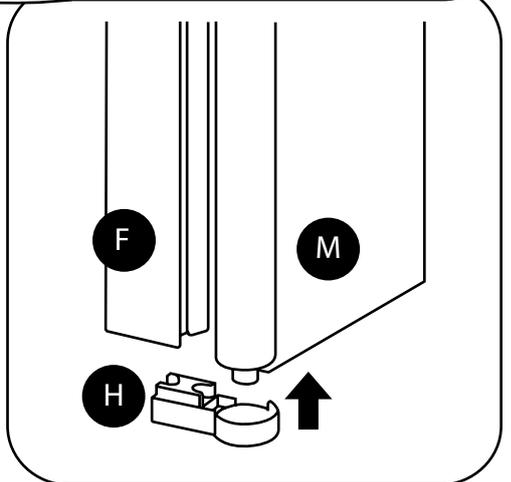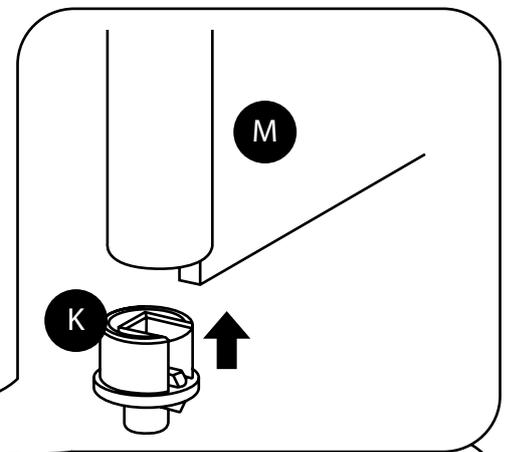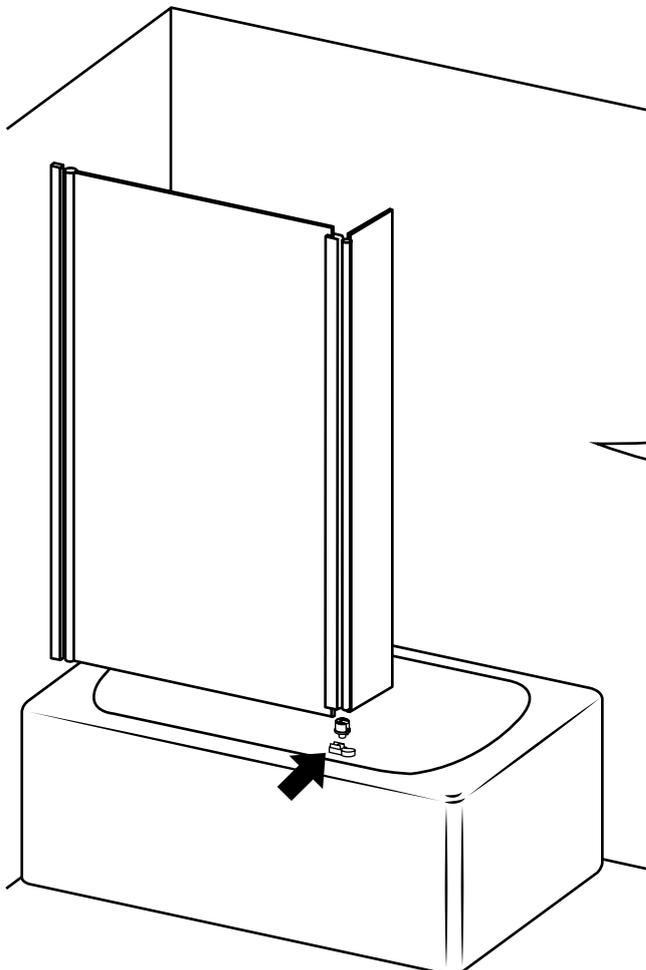


9

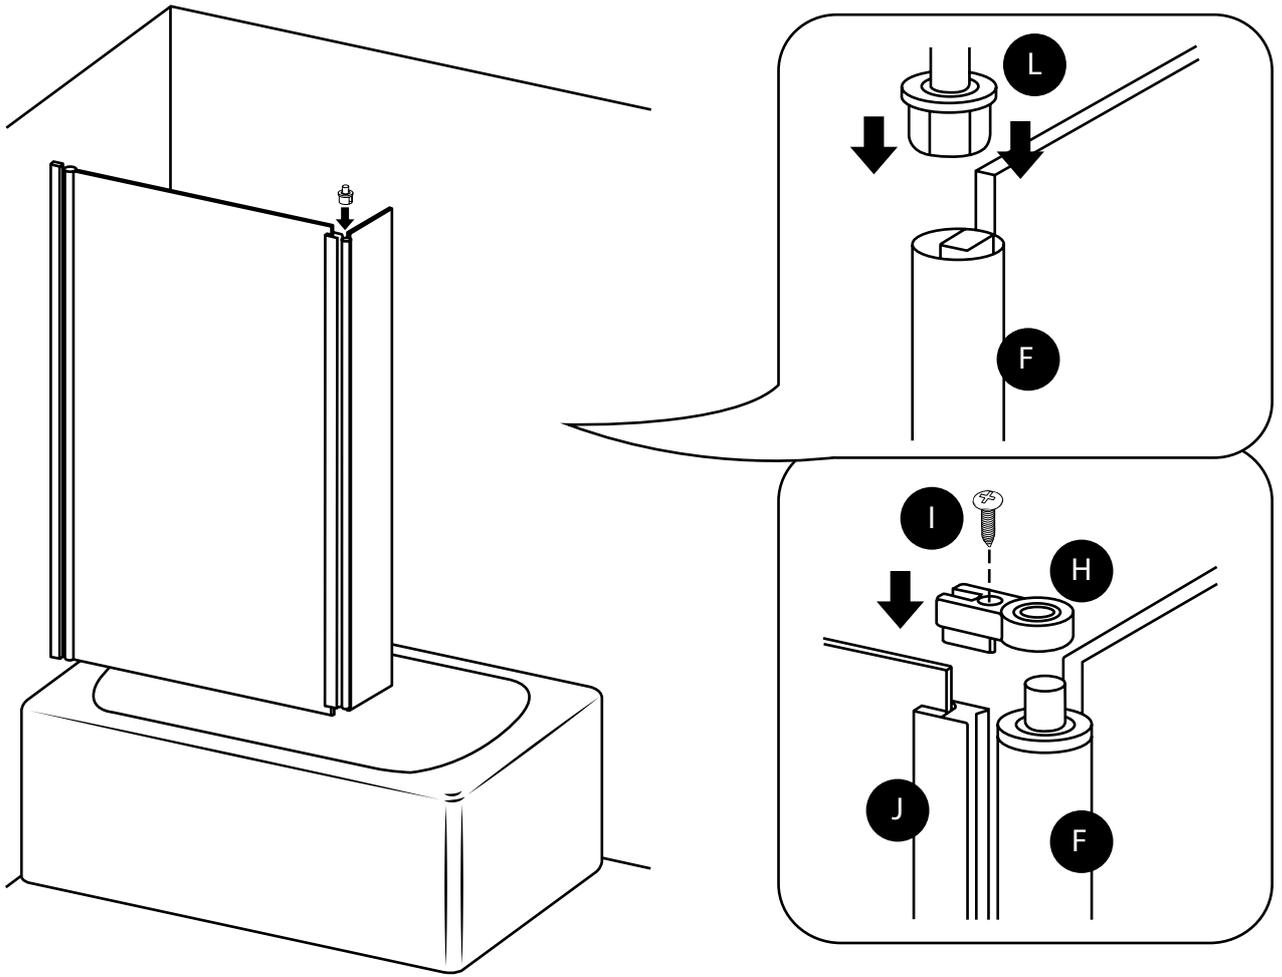


10

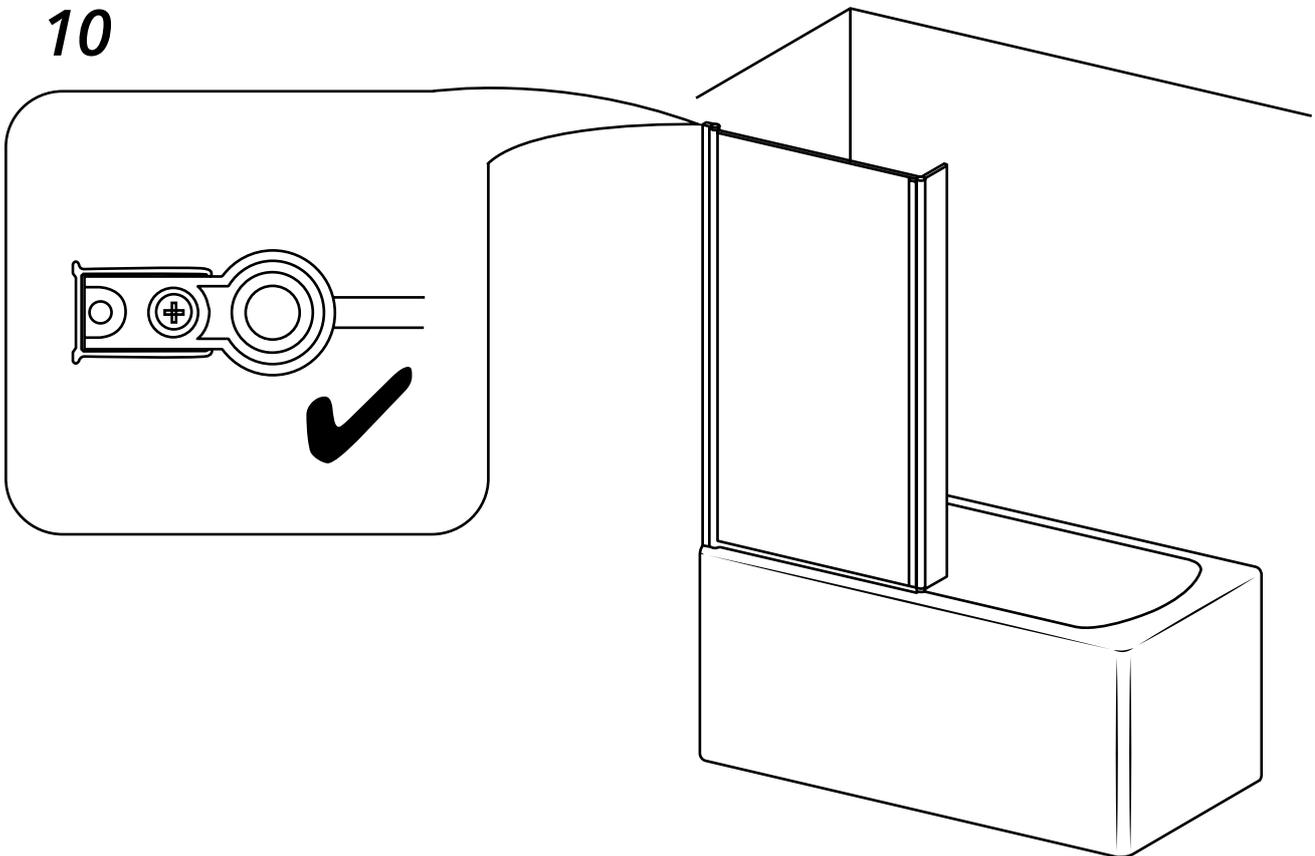


11

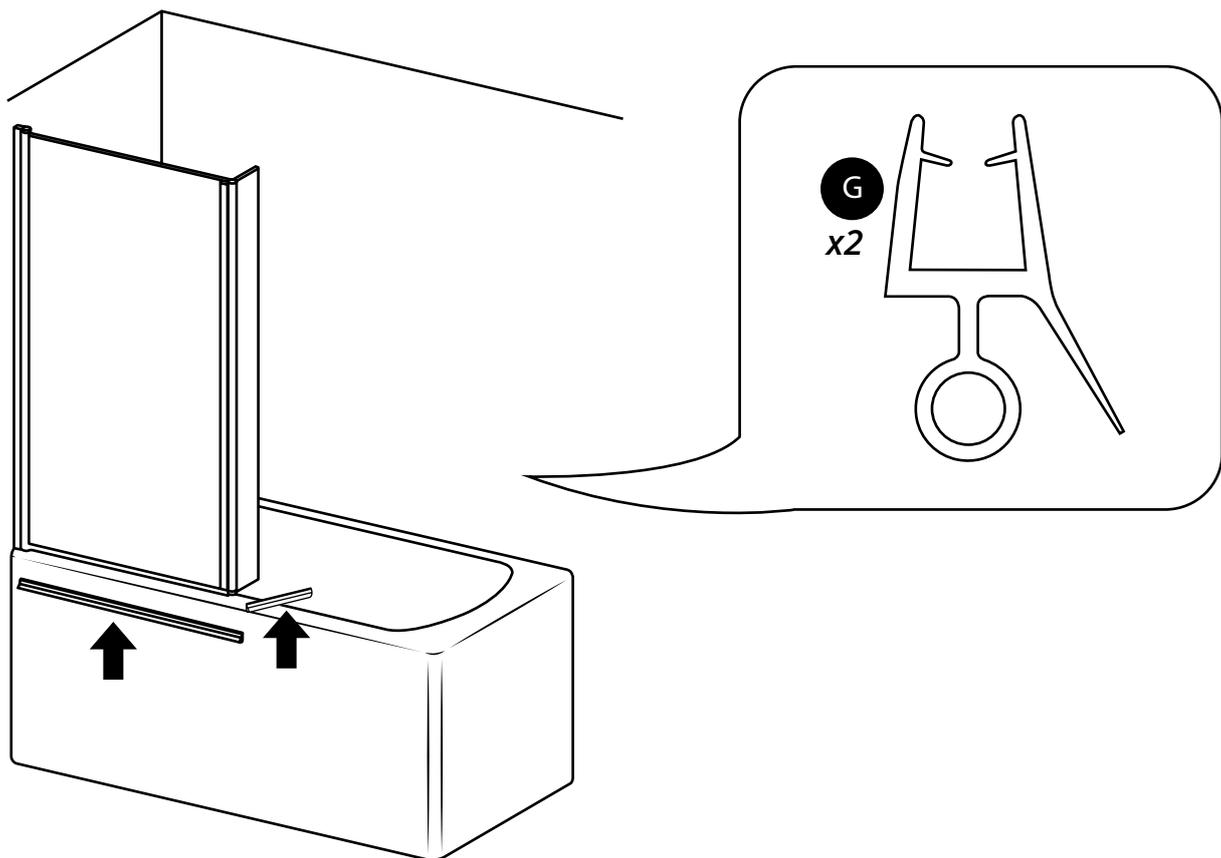

12

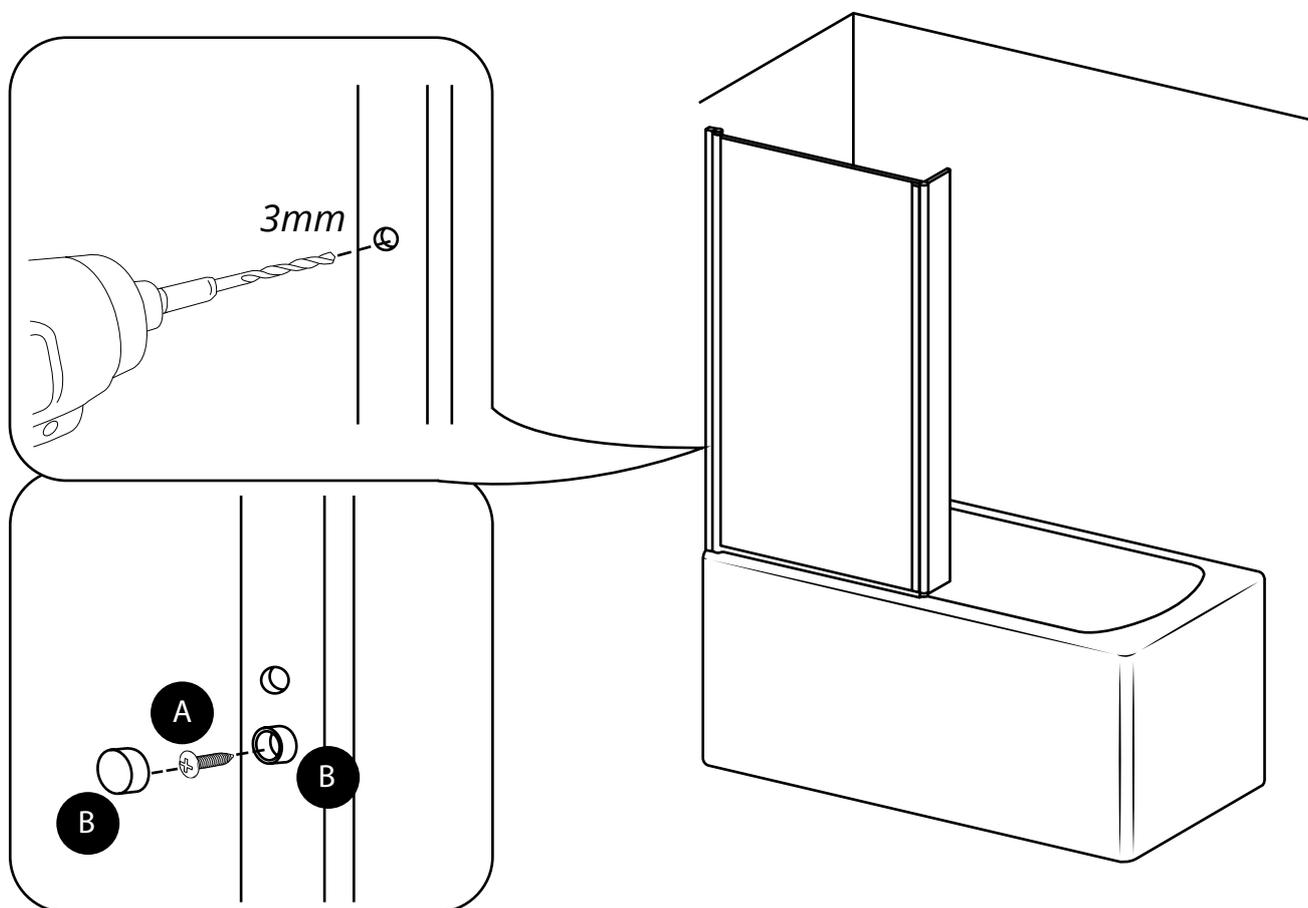

13

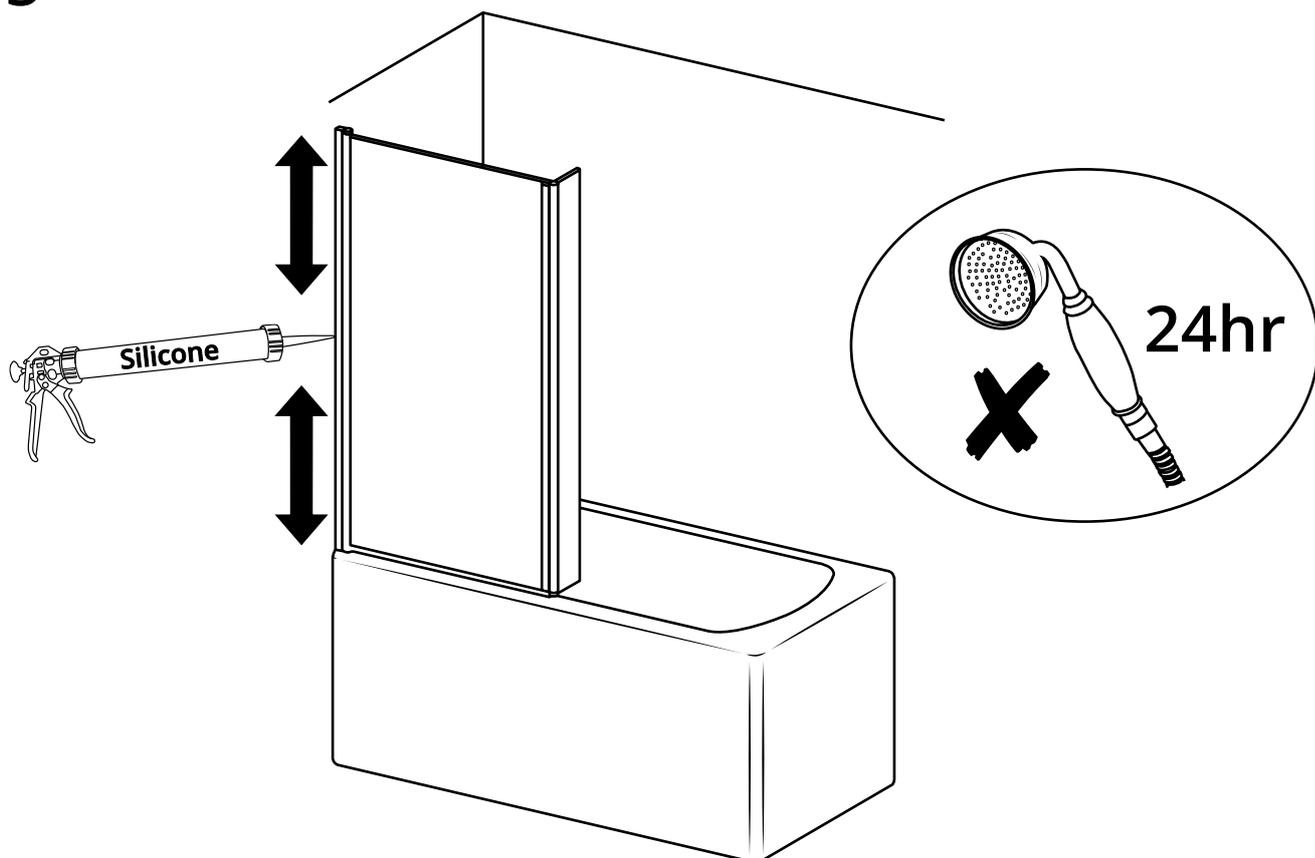

14

