

# Istruzioni per l'installazione

## Kit di Elevazione per Piatti Doccia Opzione 1



# Prima di iniziare



Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare. Sebbene queste istruzioni siano esaurienti, consigliamo sempre di affidare l'installazione a un tecnico competente.

Il kit di rialzo per pannelli (opzione 1) è inteso come kit di installazione rialzata di base per uso generale e può adattarsi a una serie di piatti doccia di diverse dimensioni, quadrati, rettangolari e pentagonali fino a 1200 mm; di conseguenza, le istruzioni DEVONO essere lette insieme a tutte le istruzioni fornite con il piatto doccia scelto.

Nota! Questo kit non può essere utilizzato su piatti quadrangolari. In caso di dubbi sull'idoneità di questo kit per il piatto doccia scelto, si prega di contattare il proprio fornitore che sarà in grado di aiutarvi.

Per i piatti doccia con una o più dimensioni superiori a 1200 mm e fino a 2000 mm di lunghezza è necessario il kit di pannelli dell'opzione 2.



## Importante

Prima di iniziare, controllare la confezione e assicurarsi di avere tutti i componenti elencati. In caso di problemi, contattare il fornitore.

Assicuratevi di avere a portata di mano gli strumenti e i materiali giusti, di avere a disposizione molto spazio e un'area pulita e asciutta per il montaggio.

Quando si maneggia il piatto doccia, fare attenzione a non danneggiare i bordi inferiori e durante l'installazione fare particolare attenzione a proteggere le superfici visibili da urti o abrasioni.



## Note sulla sicurezza

Attenzione: Quando si forano pareti o pavimenti, è necessario prestare attenzione a tubi o cavi elettrici nascosti.



## Assistenza Tecnica














Visita la sezione "Aiuto" sul nostro sito - Aperto Lun - Ven 9am-5pm

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche o di ritirare i prodotti da queste istruzioni senza preavviso.



Le dimensioni sono nominali e indicate in millimetri, se non diversamente specificato.


# Componenti forniti

<p>A</p>  <p>Qty 2</p>	<p>B</p>  <p>Qty 8</p> <p>C</p>  <p>Qty 8</p>	<p>D</p>  <p>Qty 8</p> <p>E</p>  <p>Qty 44</p>				
<p>Pannelli diritti da 1225 mm</p>			<p>Staffe di montaggio per piedinirifB). Tubi filettati (rif. C)</p>		<p>Piastre di base circolari (rif. D) Viti per gambe e pannelli (rif. E)</p>	
<p>F</p>  <p>Qty 6</p>	<p>H</p>  <p>Qty 3</p> <p>I</p>  <p>Qty 2</p>	<p>J</p>  <p>Qty 2</p> <p>K</p>  <p>Qty 8</p>				
<p>Staffe di supporto del pannello (rif. F) Cuscinetti con gancio e anello (rif. G)</p>		<p>Staffe angolari/finali (rif. H) Staffe di giunzione quadrate * (rif. I)</p>		<p>Staffe a pentagono (rif. J) Tamponi adesivi circolari (rif. K)</p>		
<p>G</p>  <p>Qty 6</p> <p>L</p>  <p>Qty 4</p>	<p>M</p>  <p>Qty 8</p>					
<p>Staffe per pavimento</p>		<p>Viti per staffe a pavimento</p>				


Quando si utilizza un kit di accessori per battiscopa, gli articoli D e K non sono necessari.

\* non richiesto nell'opzione 1

## Strumenti e Materiali richiesti (non forniti)

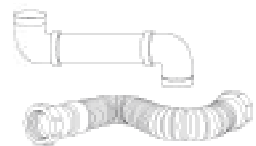

Tubi e raccordi idraulici



a



Occhiali di sicurezza



Livella



Matita



Cacciavite



Silicone Sigillante




Metro



Nastro sigillante flessibile

## Installazione


### 1 Preparazione dell'area

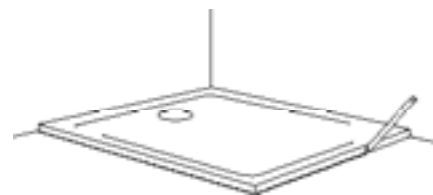

Posizionare il piatto doccia sul pavimento e segnare la posizione dello scarico e il perimetro del piatto sul pavimento.

**Nota! L'area del pavimento sotto il piatto deve essere rigida e livellata.**

### 2

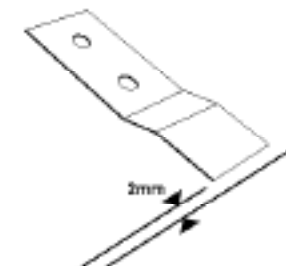


Rimuovere il piatto doccia e avvitare le staffe a pavimento L con le viti M al pavimento con l'estremità aperta della staffa arretrata di 2 mm rispetto alla linea segnata, a distanza regolare, parallelamente ai lati adiacenti ai lati di accesso al pannello previsti.

Regolare l'estremità aperta delle staffe da pavimento L per accettare il bordo inferiore dei pannelli A nominalmente 1,5 mm


**Nota! Su pavimenti in cemento, scartare le viti M in dotazione; saranno necessari fissaggi alternativi (non forniti).**

### 3

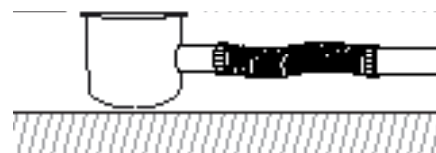

Installare le tubature nell'area (non fornite) in conformità alle norme edilizie e collegare lo scarico (non fornito).

### 4 Montaggio delle gambe

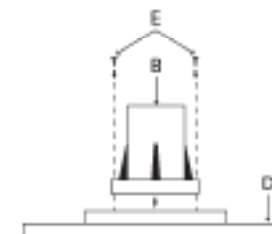


Avvitare tutte le staffe di montaggio delle gambe B alla faccia superiore delle piastre di base circolari D con le viti E.

**Nota! Se si utilizza un kit di accessori per battiscopa, non assemblare l'elemento B su D**

Nota! A seconda dei requisiti specifici del sito, possono essere necessari altri strumenti e materiali.

# Installazione

5

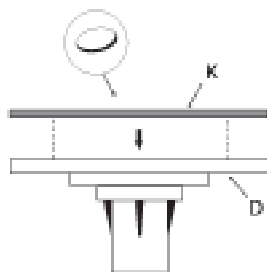

Fissare i cuscinetti adesivi circolari K al lato inferiore di tutte le piastre di base circolari D rimuovendo la carta di supporto da un solo lato dei cuscinetti adesivi K, centrarli e spingerli saldamente in posizione.


6 Posizionamento delle gambe

I tipi di piatti doccia possono avere numerosi stili di finitura sul lato inferiore, che vanno dalle posizioni delle gambe predefinite (cerchi sulla base corrispondenti ai pezzi delle gambe), piatti con un canale periferico o una finitura in plastica completamente piatta. Di conseguenza, questa sezione è intesa come guida generale.

**Nota! I piatti doccia con una o più dimensioni superiori a 1200 mm e fino a 2000 mm di lunghezza DEVONO utilizzare un kit opzione 2 con articoli aggiuntivi forniti, con un pannello più lungo e quattro gambe aggiuntive.**

**Nota! Sui piatti doccia più piccoli con posizioni predefinite delle gambe, tutte le gambe potrebbero non essere necessarie.**


9

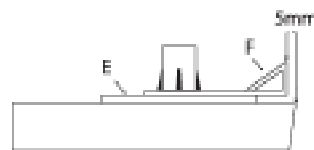

Una volta ottenuto un piano di disposizione uniformemente supportato, assicurarsi che la base del piatto sia pulita e priva di polvere e altri agenti contaminanti, quindi rimuovere la carta di supporto rimanente dai cuscinetti adesivi K sui gruppi di gambe D e fissare tutti i gruppi in modo permanente in posizione.


**Nota! Se si utilizza un kit di accessori per battiscopa, fissare l'elemento B direttamente ai pannelli con le viti E.**

10

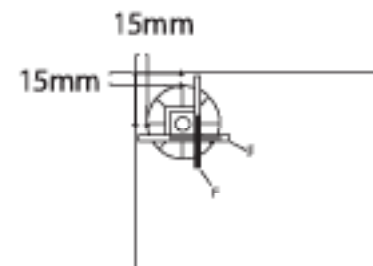

Regolare le staffe di montaggio F per ottenere uno spazio nominale di 15 mm tra la staffa e il bordo del piatto. Negli angoli, le staffe di contaggio del pannello F possono essere sovrapposte sul retro se è necessario un adattamento più stretto al bordo del vassoio (minimo 15 mm).


7

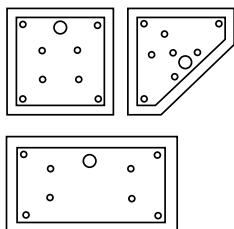

Con il piatto doccia capovolto, posizionare tutti (**NON FISSARE PERMANENTEMENTE IN QUESTA FASE**) i gruppi di gambe per formare una struttura uniformemente sostenuta. Se possibile, utilizzare l'intero numero di gambe disponibili per ottenere il massimo sostegno.

**Nota! Per alcuni tipi di piatti doccia in plastica sottile, oltre a questo kit è necessario utilizzare il kit di accessori per il battiscopa.**

8

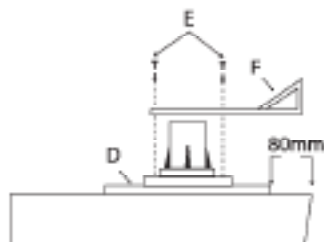


Fissare le staffe di montaggio del pannello F con due viti E ai gruppi della piastra di base circolare D, situati sui lati di accesso al pannello del piatto doccia.

Assicurarsi che le staffe F siano fissate in linea con i lati del pannello e che il bordo del gruppo gambe D non disti più di 80 mm dal bordo del piatto.

Non utilizzare le staffe F su gruppi di gambe posizionati lontano dal bordo del pannello.


**Nota! Se si utilizza un kit di accessori per battiscopa, fissare l'elemento F direttamente ai pannelli utilizzando le viti E.**

11

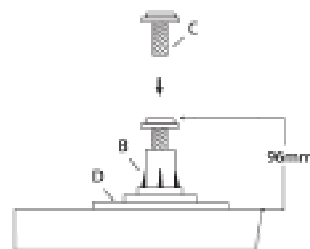

Avvitare tutti i raccordi filettati delle gambe C nelle staffe di montaggio delle gambe B sui gruppi D per ottenere una distanza nominale di 96 mm dal bordo inferiore del piatto doccia alla base dei tubi filettati delle gambe C.


12

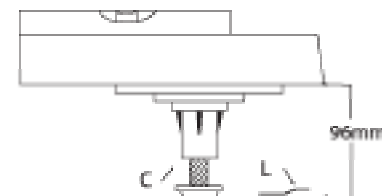

Posizionare il piatto doccia in verticale e in piano, regolando i raccordi filettati C come richiesto, mantenendo uno spazio non inferiore a 96 mm tra il bordo inferiore del piatto e il pavimento.

# Installazione


13

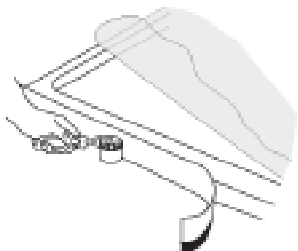

**Nota! Alcuni piatti doccia presentano una pellicola protettiva (indicata da un'etichetta sulla superficie) che deve essere rimossa. Effettuare un controllo finale della prova doccia in questa fase. NON PROCEDERE SE NON SI È SODDISFATTI.**

Se si monta il nastro sigillante opzionale (non fornito) Flexi Seal Strip (solo per i piatti doccia piatti), seguire le istruzioni fornite con questo articolo in questa fase.


14

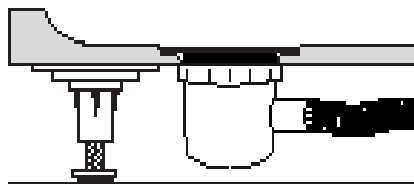

Fissare lo scarico al piatto doccia utilizzando il silicone tra tutte le superfici di accoppiamento. Il piatto doccia e tutti i raccordi **DEVONO** ora essere controllati per verificare la tenuta del flusso d'acqua e l'adeguato drenaggio su tutta l'area. **NON PROCEDERE SE NON SI È SODDISFATTI.**

**Nota! È NECESSARIO verificare che tutti i piedini siano completamente a contatto con un pavimento rigido. NON PROCEDERE SE LE GAMBE NON SONO CORRETTE.**


17 Installazione del pannello

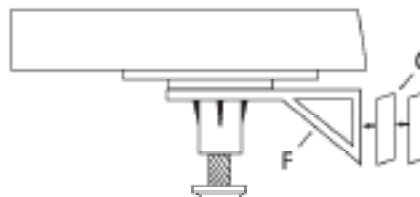

Utilizzando le piastre adesive a gancio e ad anello G, rimuovere la carta di supporto autoadesiva da un SOLO lato e fissarla alle estremità delle staffe del pannello F.

Prima dell'assemblaggio finale, testare i pannelli assemblati facendoli scorrere nelle staffe a pavimento L e assicurarsi che l'orientamento sia corretto per adattarli alle esigenze. **NON PROCEDERE SE NON SI È SODDISFATTI.**

18

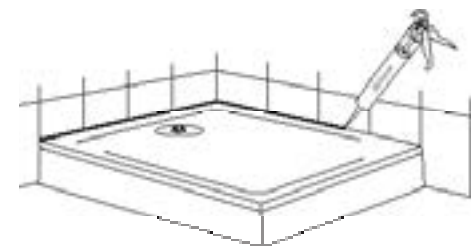


Rimuovere i fogli di supporto rimanenti dalle piastre adesive con gancio e anello G attaccate alle staffe di montaggio del pannello F e spingere saldamente il blocco del pannello in posizione.

**Nota! Una volta posizionato correttamente, il blocco dei pannelli DEVE essere sigillato lungo il bordo di giunzione se si utilizzano solo le staffe a pavimento L per tenere i pannelli in posizione.**

Dopo tutti i controlli e le modifiche, sigillare il bordo del piatto con il silicone, se non si utilizza un nastro sigillante Flexi Seal.

15 Rifinitura e assemblaggio del pannello

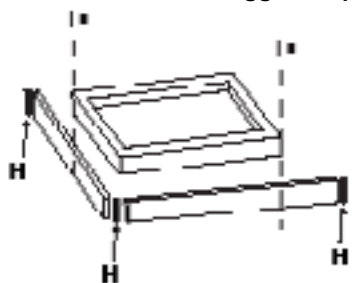


**Piatti doccia quadrati e rettangolari:**

Tagliare i pannelli A nella misura desiderata e unirli rimuovendo la carta adesiva colorata dalle staffe angolari/finali H e fissarli.

Fissare le rimanenti staffe terminali d'angolo H rimuovendo la carta adesiva colorata e fissarle alle estremità dei pannelli come richiesto.

16

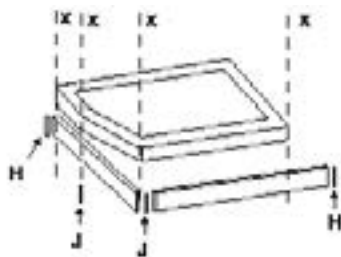

**Piatti doccia a pentagono:**

Tagliare o smussare i pannelli A per adattarli al piatto doccia e unirli rimuovendo la carta adesiva colorata sul retro dalle staffe di giunzione a pentagono J e fissarle.

Fissare le rimanenti staffe terminali d'angolo H rimuovendo la carta adesiva colorata e fissarle alle estremità dei pannelli come richiesto.

# Installazione – Nastro Sigillante

Questo elemento opzionale (non fornito) è inteso come supporto flessibile per piastrelle e deve essere montato solo sul lato del piatto adiacente alle pareti.

1



Pulire prima con un panno umido e pulito le superfici dove verrà attaccata la striscia, lasciare asciugare e poi passare il panno IPA fornito nel kit.

Determinare la lunghezza della striscia necessaria per sigillare il piatto doccia e tagliarla a misura con le forbici. (Assicurarsi di tagliare almeno 20 mm in più del necessario). Staccare circa 20 cm di supporto dalla striscia adesiva.

2




Fissare al bordo del piatto doccia in modo che sia squadrato e che il bordo sporga di almeno 20 mm dal bordo del piatto.

Assicurarsi che la striscia adesiva sia posizionata in modo da non entrare in contatto con il silicone sigillante utilizzato successivamente.

**Nota! Se si applica su un piatto tagliato o rifilato, assicurarsi che il bordo dell'adesivo segua il bordo superiore del piatto e che il materiale al di sotto della base del piatto venga rimosso con un taglierino.**

3

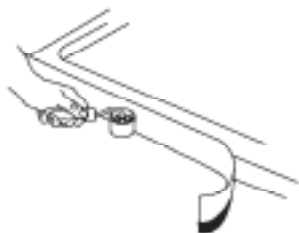

Con un piccolo rullo o un altro strumento appropriato, arrotolare la striscia di tenuta in modo che si attacchi saldamente al bordo del piatto, eliminando eventuali bolle o pieghe, prestando particolare attenzione agli angoli.

Rimuovere gradualmente la striscia di copertura in sezioni e arrotolarla in modo che si attacchi saldamente e in modo squadrato al bordo del piatto, assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il piatto e la striscia sigillante. Tagliare la striscia in eccesso.

4



Installare il piatto doccia nella posizione corretta e piastrellare davanti alla striscia di tenuta.

Applicare un cordone protettivo di silicone o altro sigillante flessibile adatto tra il piatto e la piastrella, assicurandosi che non entri in contatto con il materiale adesivo della striscia di tenuta flessibile.

# Risoluzione Problemi



Q Non sono sicuro che questo sia il kit corretto per il mio piatto doccia.

A Contattare il fornitore del piatto doccia che sarà in grado di assistervi.

Q Ho un piatto doccia in resina di pietra rivestita di gel e le istruzioni dicono che DEVE essere installato solo su sabbia e cemento, è possibile utilizzare un kit idraulico semplice?

A Sì, è possibile utilizzare un kit di rialzo del pannello, ma per il battiscopa contattare il proprio fornitore. Il pacchetto accessori DEVE essere utilizzato per questo tipo di piatto doccia in aggiunta a questo kit.

Q Posso abbassare o alzare le gambe per ottenere uno spazio minore o maggiore di 96 mm sotto il piatto doccia?

A Le gambe possono essere regolate nominalmente da 75 mm a 113 mm. Tuttavia, i pannelli hanno un'altezza di 95 mm senza l'utilizzo di un'alternativa e l'unità di scarico richiede uno spazio minimo di 80 mm per essere inserita senza rimontare nel pavimento.

Q Posso rimuovere i pannelli in un secondo momento?

A Il gruppo del pannello è progettato in modo da consentire una facile rimozione per ispezionare l'impianto idraulico o per regolare i piedini, se necessario.

Q Il piatto doccia stesso risulta flessibile quando viene installato in un'opzione rialzata. Questo non è un problema in sé. Tuttavia, oltre a questo kit è necessario utilizzare un kit di accessori per il battiscopa.

Q Il blocco del piatto doccia installato sembra allentato.

A Verificare che il pavimento sotto il piatto sia rigido e in piano, controllare inoltre che siano state installate tutte le gambe disponibili formando una struttura uniformemente sostenuta e che tutte le gambe siano completamente a contatto con il pavimento.

## **Assistenza Tecnica**

Visita la sezione "Aiuto" sul nostro sito - Aperto Lun - Ven 9am-5pm