


Hudson Reed

Mobile e Piano di Appoggio






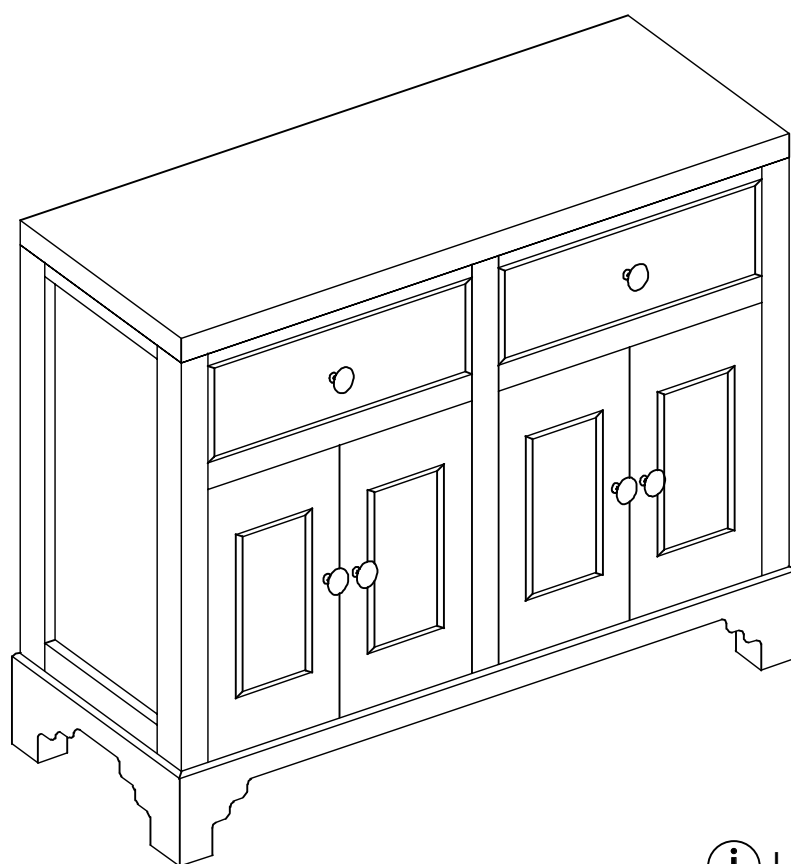


 Lo stile potrebbe variare


Guida di Installazione

Installazione

Strumenti richiesti per l'installazione:

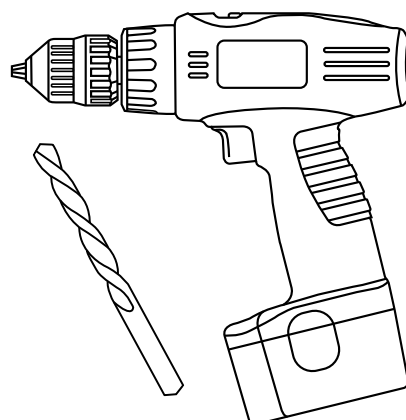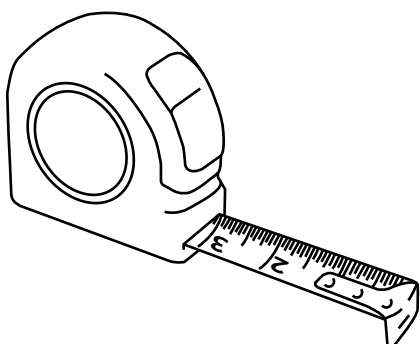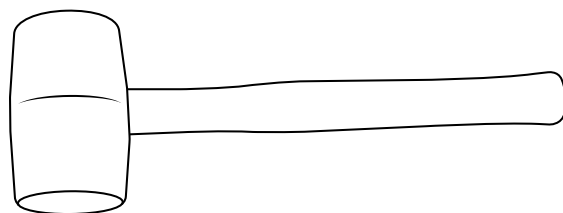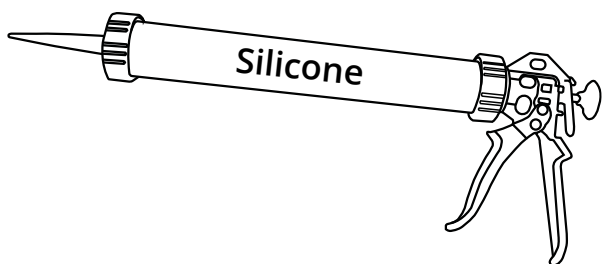


Parti incluse:

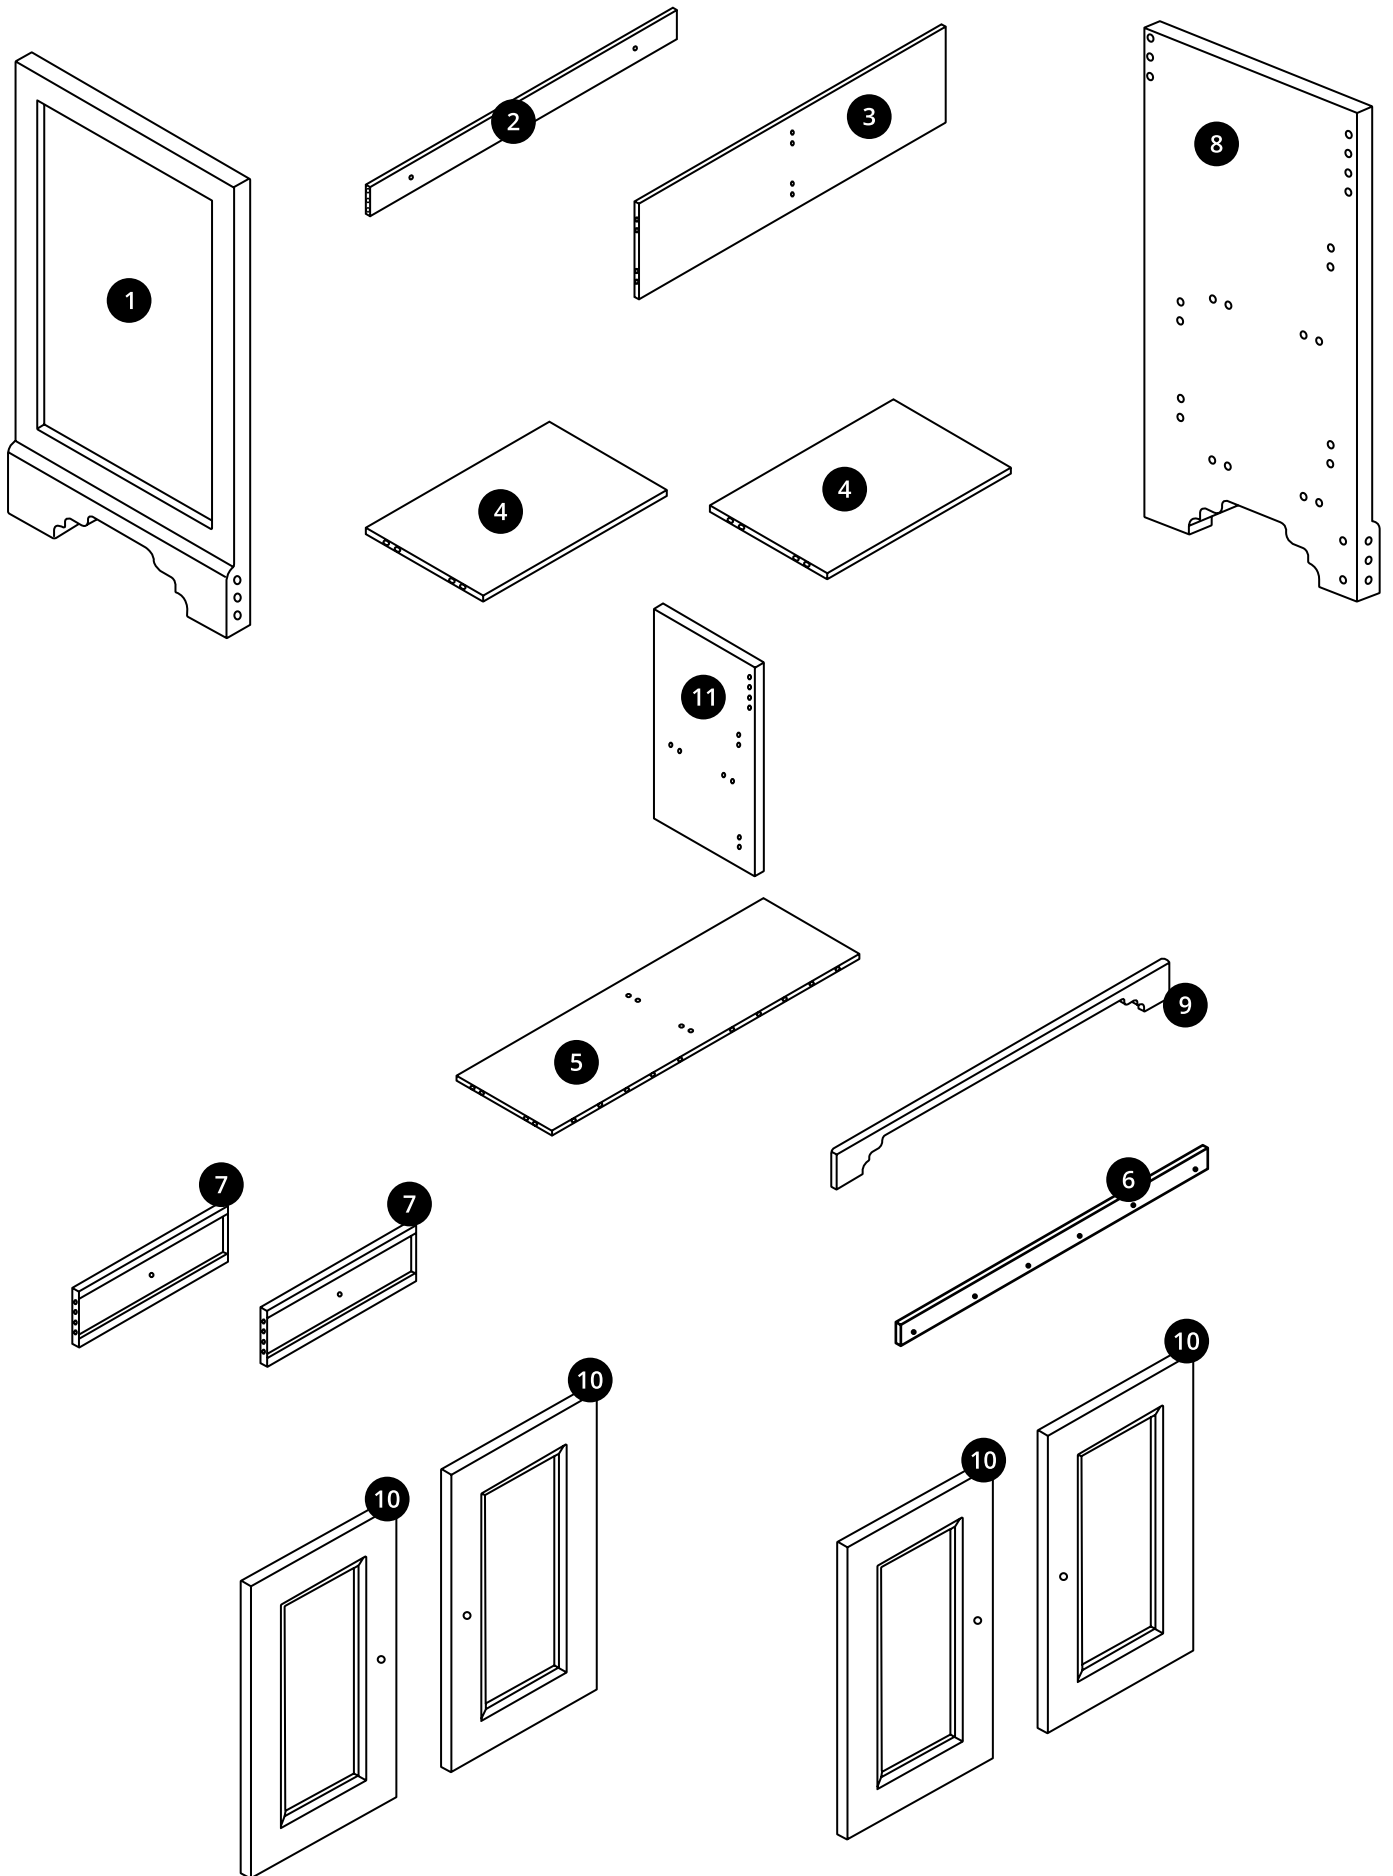


Parti incluse:


A
x40

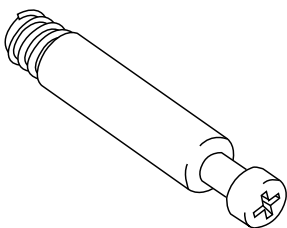


A
x40

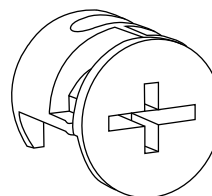


B
x36

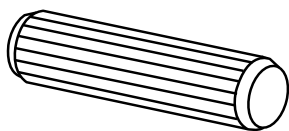

C
x8

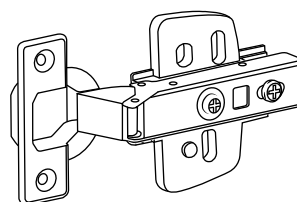


D
x6

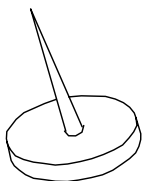


E
x2

Ø5x40mm

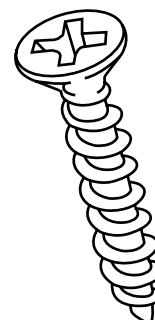


F
x6

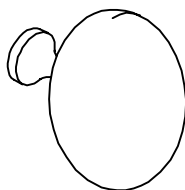

Ø4x25mm


G
x16

Ø4x14mm


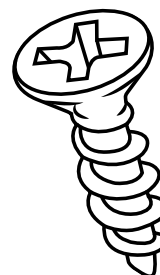


H
x6



Ø4x28mm

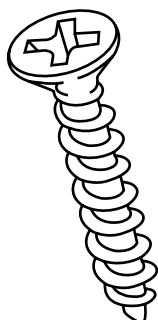


1

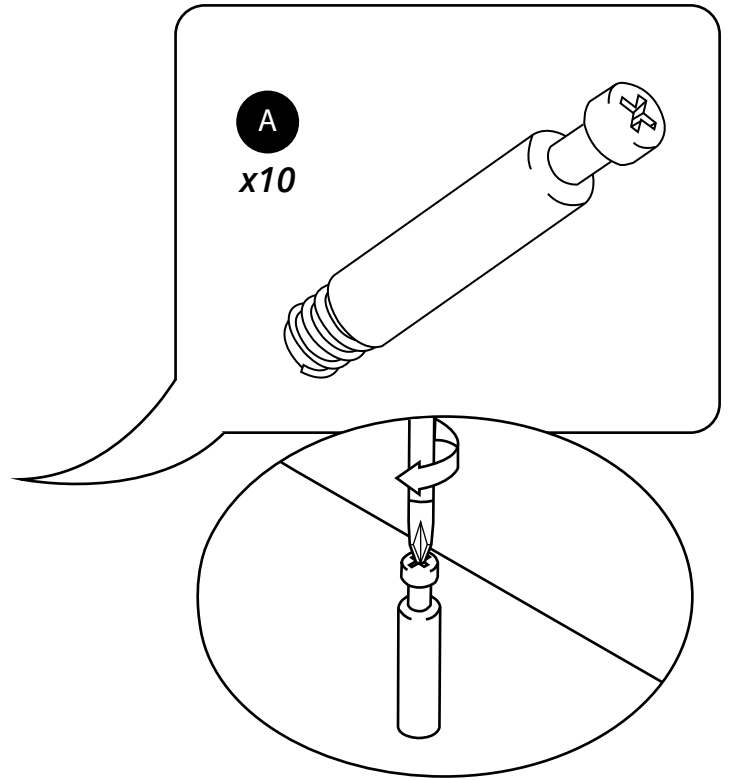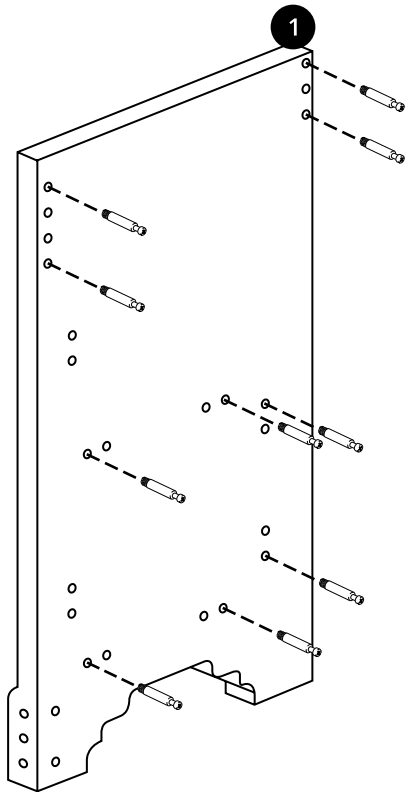


2

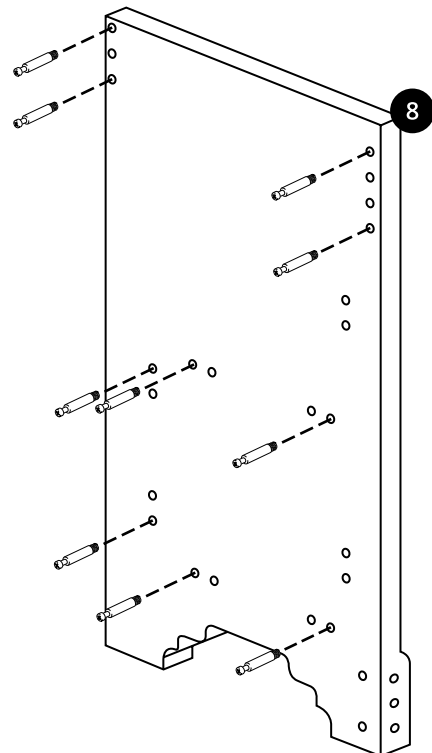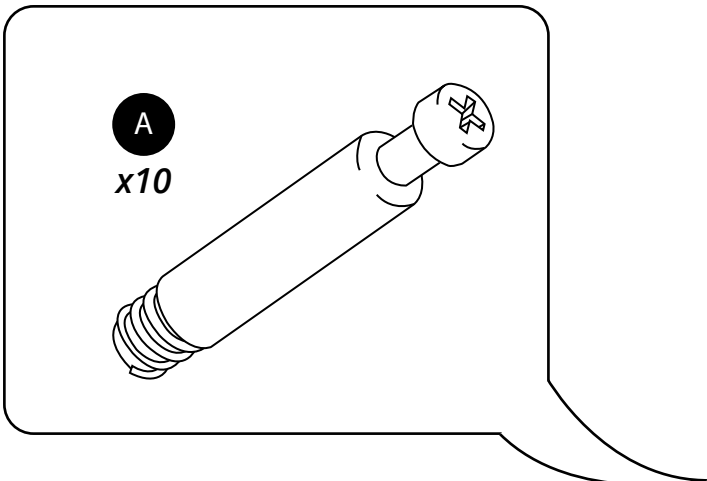


3

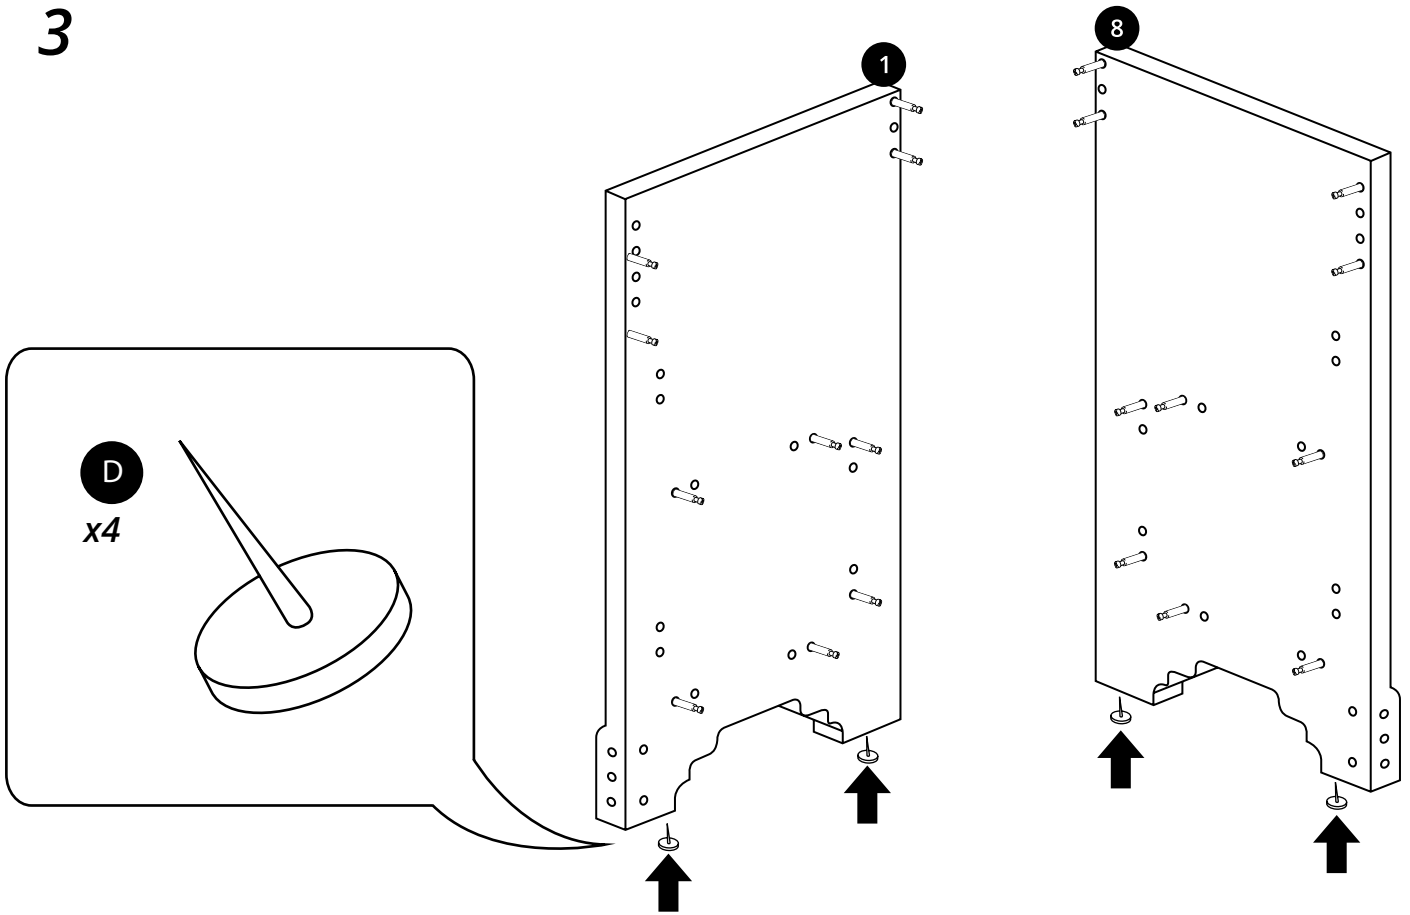


4

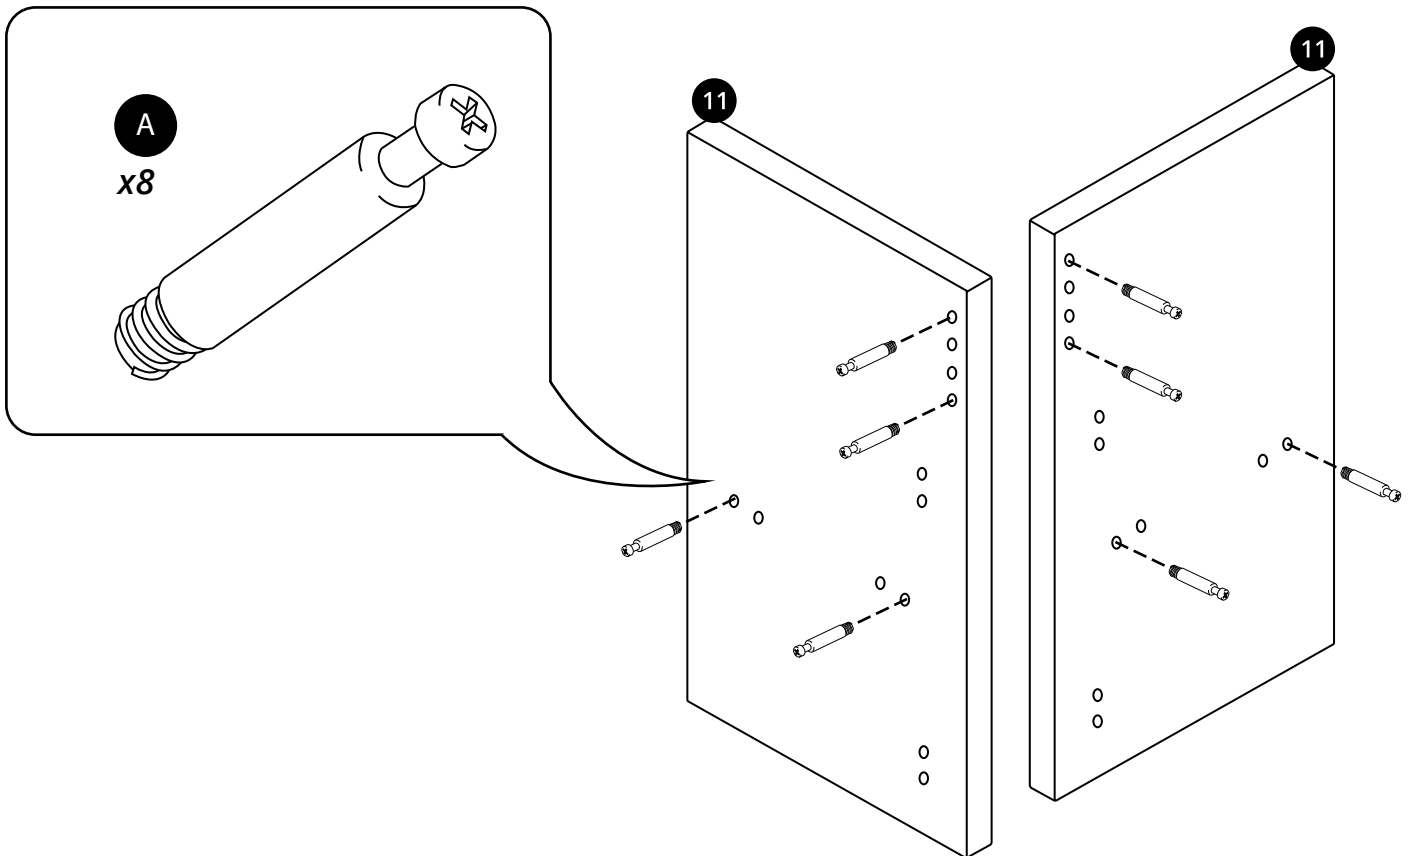





5

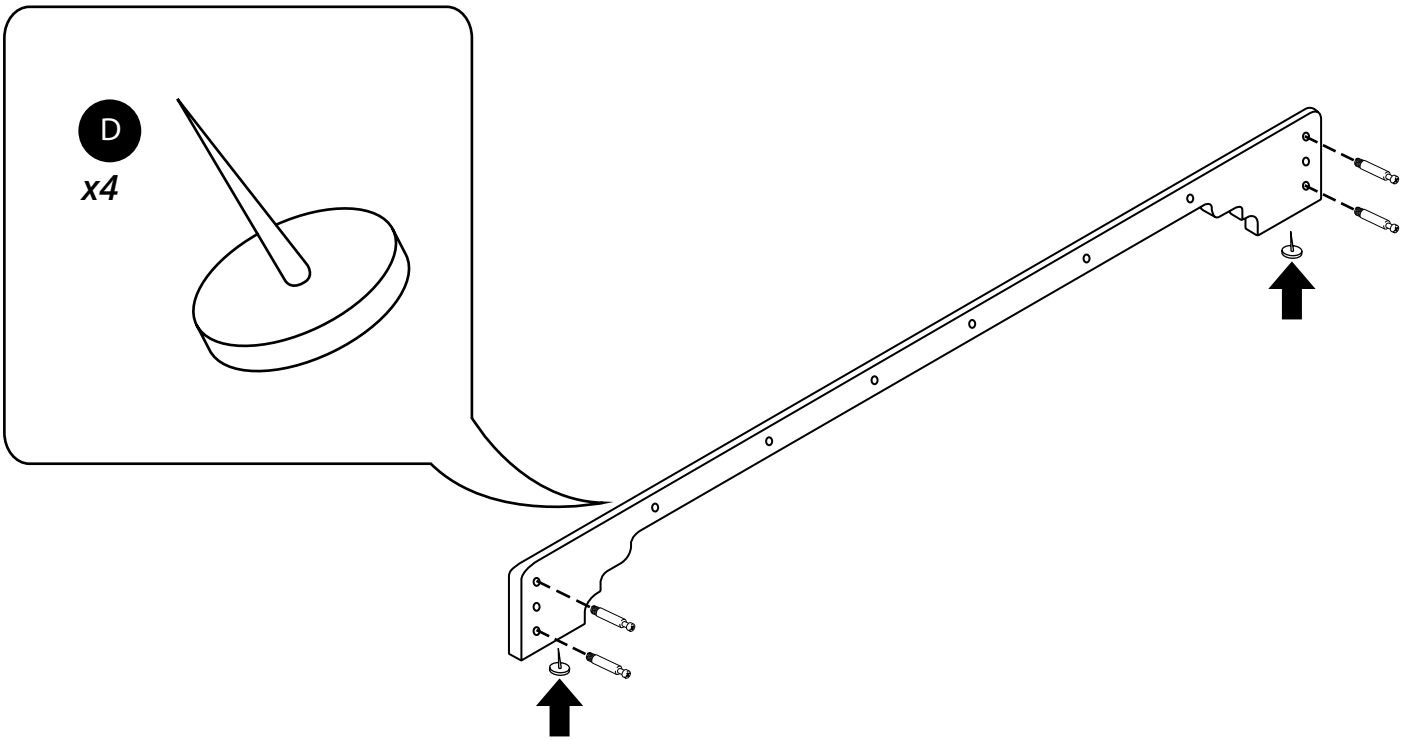




6

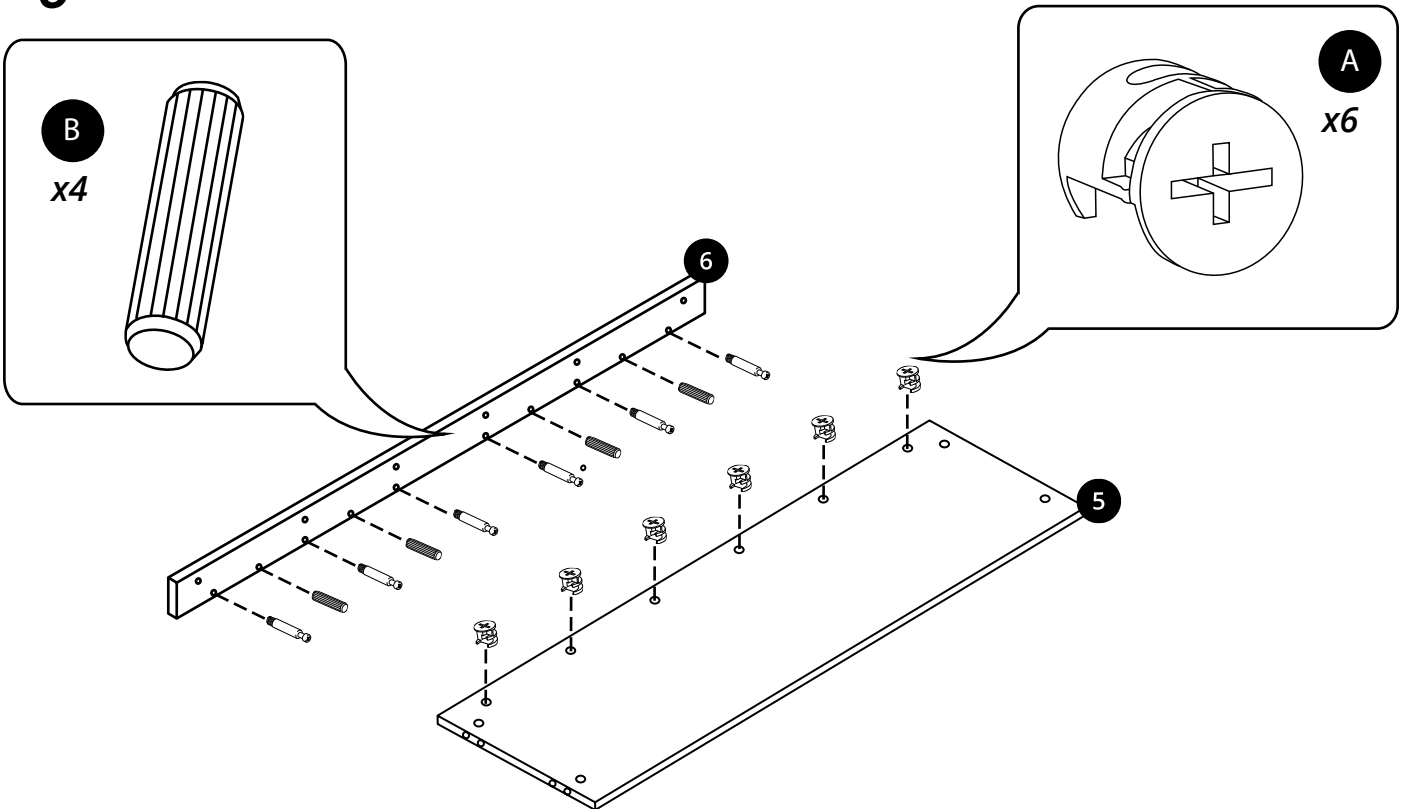


7

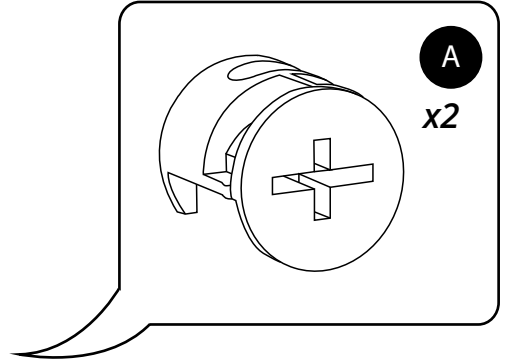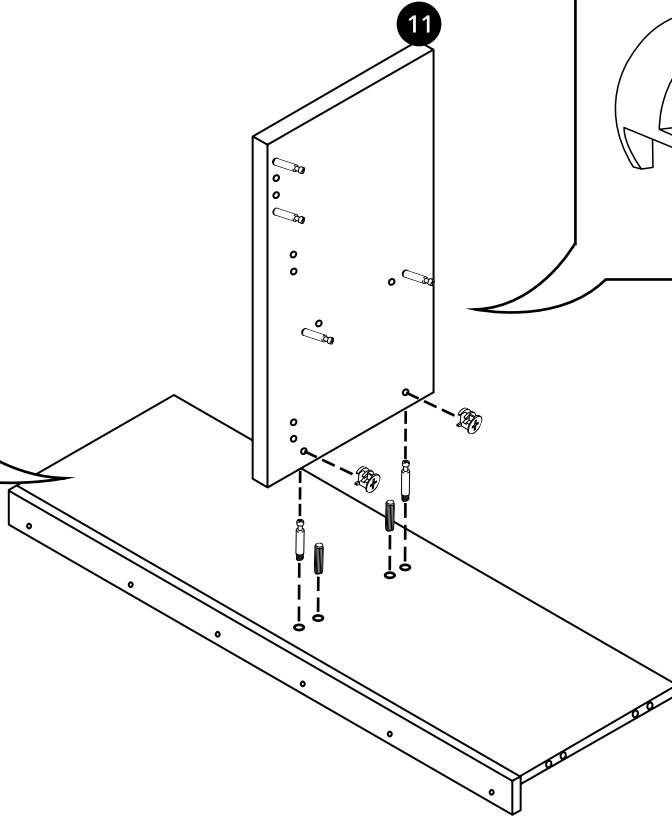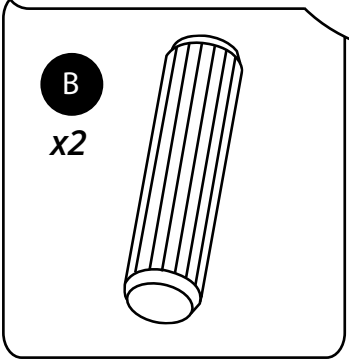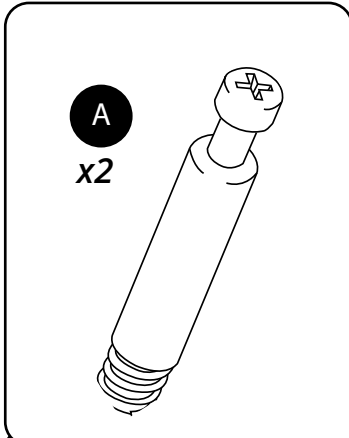


8

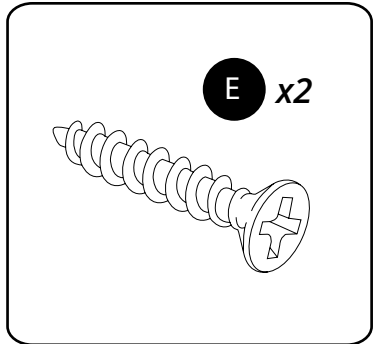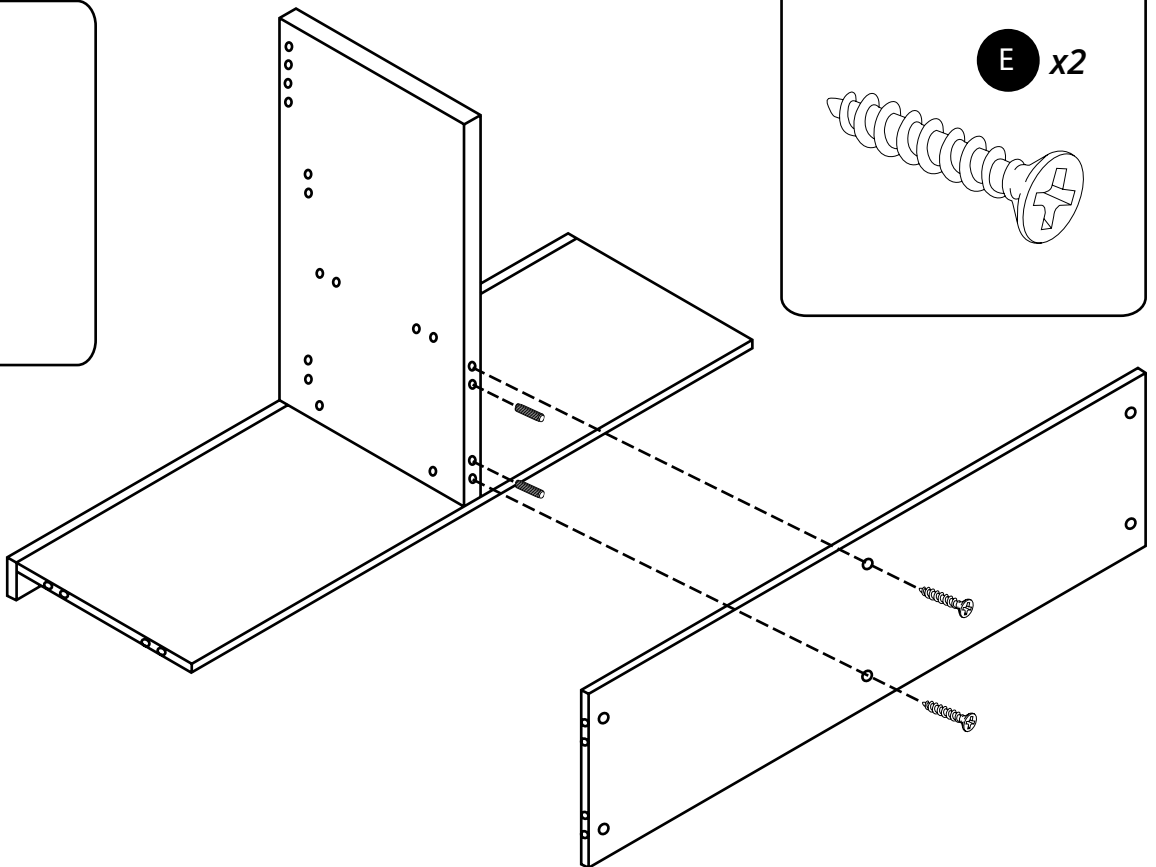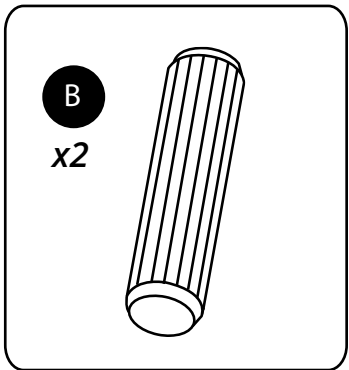




9

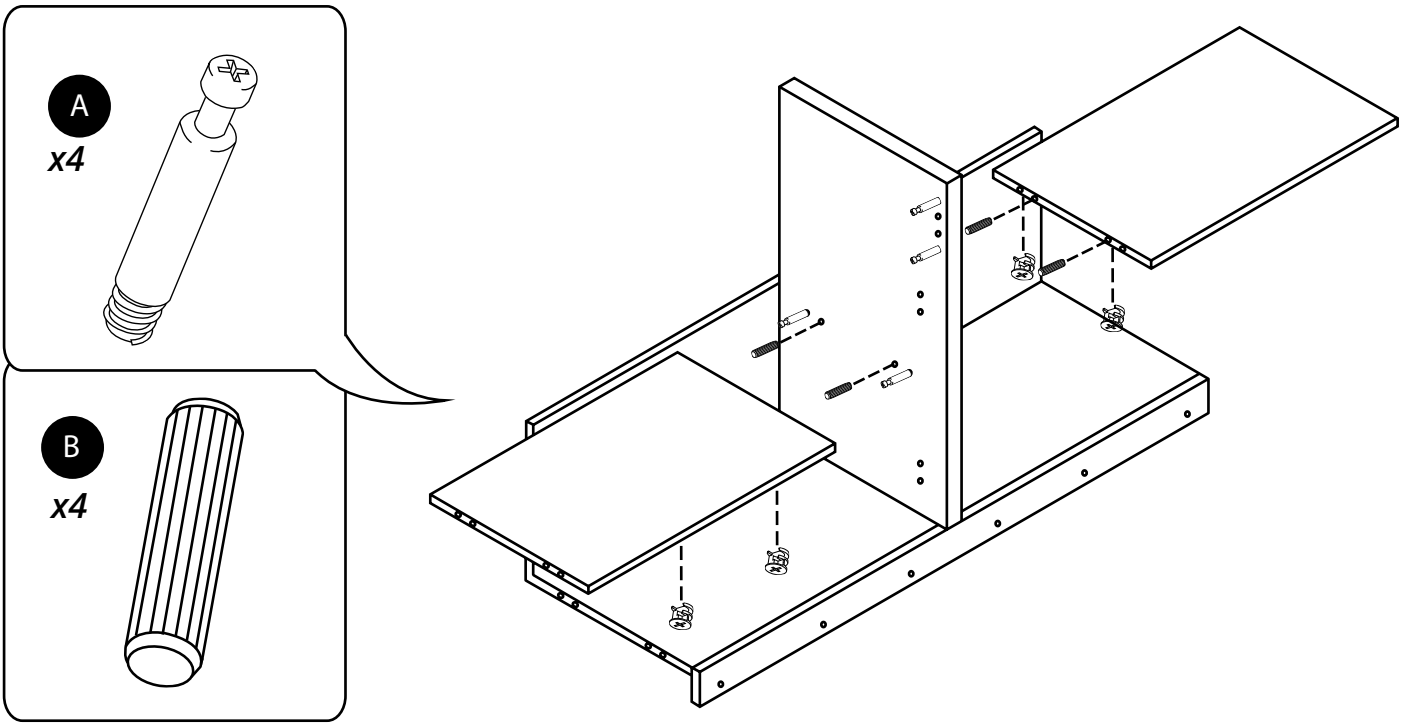




10

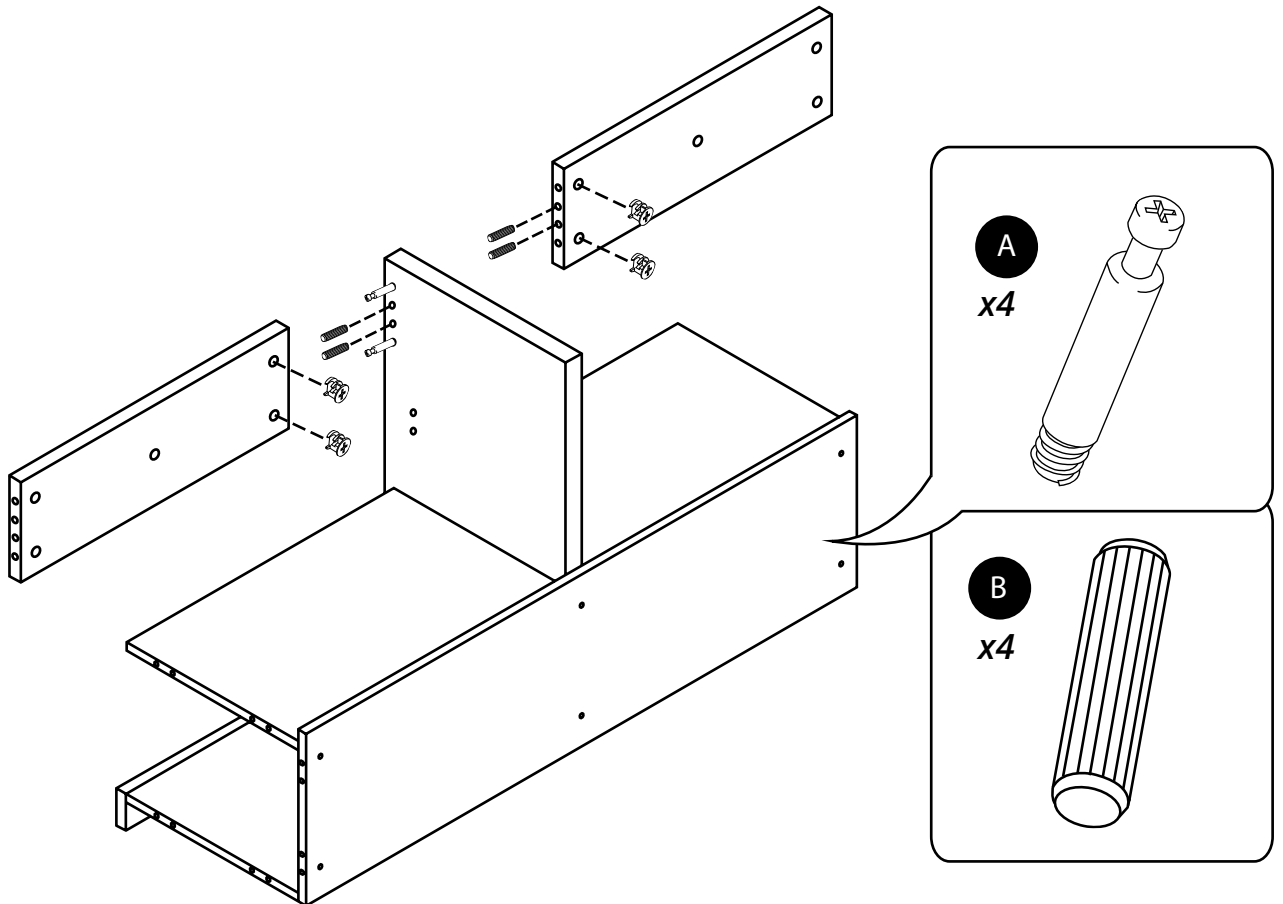




11

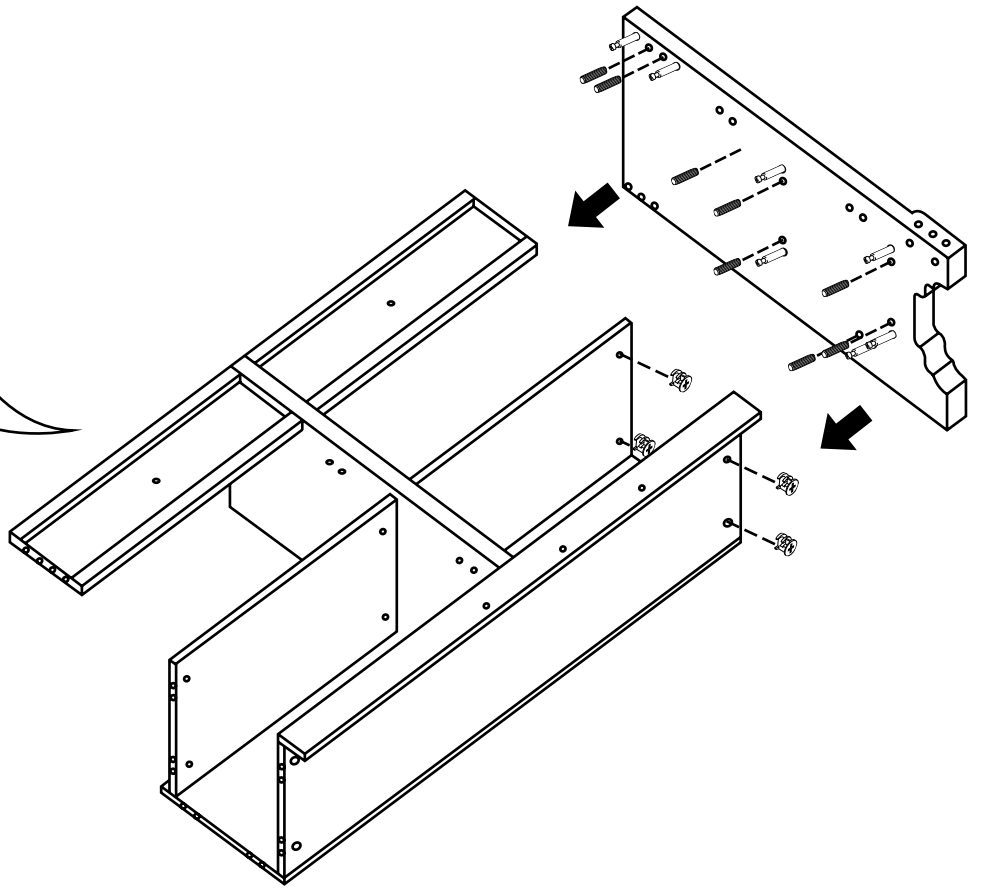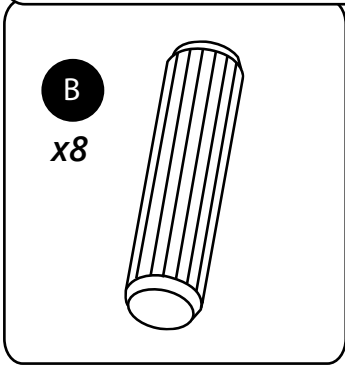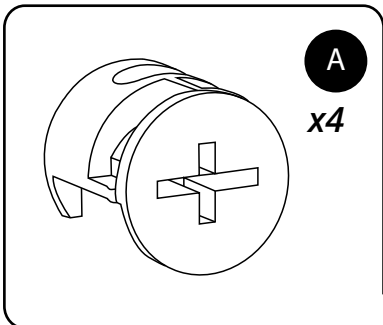



12

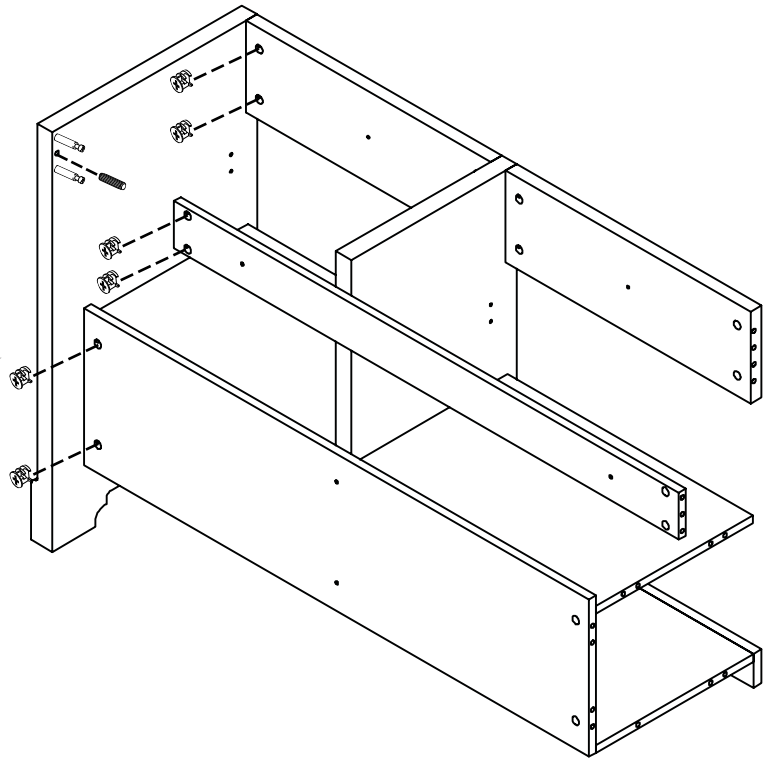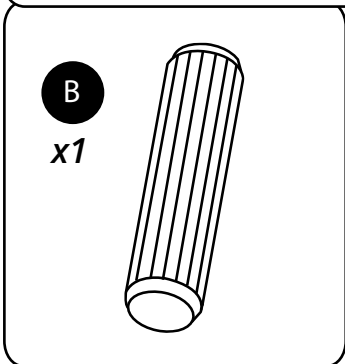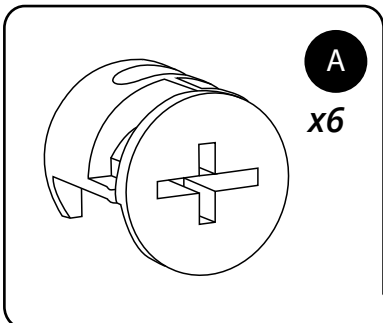





13

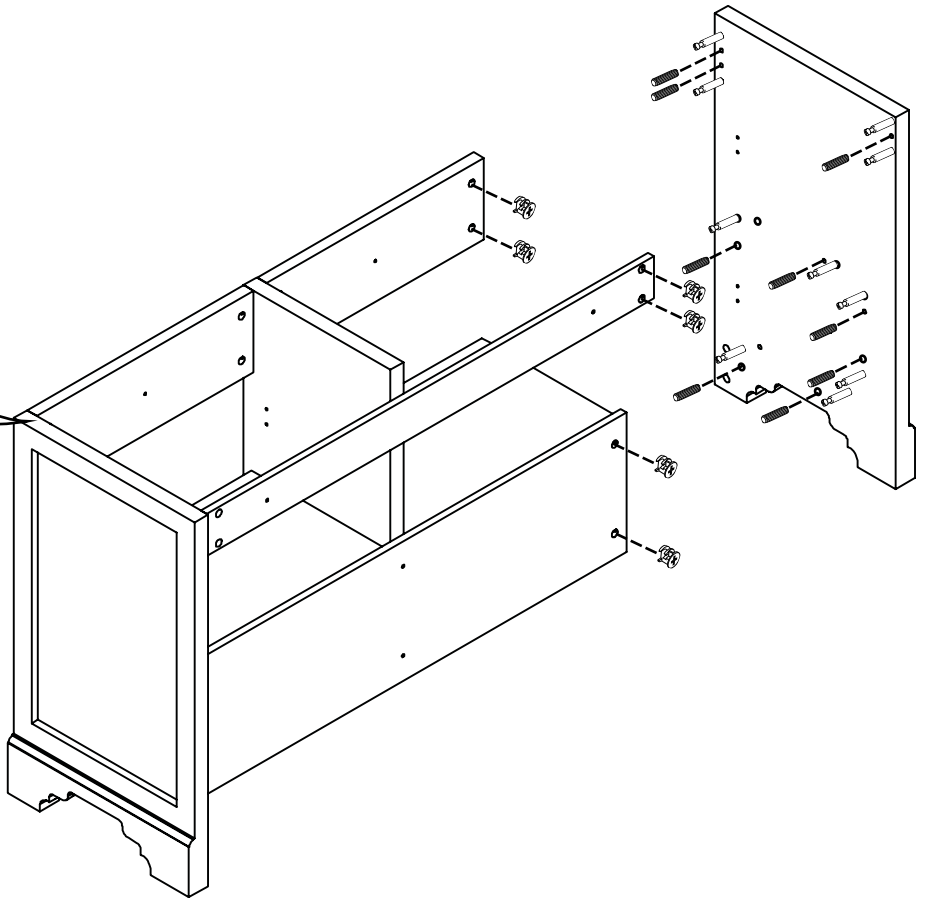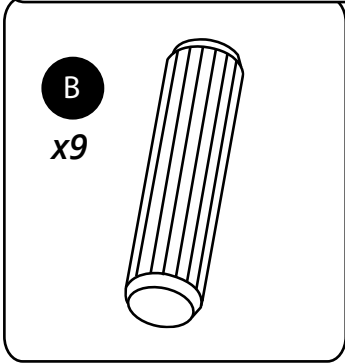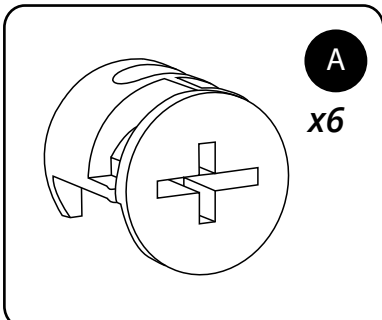



14

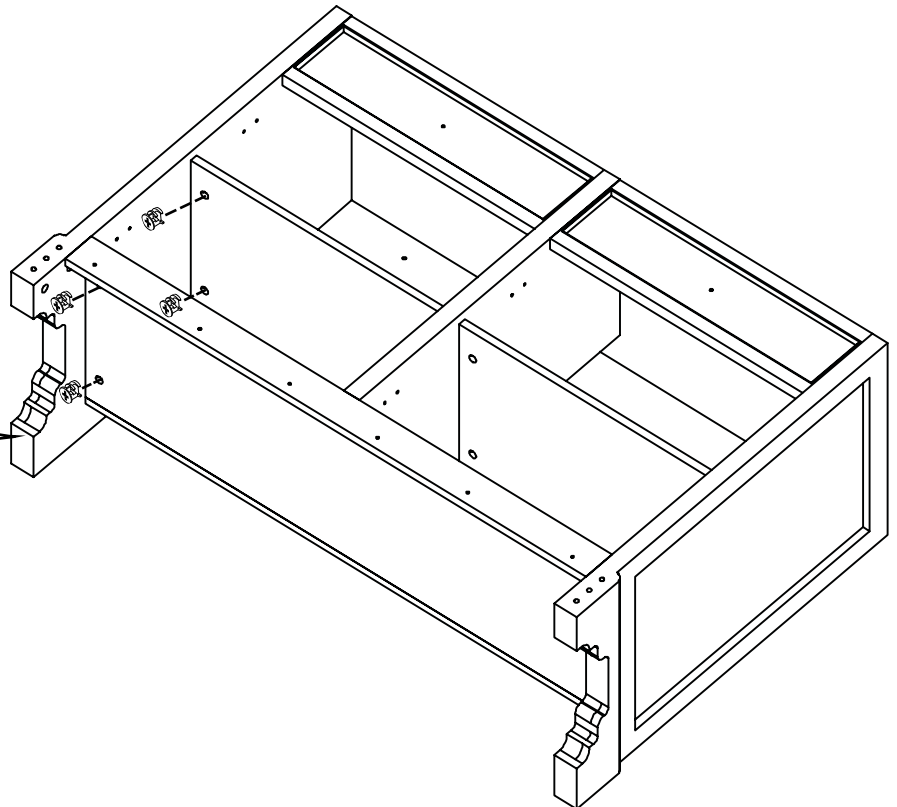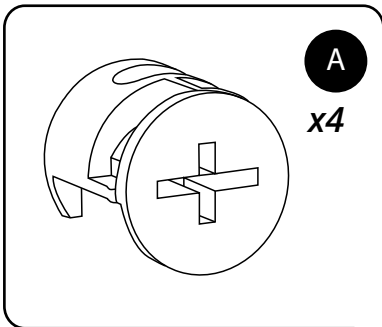










15

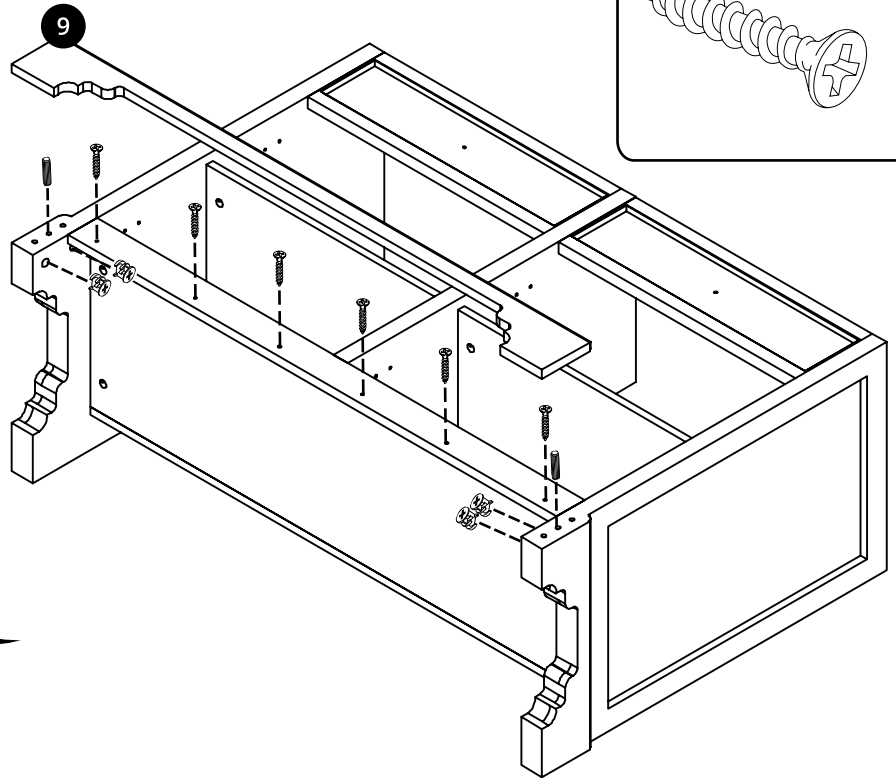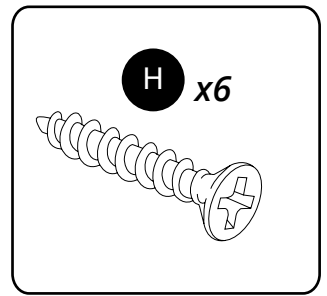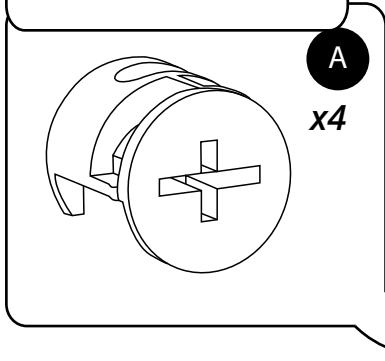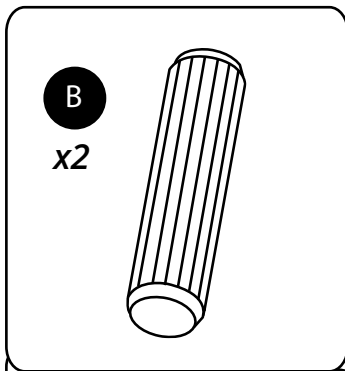



16

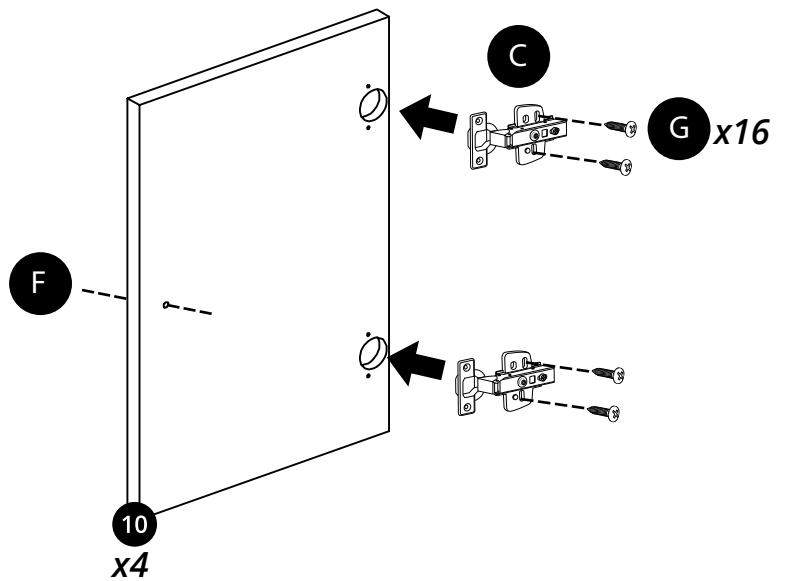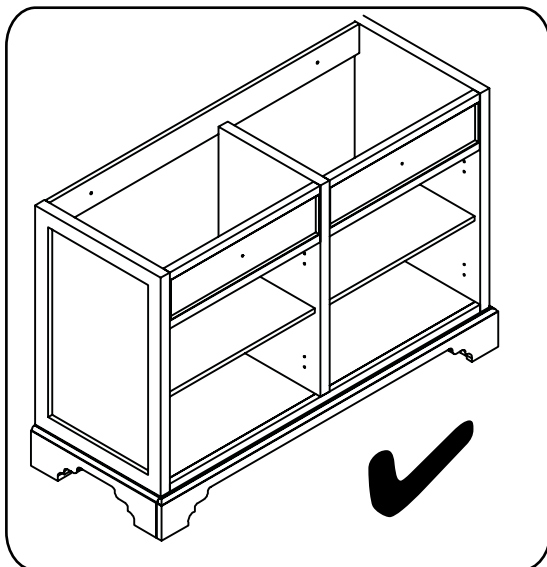




Regolazione della cerniera:

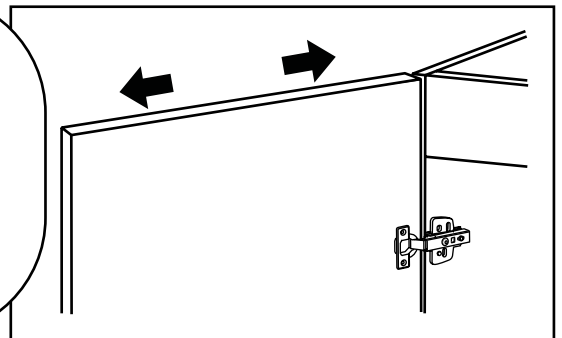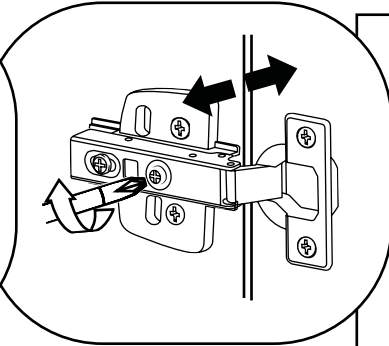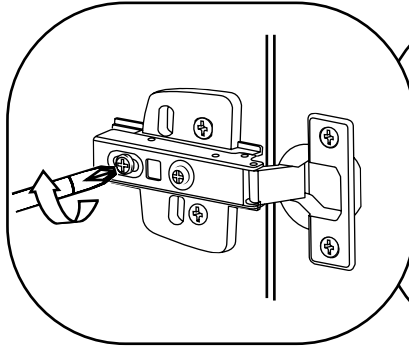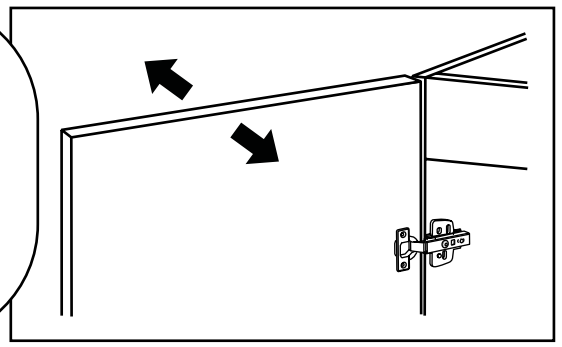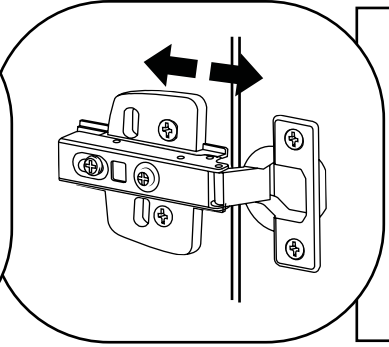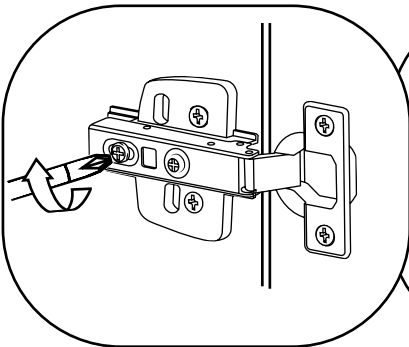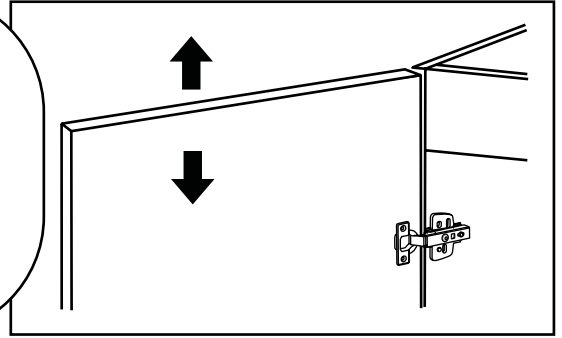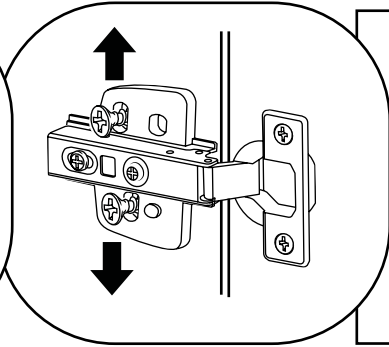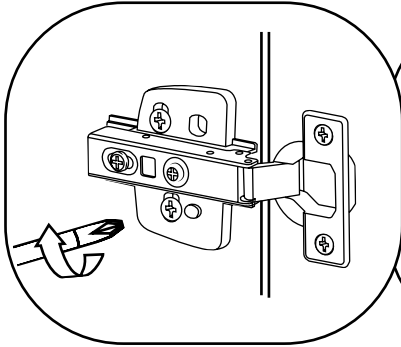

17

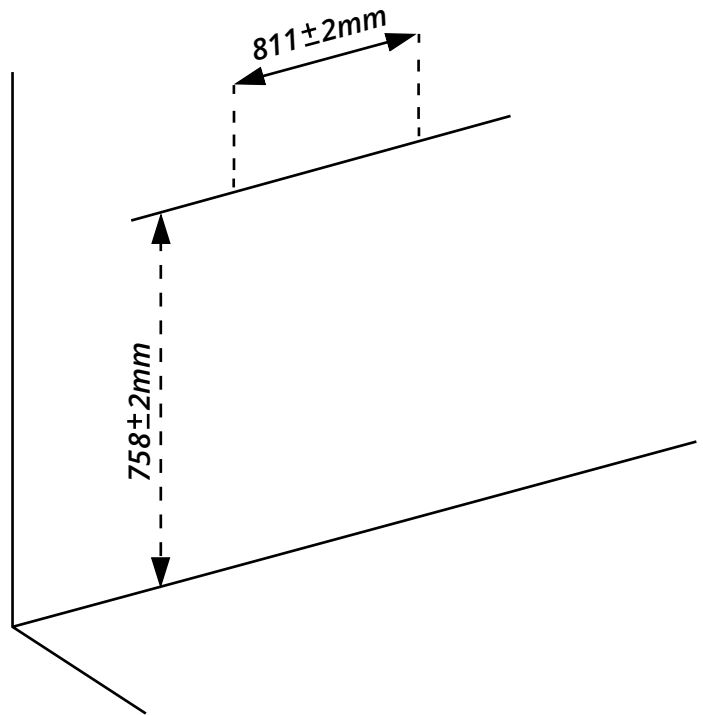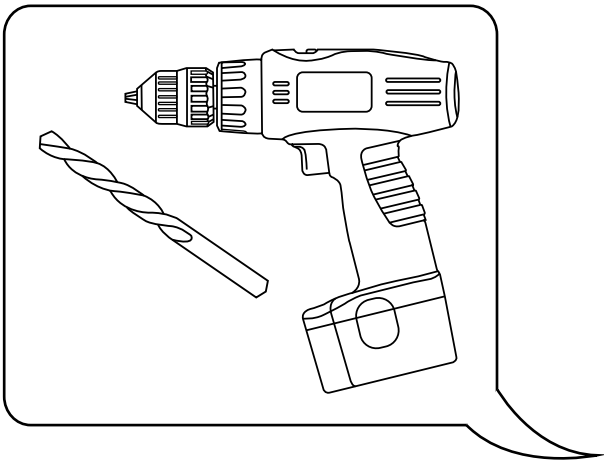


18

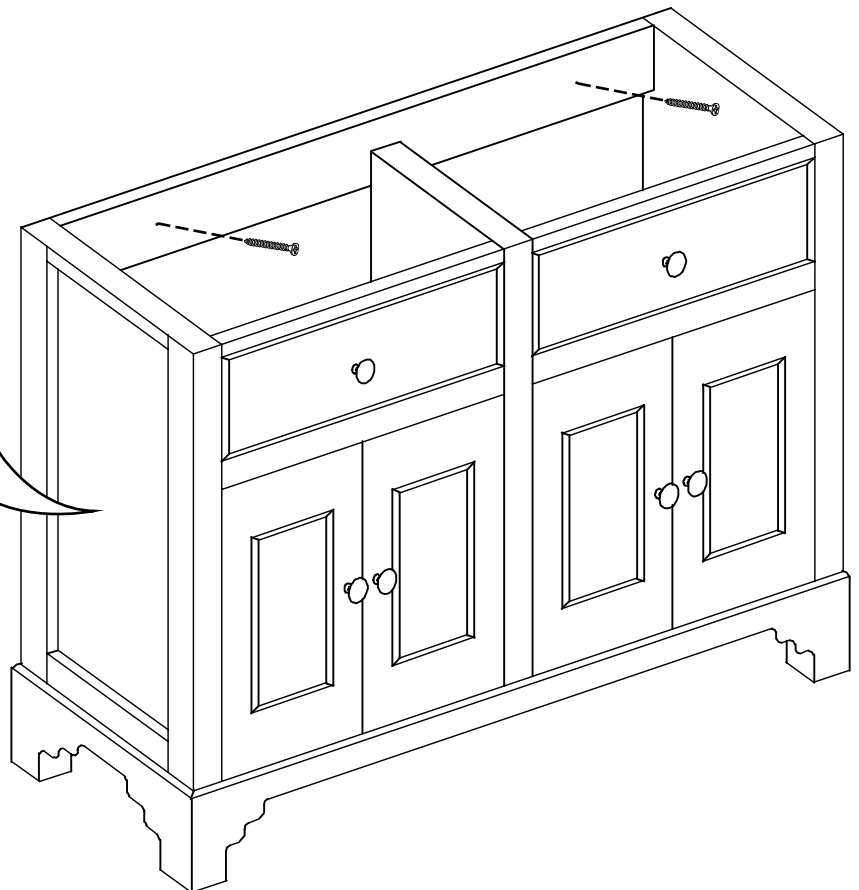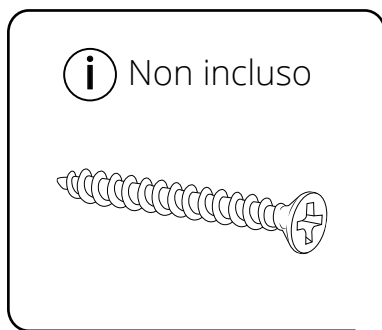



19

0



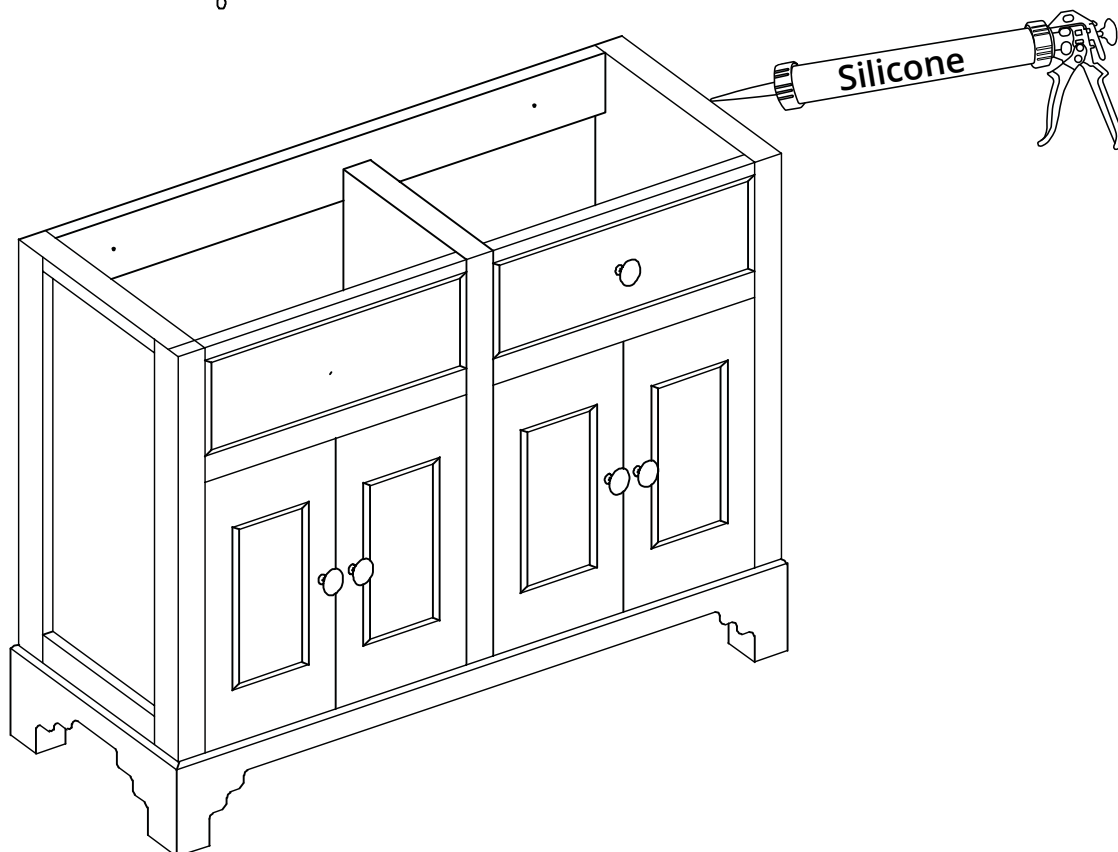


Installazione Piano di Appoggio


Strumenti richiesti per l'installazione:



Parti incluse:

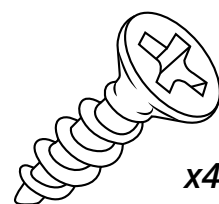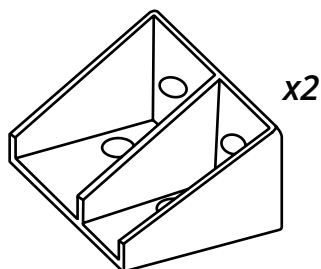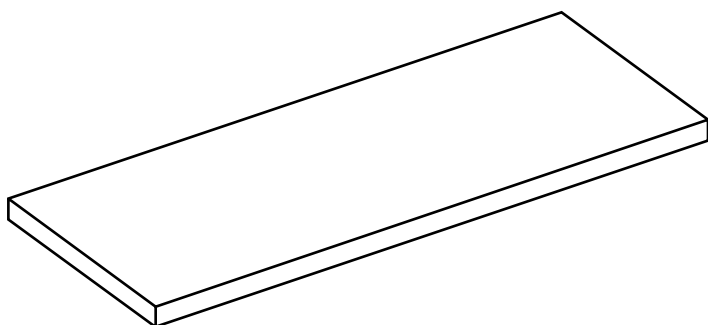

1 Opzione A

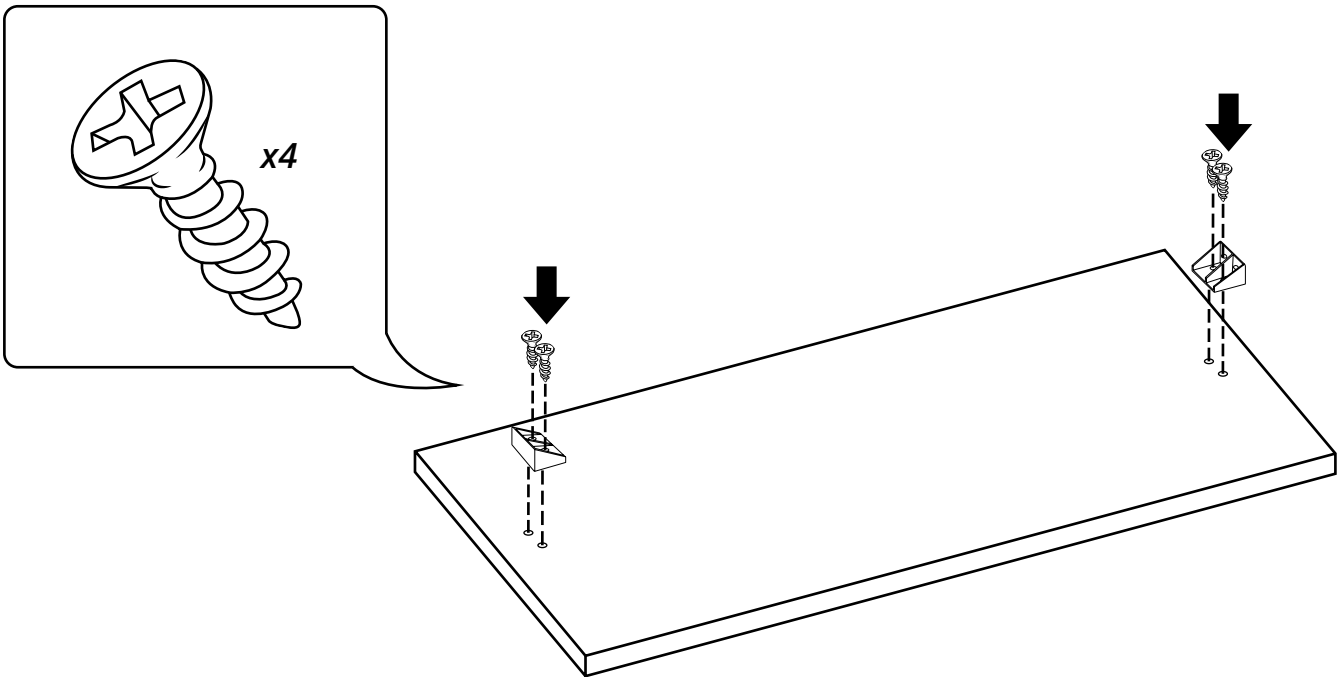

2 Opzione B

