







Hudson Reed

Mobile Bagno Sospeso 400mm

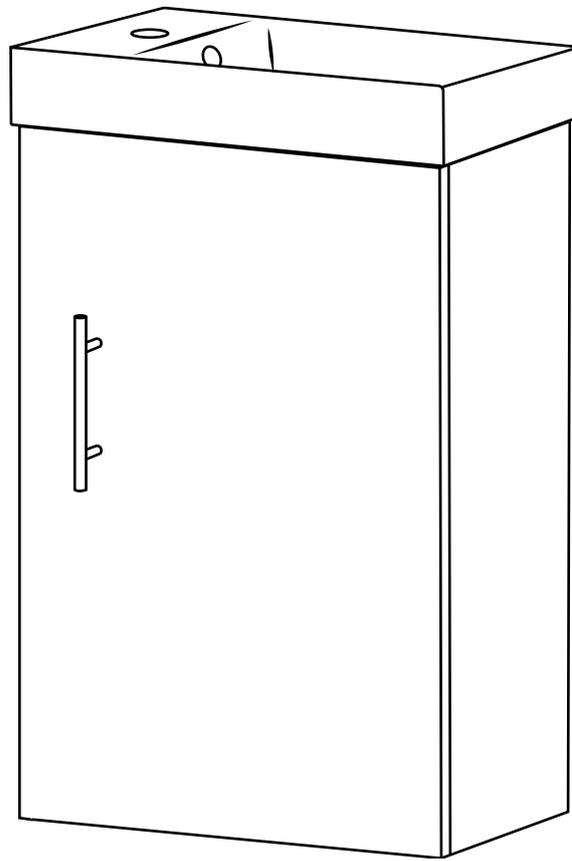


Guida di Installazione








Strumenti richiesti per l'installazione:

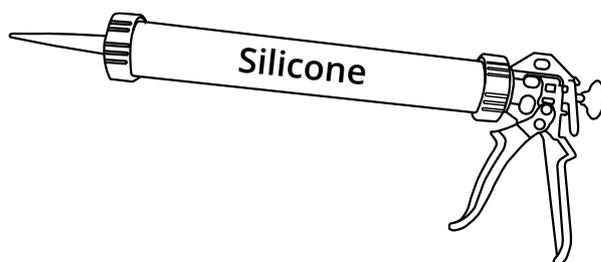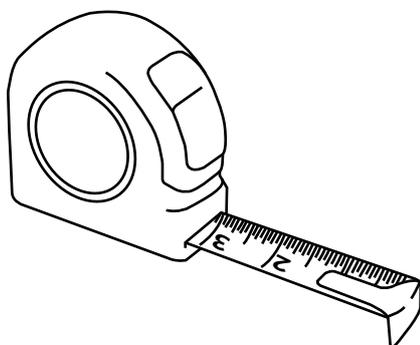


Parti incluse:

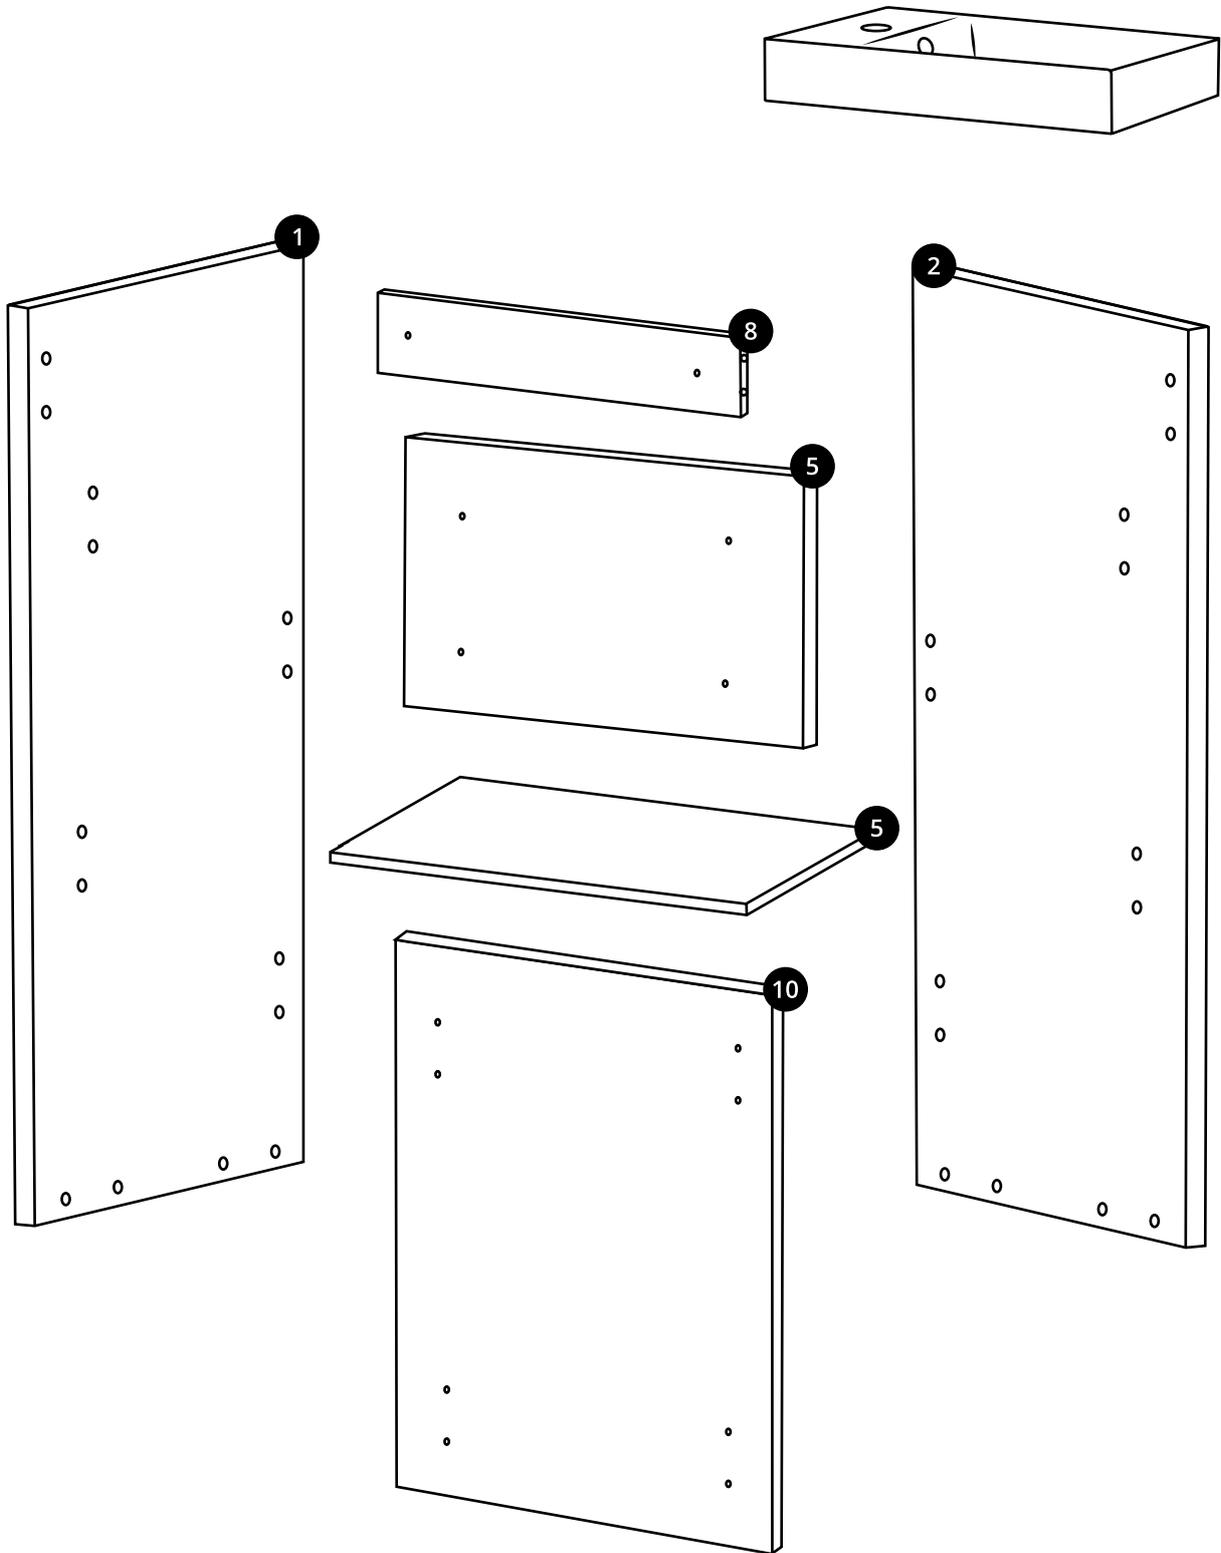


Parti incluse:

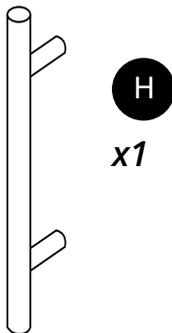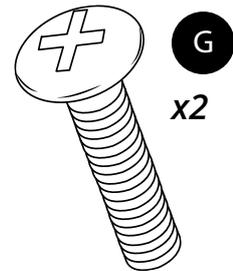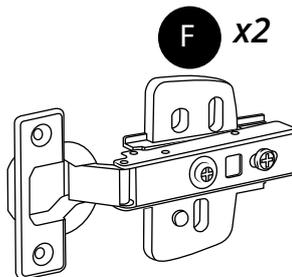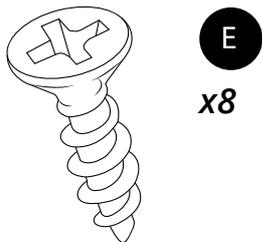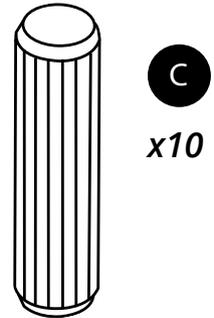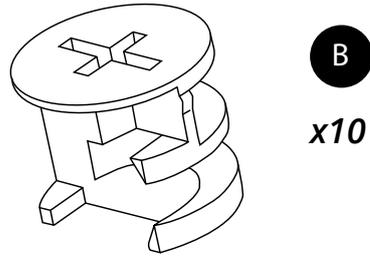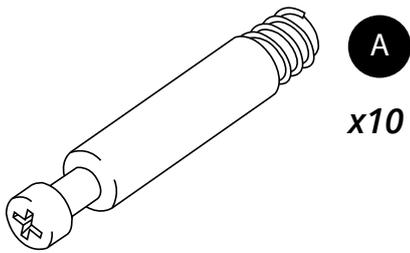


1

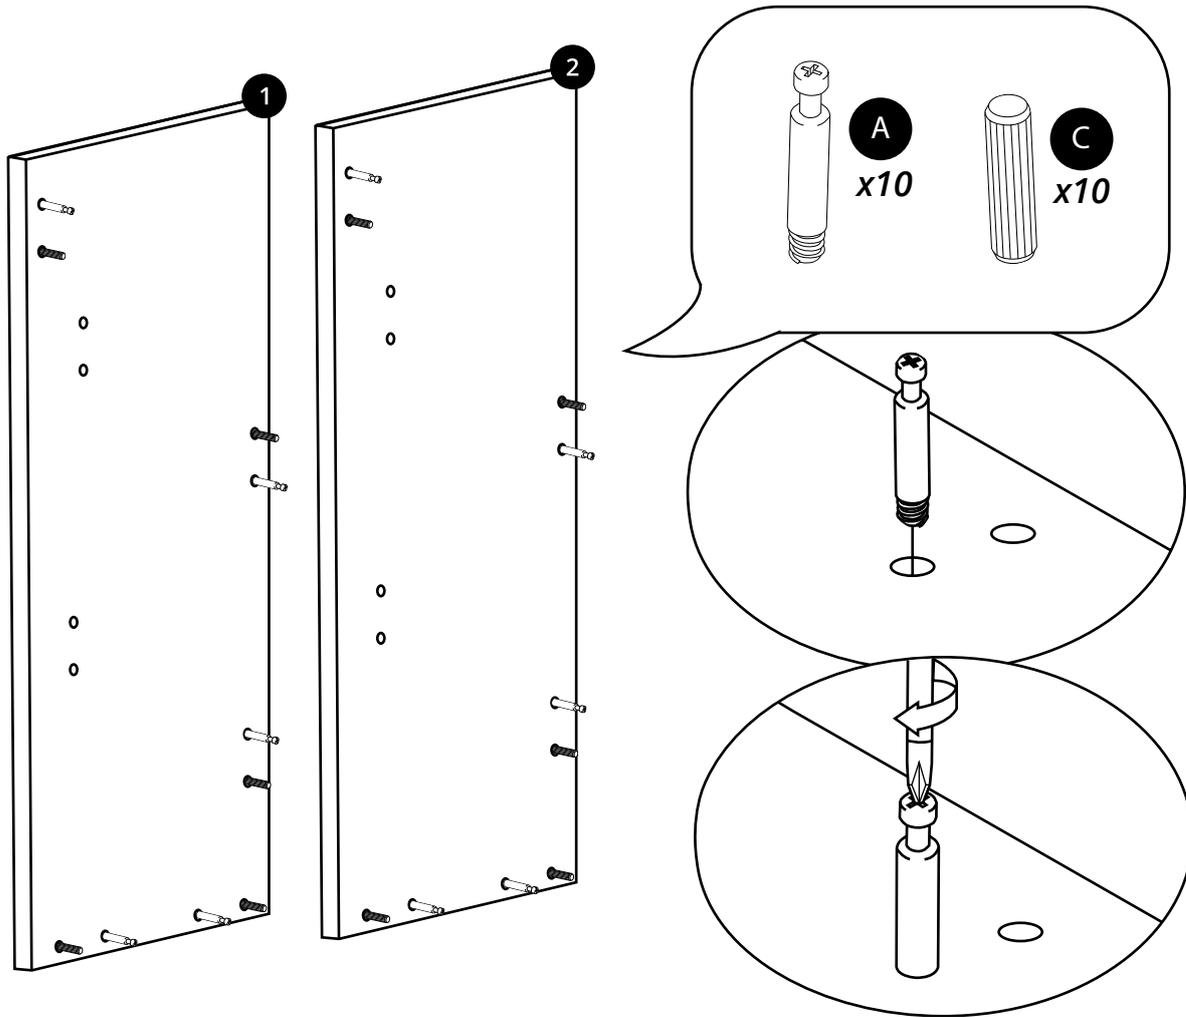


2









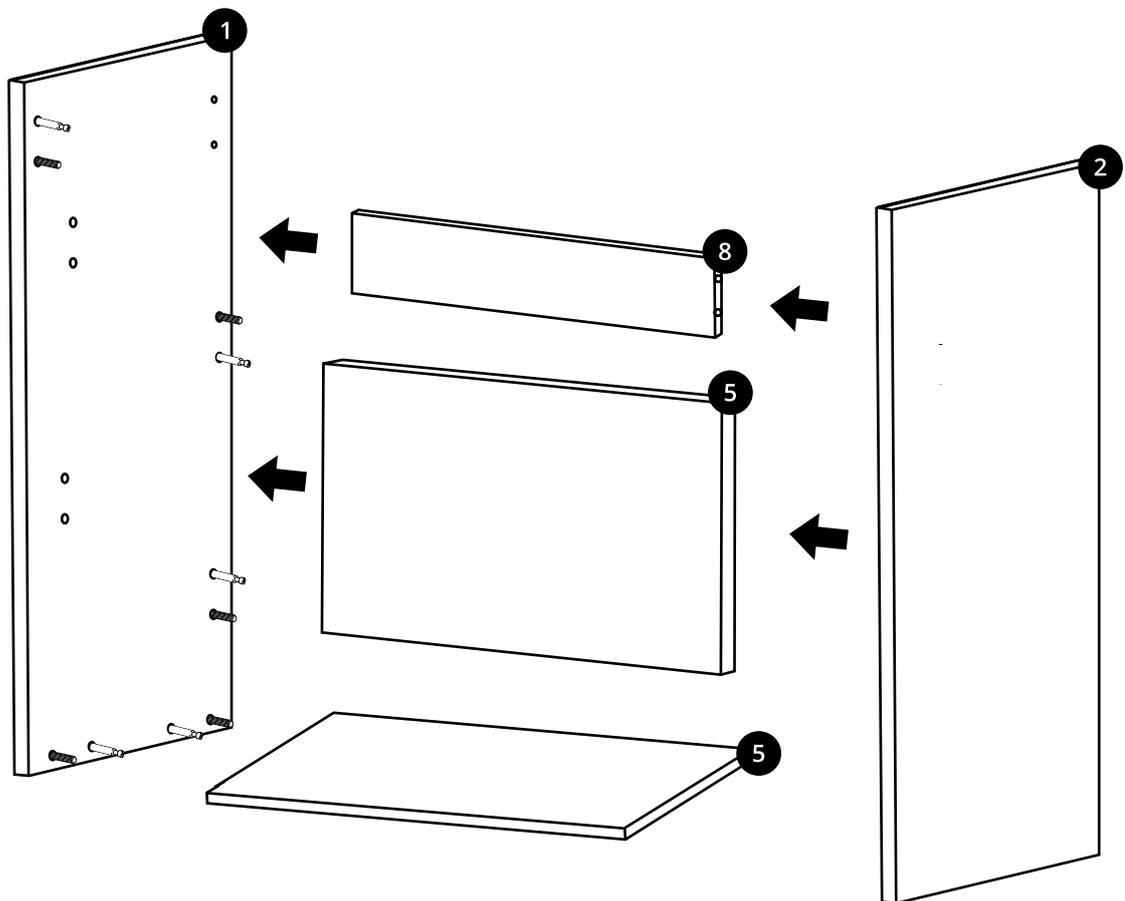


3

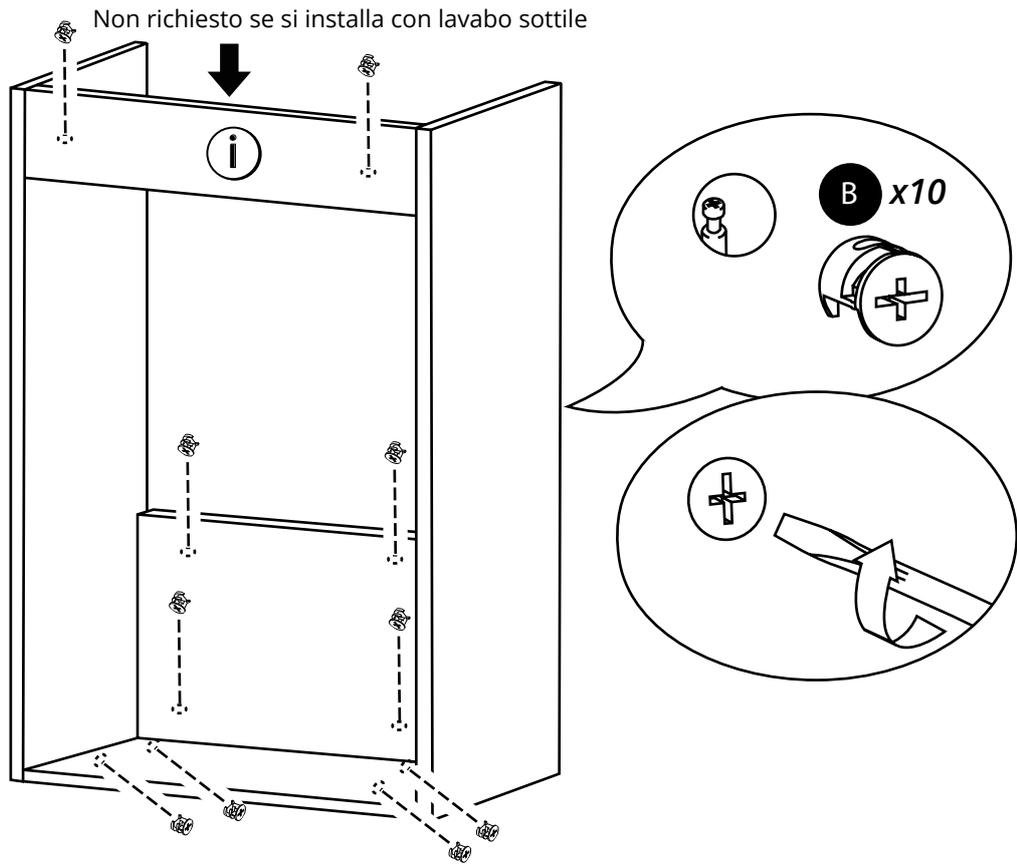


4

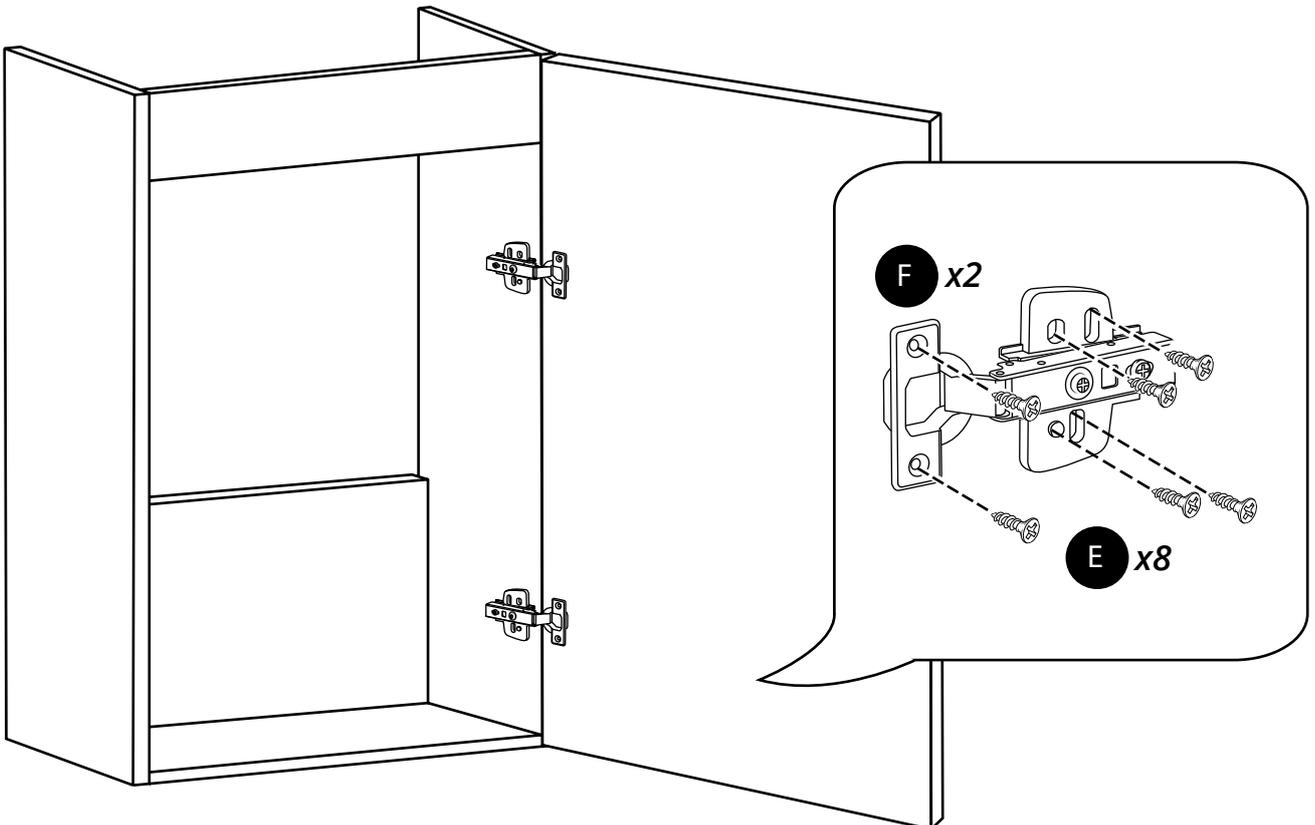


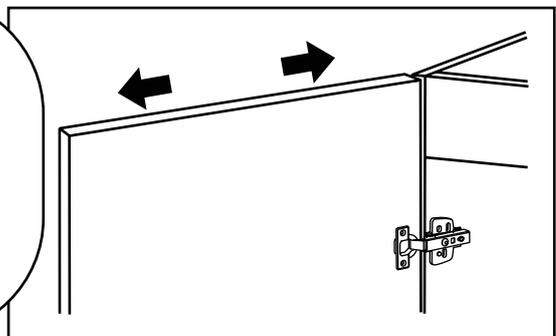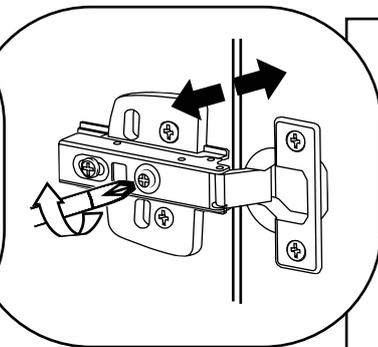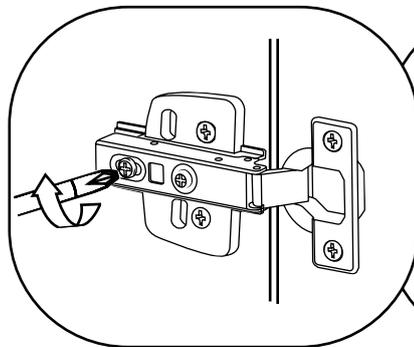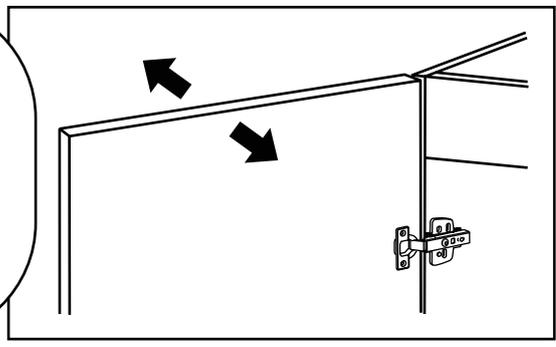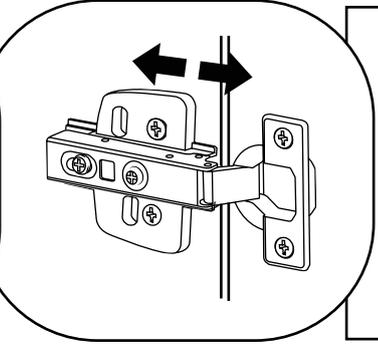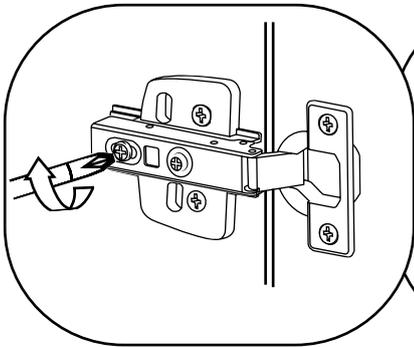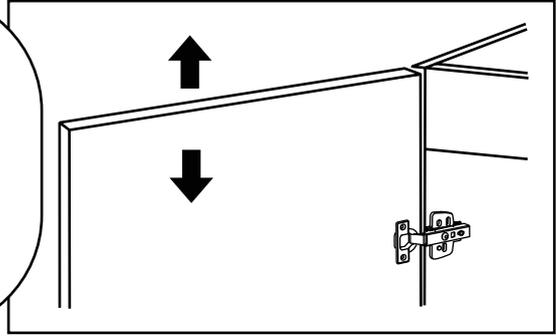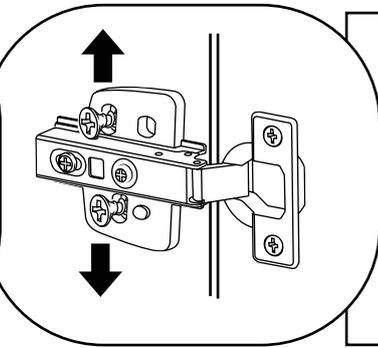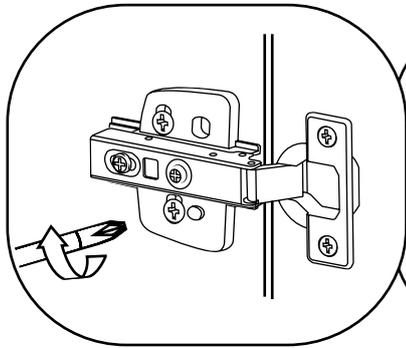


5

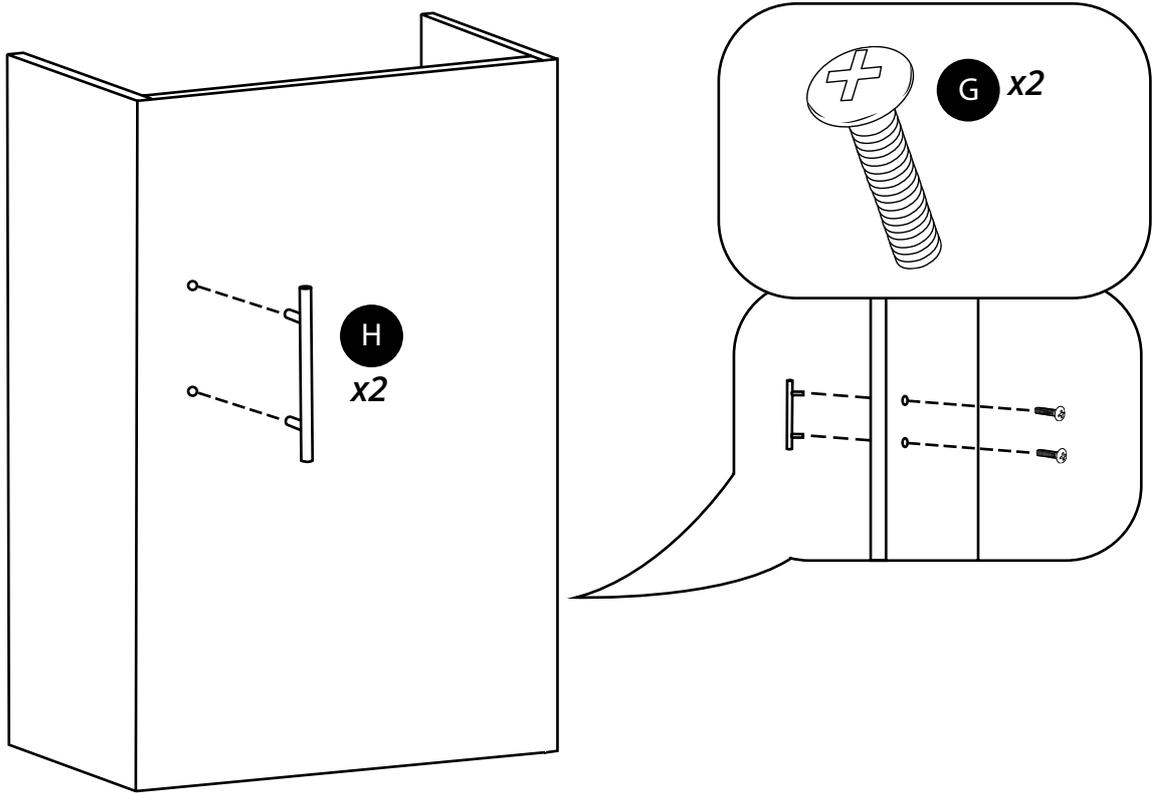

6

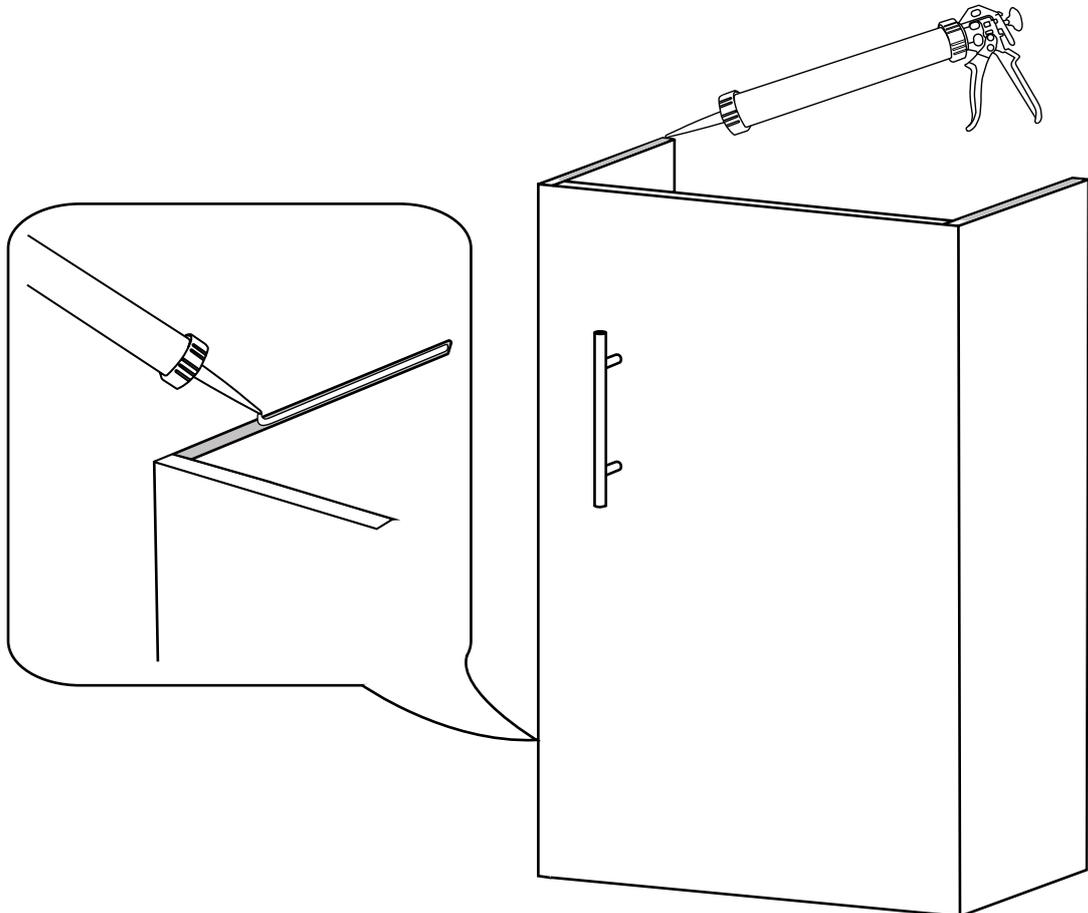

7

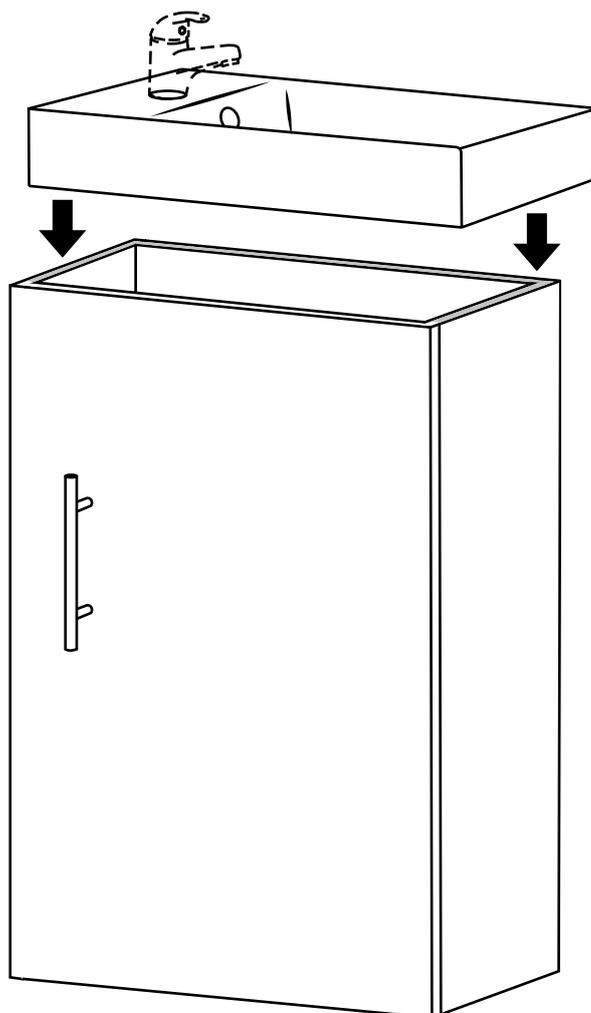

8

