


# Hudson Reed





Pannello Vasca Impermeabile

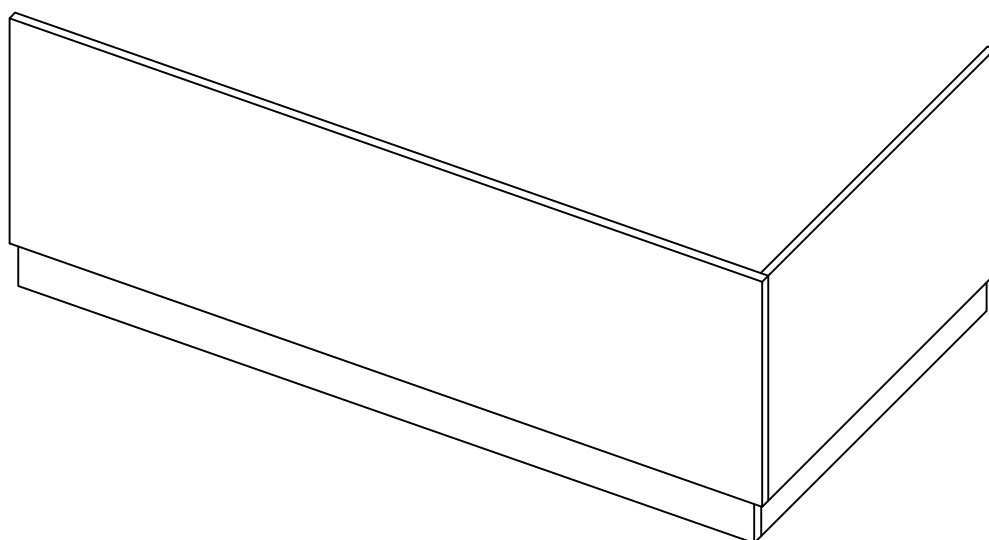




Guida di Installazione

 Lo stile può variare

## ***Strumenti richiesti per l'installazione:***

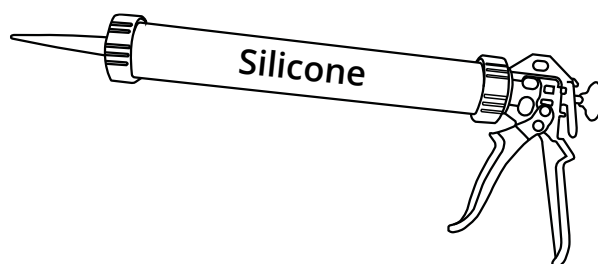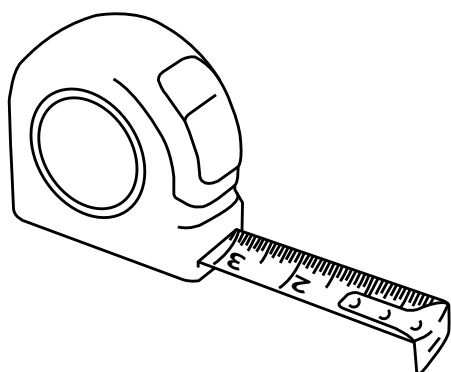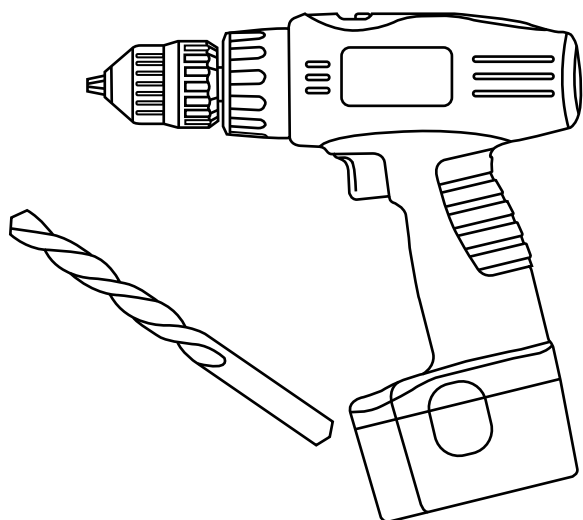


### **Parti incluse:**

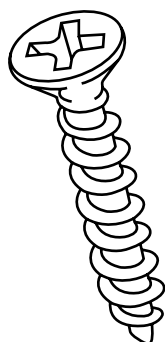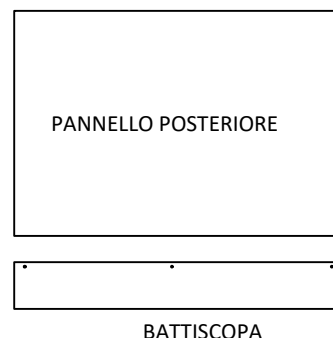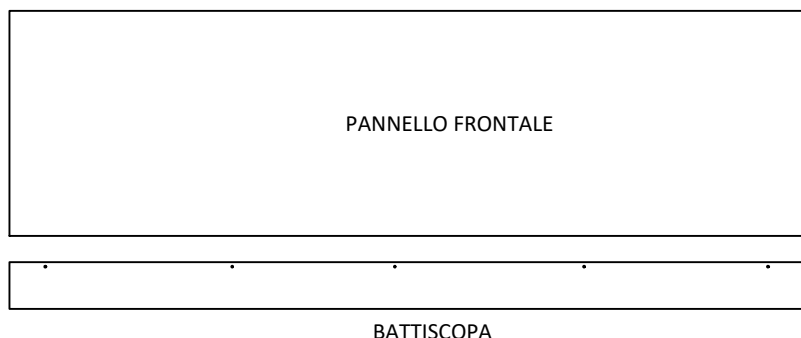


**x5**

**ØM4x24mm**

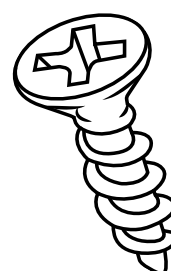

**x8**


**ØM4x12mm**

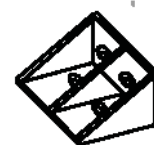


**x4**

- Dal bordo inferiore della vasca, misura verso il basso fino al pavimento per determinare l'altezza necessaria del pannello vasca.
- Consigliamo vivamente di costruire un telaio o di fissare delle assi lungo il pavimento e le pareti per sostenere il pannello vasca.
- Pratica dei fori equidistanti lungo il battiscopa e avvitali alla parte inferiore del pannello frontale all'altezza desiderata.
- È necessario apportare delle modifiche al battiscopa affinché i pannelli frontale e laterale combacino per ottenere una finitura migliore.
- Dove i pannelli si incontrano sulla parete, assicurati che il bordo rifinito sia allineato sull'angolo visibile.
- I pannelli vengono fissati tra loro mediante viti e staffe angolari fornite in dotazione una volta effettuate le regolazioni.


1

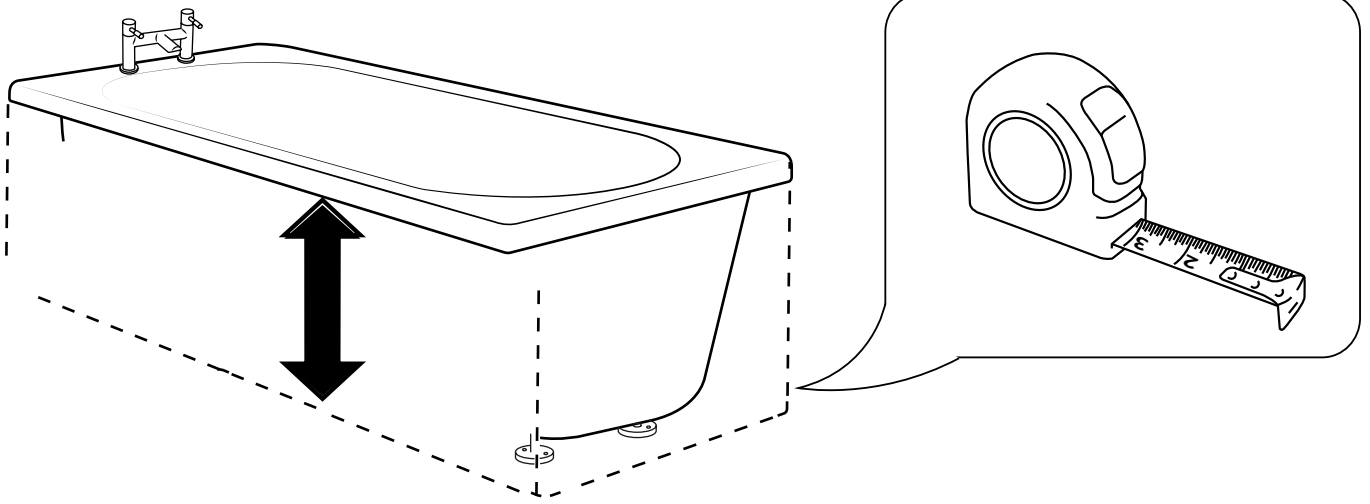


2

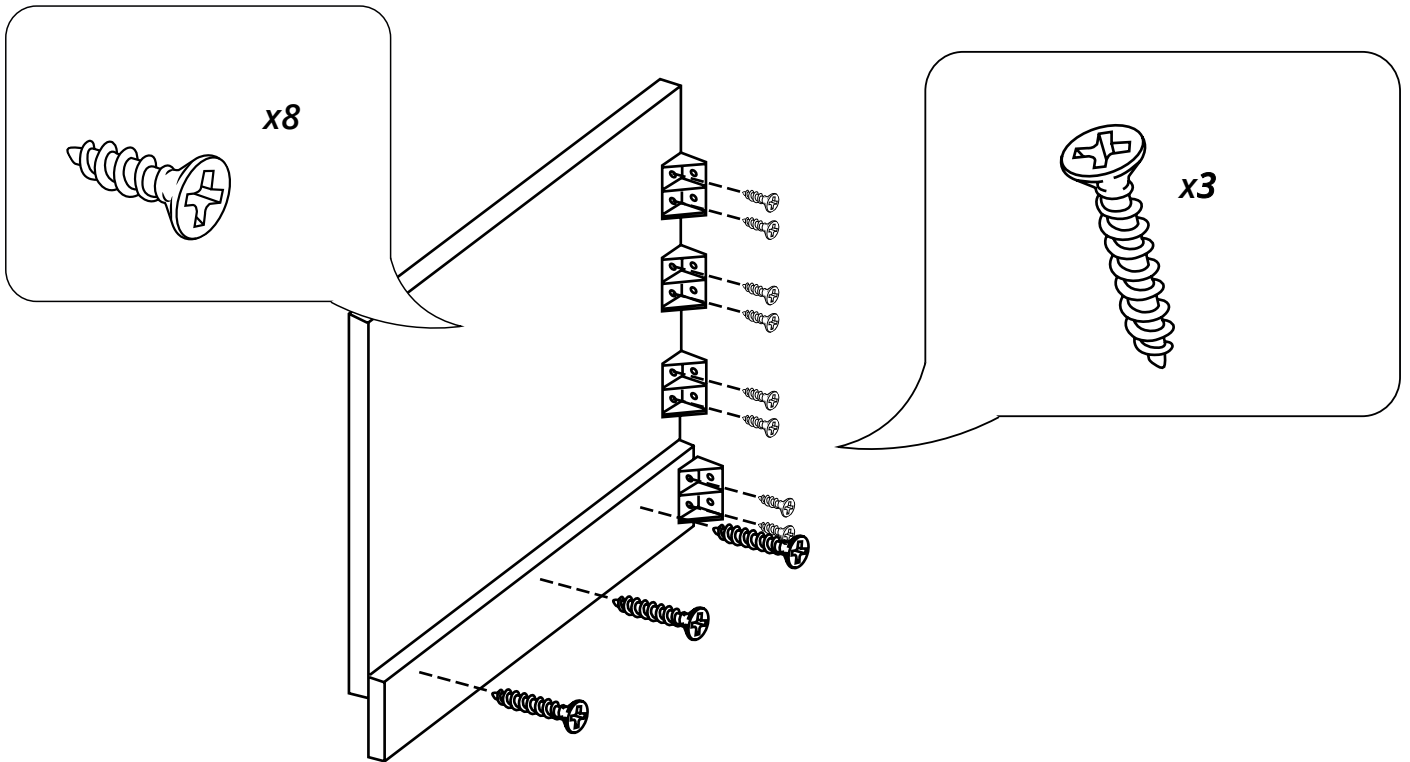

3

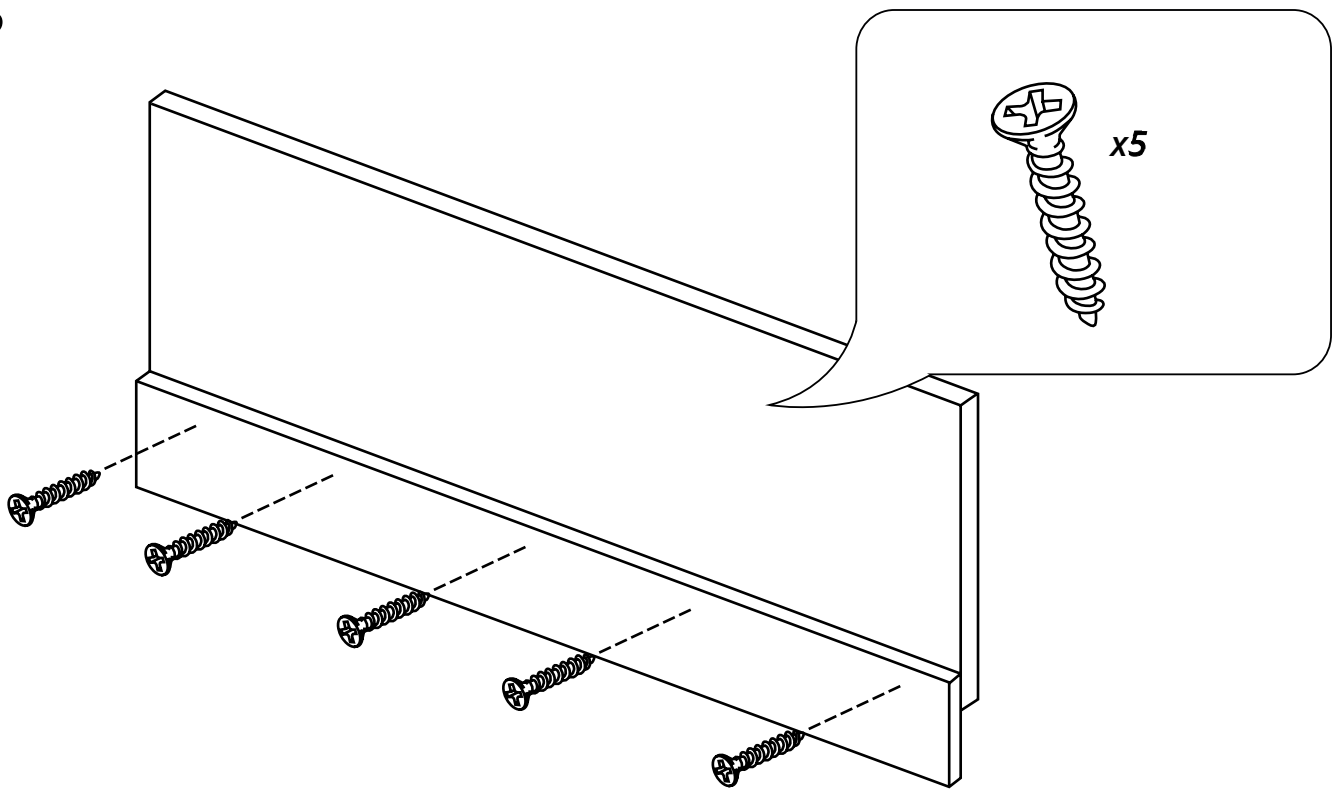

4

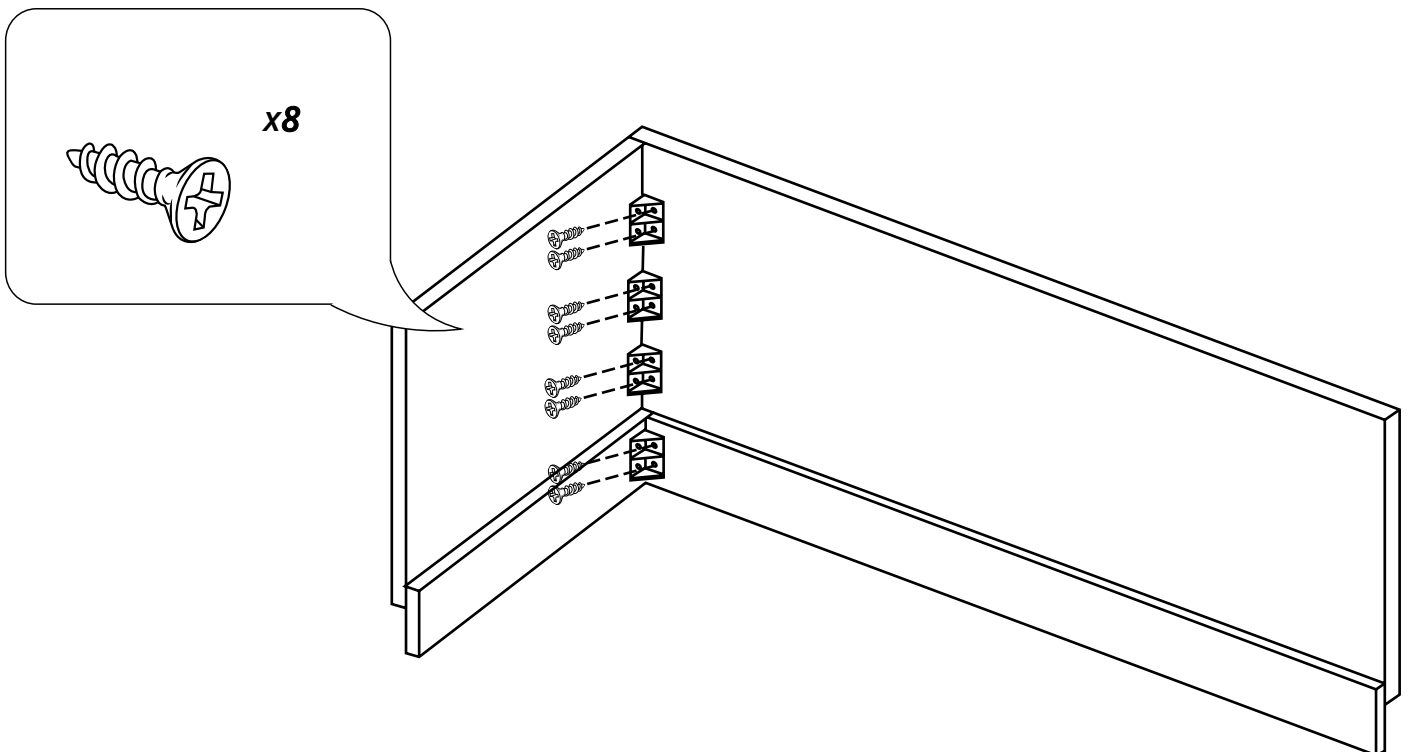

---

5

