

IMPORTANTE




- Il vetro temperato (EN12150) delle nostre cabine doccia e pareti vasca è completamente sicuro a condizione che venga installato con cura e secondo le guide fornite.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente il prodotto per assicurarsi di aver ricevuto tutto in buon ordine. Se avete dubbi riguardanti il prodotto, i suoi contenuti o questa guida, contattateci per consentirci di assistervi. Si consiglia inoltre di coprire sufficientemente la zona circostante e gli infissi prima di effettuare l'installazione per proteggerli da eventuali danni accidentali.
- È necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'installazione di questo prodotto, eventuali urti violenti, maneggio improprio o forti fluttuazioni di temperatura potrebbero causare lo sviluppo di un punto di stress al suo interno. Per motivi di salute e sicurezza, l'installazione deve essere eseguita da due persone competenti, ad esempio installatori qualificati assicurati, e devono essere utilizzati indumenti e attrezzature protettivi adeguati.
- Il vetro temperato è intrinsecamente fisicamente e termicamente più resistente del vetro standard per garantirne la sicurezza per l'uso in bagno. Nell'improbabile caso in cui il vetro si rompa a causa dei motivi sopra indicati, lo farà in piccoli frammenti.

CONTROLLO PRE-INSTALLAZIONE

- Assicuratevi di aver ricevuto il prodotto corretto facendo riferimento alle etichette sulla confezione del prodotto.
- Controllare attentamente il contenuto della confezione prima dell'installazione.
- Prestare particolare attenzione quando si disimballa il contenuto della confezione, in particolare i componenti in vetro temperato.
- Controllare attentamente tutti i componenti ricevuti per eventuali danni o difetti prima di iniziare l'installazione: non possiamo accettare responsabilità per eventuali difetti o danni riscontrati una volta iniziata l'installazione.
- Prima di iniziare l'installazione, leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicuratevi che non vi siano tubi o cavi nascosti prima di eseguire qualsiasi foratura.
- Non tentare di apportare modifiche al vetro di sicurezza temperato stesso poiché ciò potrebbe danneggiarlo.





Installazione

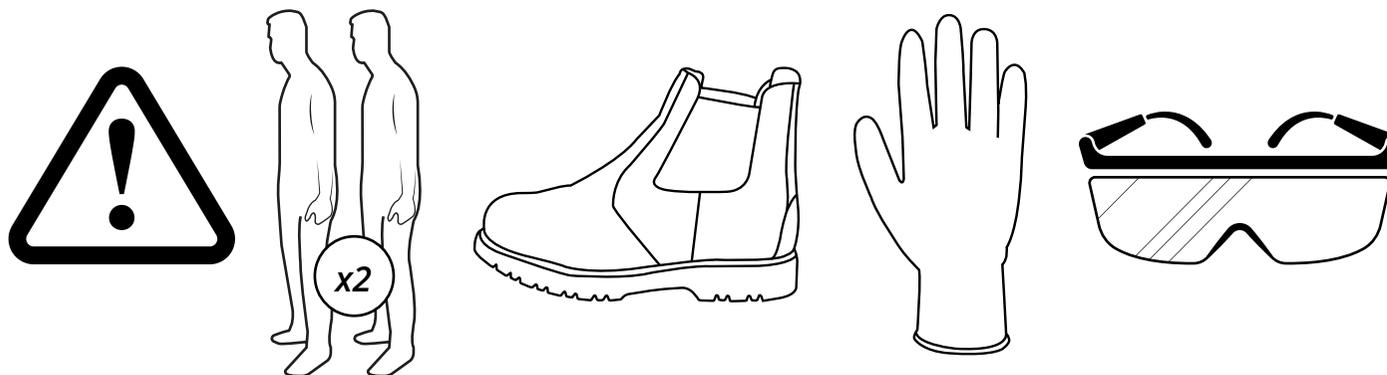

Manutenzione e Pulizia



Pulire immediatamente eventuali perdite:

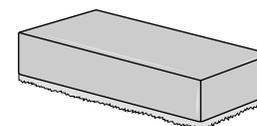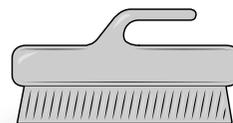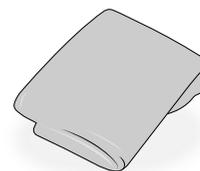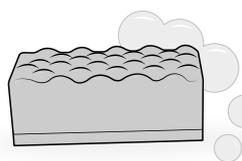



ISTRUZIONI DELLA PARETE DOCCIA WALK-IN

LUNGHEZZE DI TAGLIO DELLA GUARNIZIONE


Guarnizione inferiore- tagliare a 304mm.

Guarnizione verticale - tagliare a 1842mm per parete da 1850. Tagliare a 1892mm per parete da 1900 . Tagliare a 1942mm per parete da 1950. Tagliare a 1992mm per parete da 2000.


Le guarnizioni devono essere squadrate come indicato a destra.

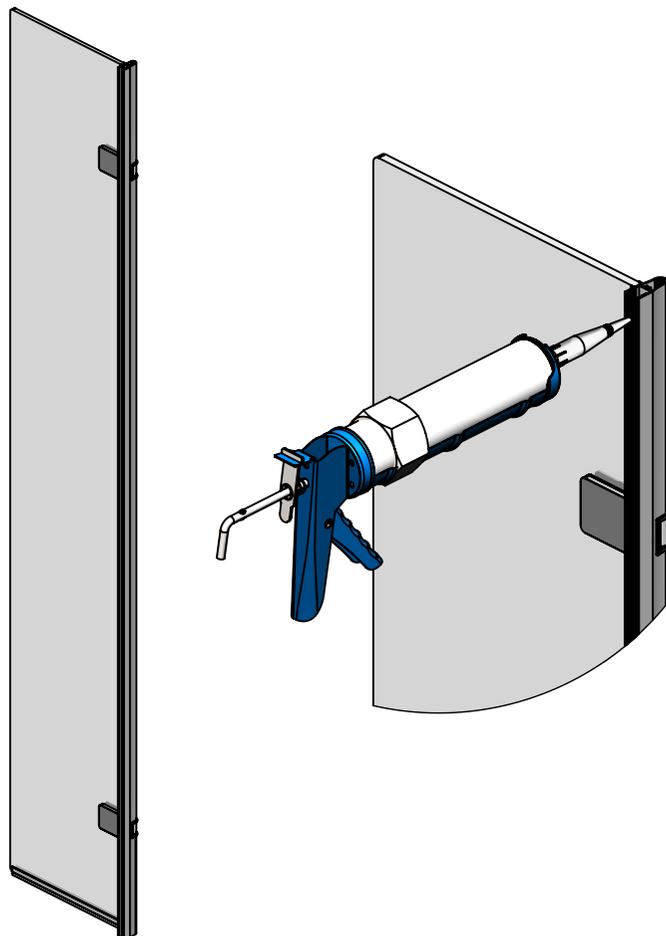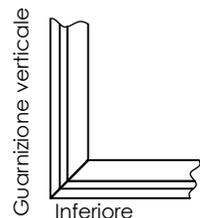



1. Pulisci i bordi in vetro della parete doccia esistente. È fondamentale far passare un adeguato cordone di silicone all'interno del profilo del pannello girevole, come mostrato. Questo per garantire che il profilo sia incollato al vetro. È importante lasciare asciugare il silicone prima dell'uso.

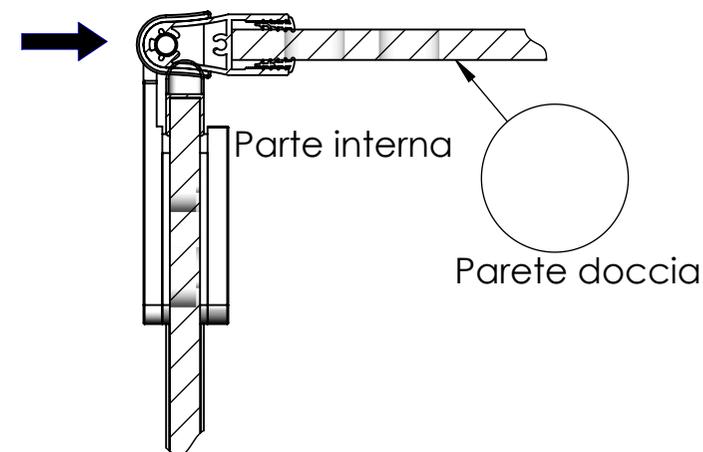

SIGILLI

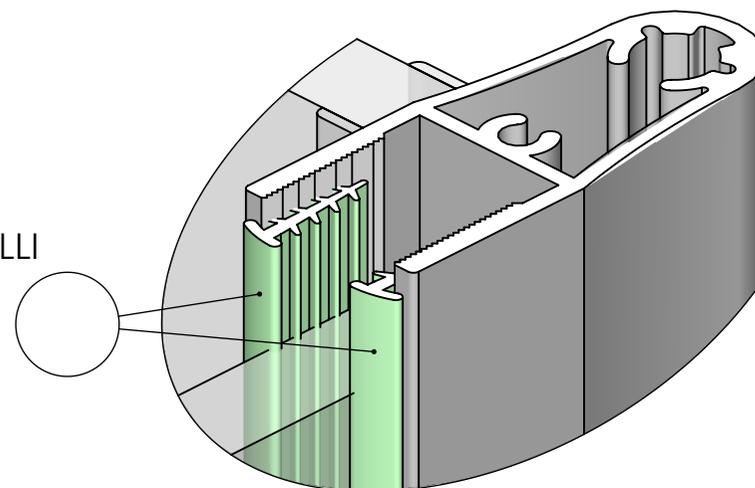


3. Montare il pannello oscillante sull'estremità della parete della doccia.
4. Inserire le 2 guarnizioni fornite come mostrato sopra per una parete doccia da 8 mm. Per una parete doccia da 10 mm utilizzare una guarnizione all'interno della cabina.

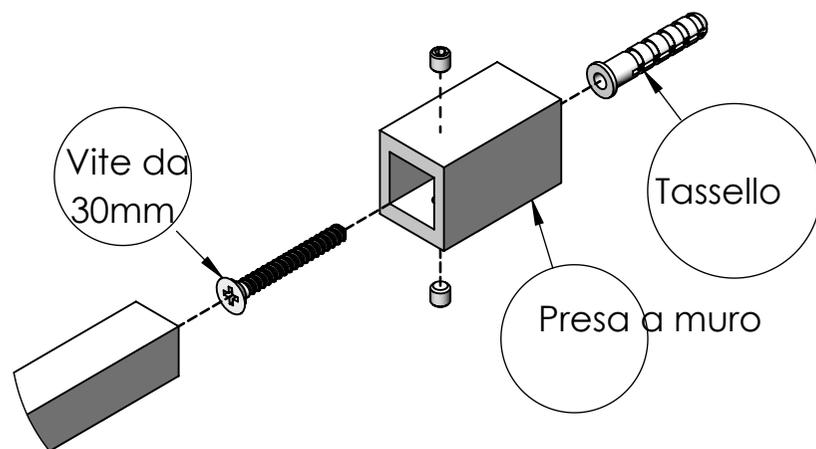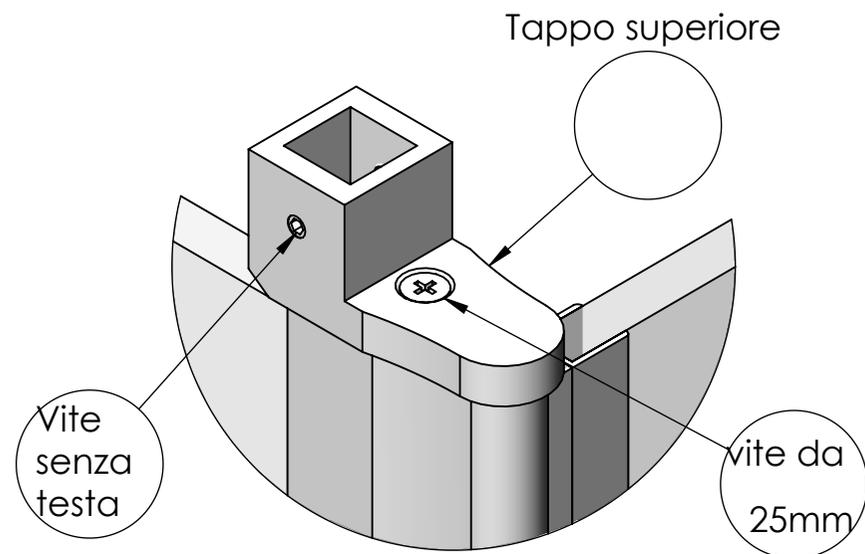

5. Montare il tappo superiore sul profilo come mostrato sopra.
6. Fissare la barra di supporto superiore alla parete utilizzando gli accessori forniti. (Nella direzione mostrata).
7. Tagliare la barra di supporto superiore alla lunghezza richiesta.

Tagliare all'altezza richiesta

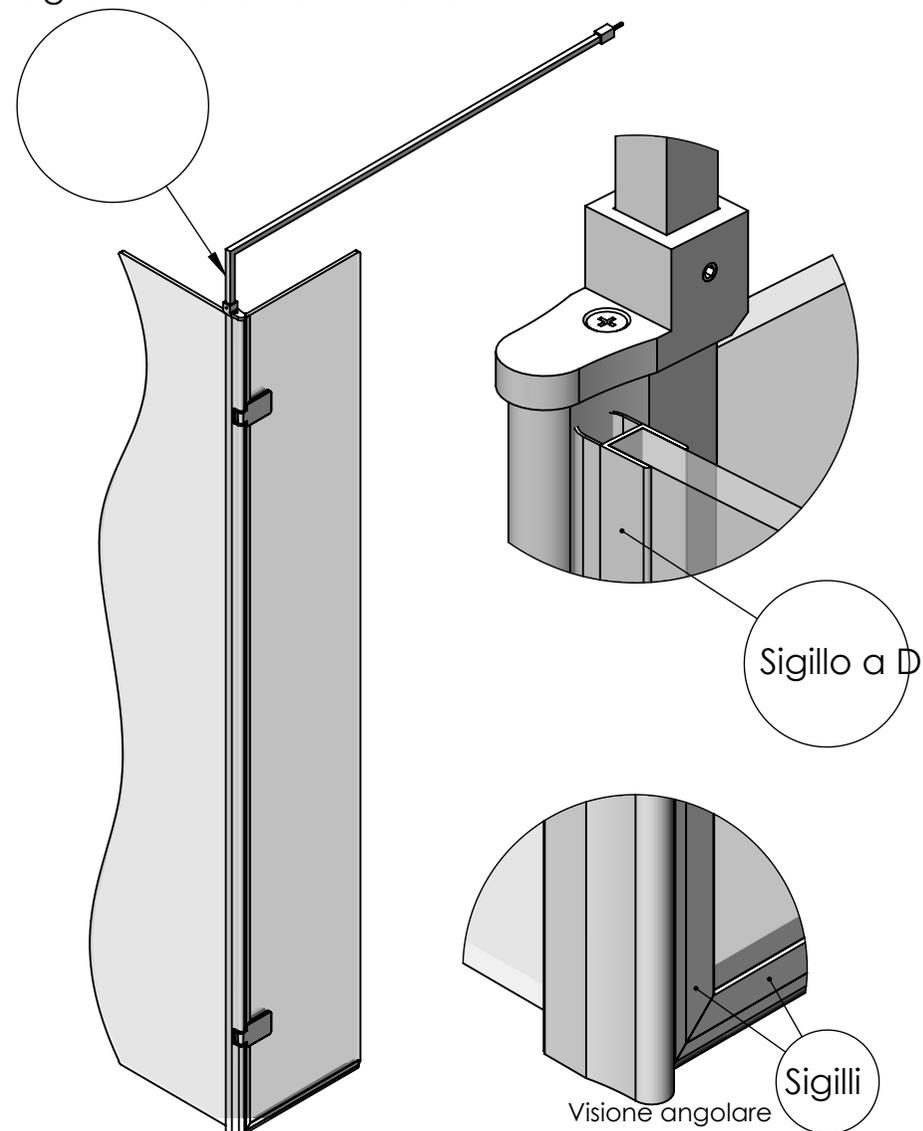

8. Montare la guarnizione a forma di "D" sul vetro della cerniera assicurandosi che sia a tenuta sul profilo di alluminio.

NOTE: Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e sicure

Non utilizzare la custodia per 24 ore per consentire al silicene di indurirsi.