

IMPORTANTE




- Il vetro temperato (EN12150) delle nostre cabine doccia e pareti vasca è completamente sicuro a condizione che venga installato con cura e secondo le guide fornite.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente il prodotto per assicurarsi di aver ricevuto tutto in buon ordine. Se avete dubbi riguardanti il prodotto, i suoi contenuti o questa guida, contattateci per consentirci di assistervi. Si consiglia inoltre di coprire sufficientemente la zona circostante e gli infissi prima di effettuare l'installazione per proteggerli da eventuali danni accidentali.
- È necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'installazione di questo prodotto, eventuali urti violenti, maneggio improprio o forti fluttuazioni di temperatura potrebbero causare lo sviluppo di un punto di stress al suo interno. Per motivi di salute e sicurezza, l'installazione deve essere eseguita da due persone competenti, ad esempio installatori qualificati assicurati, e devono essere utilizzati indumenti e attrezzature protettivi adeguati.
- Il vetro temperato è intrinsecamente fisicamente e termicamente più resistente del vetro standard per garantirne la sicurezza per l'uso in bagno. Nell'improbabile caso in cui il vetro si rompa a causa dei motivi sopra indicati, lo farà in piccoli frammenti.


CONTROLLO PRE-INSTALLAZIONE

- Assicuratevi di aver ricevuto il prodotto corretto facendo riferimento alle etichette sulla confezione del prodotto.
- Controllare attentamente il contenuto della confezione prima dell'installazione.
- Prestare particolare attenzione quando si disimballa il contenuto della confezione, in particolare i componenti in vetro temperato.
- Controllare attentamente tutti i componenti ricevuti per eventuali danni o difetti prima di iniziare l'installazione: non possiamo accettare responsabilità per eventuali difetti o danni riscontrati una volta iniziata l'installazione.
- Prima di iniziare l'installazione, leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicuratevi che non vi siano tubi o cavi nascosti prima di eseguire qualsiasi foratura.
- Non tentare di apportare modifiche al vetro di sicurezza temperato stesso poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

Installazione

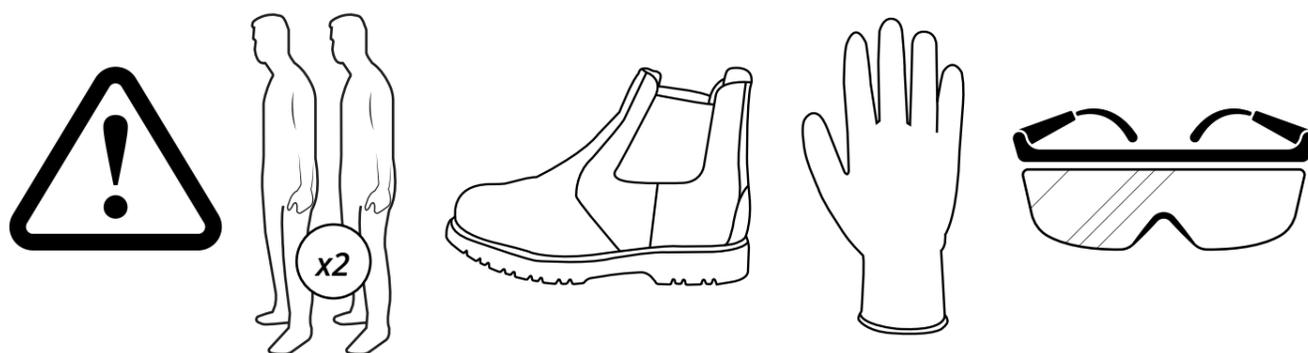


Manutenzione e Pulizia

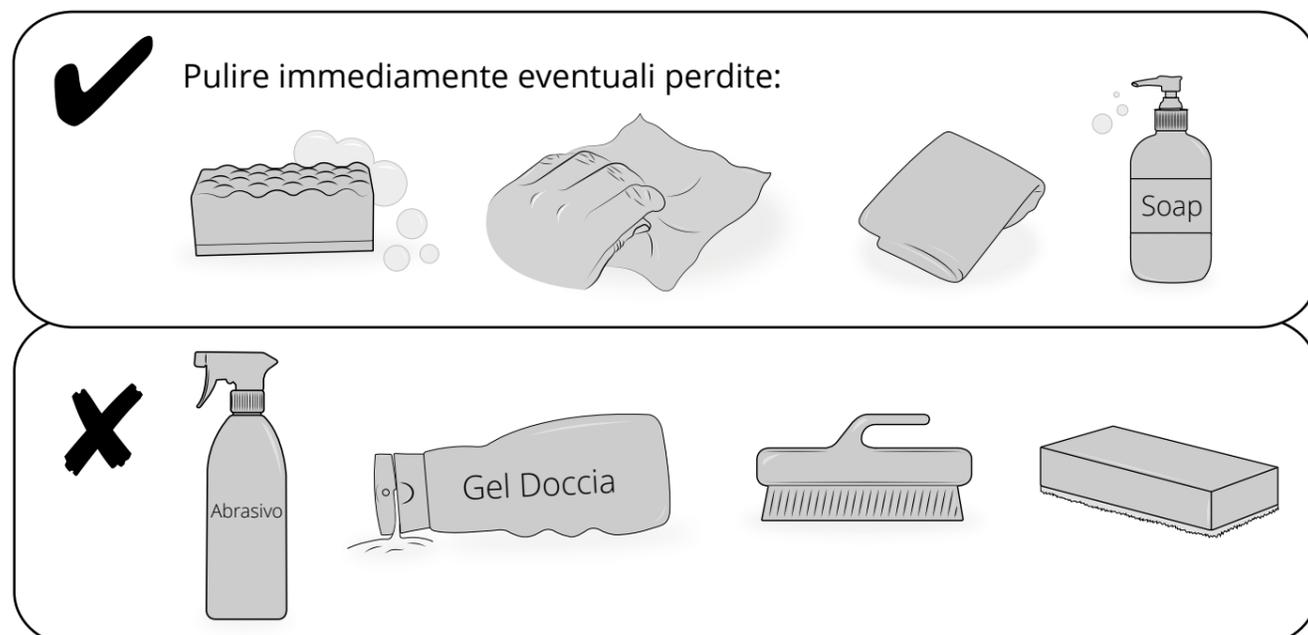


9 PANNELLO OPZIONALE

INTERNO DELLA PARETE

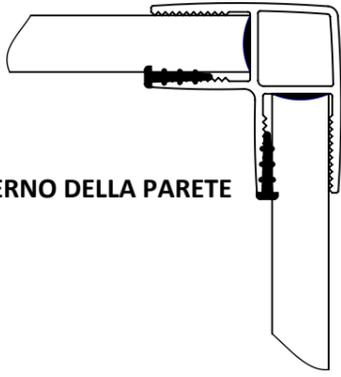


INFINE INSERISCI LE GUARNIZIONI A CUNEO (ELEMENTO 17) NEL PROFILO ANGOLARE COME MOSTRATO SOPRA. PARTENDO DAL BASSO, SPINGERE LA GUARNIZIONE LUNGO LA LUNGHEZZA DEL PROFILO. PER AIUTARE IL MONTAGGIO È POSSIBILE UTILIZZARE UN BLOCCO DI LEGNO. RIFILARE QUALSIASI SIGILLO IN ECCEDEZZA NELLA PARTE SUPERIORE IN MODO CHE SIA ANCHE CON IL PROFILO.

10

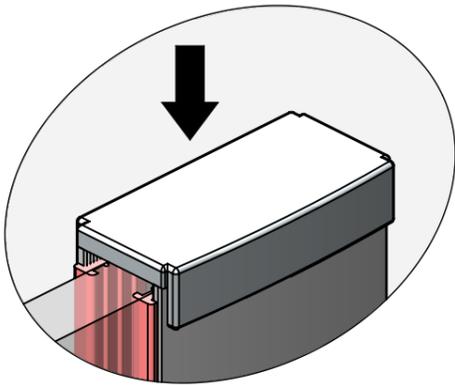


MONTARE IL(I) TAPPO(I) DEL PROFILO A PARETE (ELEMENTO 4). SE NECESSARIO È POSSIBILE APPLICARE UNA PICCOLA PANNINO DI SILICONE SULLA PARTE INFERIORE DEL CAPPUCCIO PER FARLO IN POSIZIONE.

11

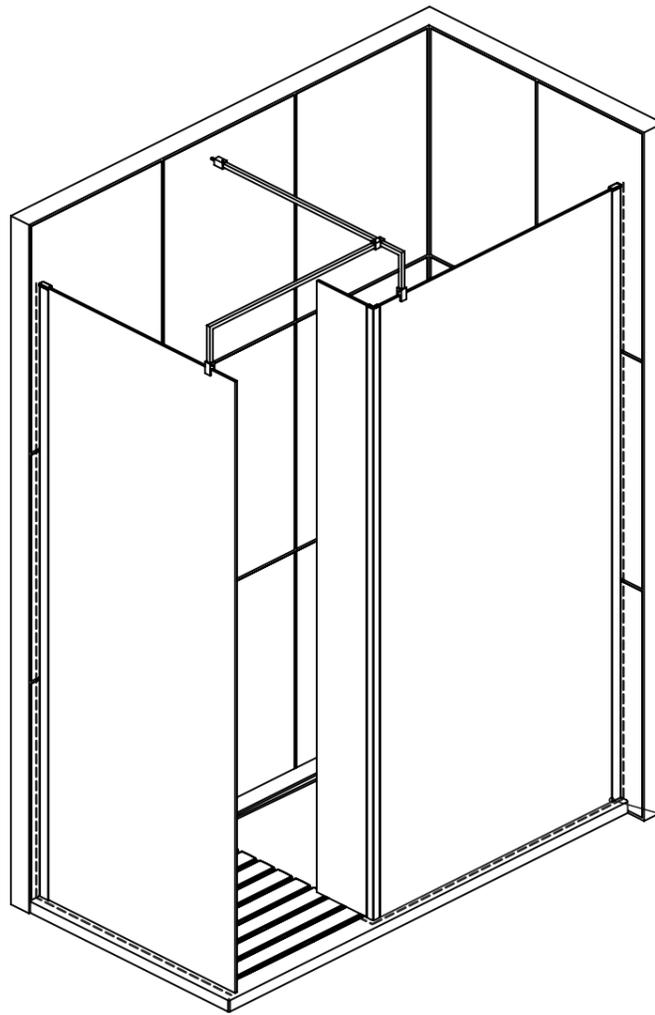

SIGILLATURA ESTERNA IN SILICONE DEL PROFILO MURALE NELL'INCONTRO CON IL MURO E LUNGO IL FONDO DEL VETRO. TUTTO IN UNA PERLA CONTINUA.
NON SILICONE ALL'INTERNO DELLA CUSTODIA. CONSENTIRE AL SILICONE ALMENO 24 ORE PER INDURIRE COMPLETAMENTE.
MANUTENZIONE POST-ACQUA - ASSICURARSI DI PULIRE IL PRODOTTO UTILIZZANDO UN DETERGENTE DETERGENTE DILUITO IN ACQUA, RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI CON UN PANNINO MORBIDO E UMIDO.
MANUTENZIONE - ASSICURARSI CHE LE PARTI SIANO ESENTI DA DETRITI O ACCUMULI DI SAPONE.
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


1. IL PIATTO DOCCIA È A LIVELLO (VEDI PASSO 1).
2. I PROFILI DELLA PARETE SONO A PIOMBO VERTICALE (VEDI FASE 2).
3. LE MISURE DEL VASSOIO FINITO RISPETTANO ALLE REGOLAZIONI ELENCALE NELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO.

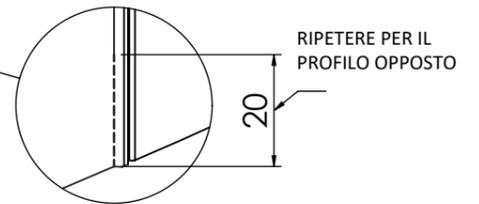

CONFIGURAZIONE

ISTRUZIONI DELLA PARETE WALK-IN


QUESTE ISTRUZIONI COPRONO PIÙ APPLICAZIONI (ALCUNE PARTI SONO OPZIONALI).

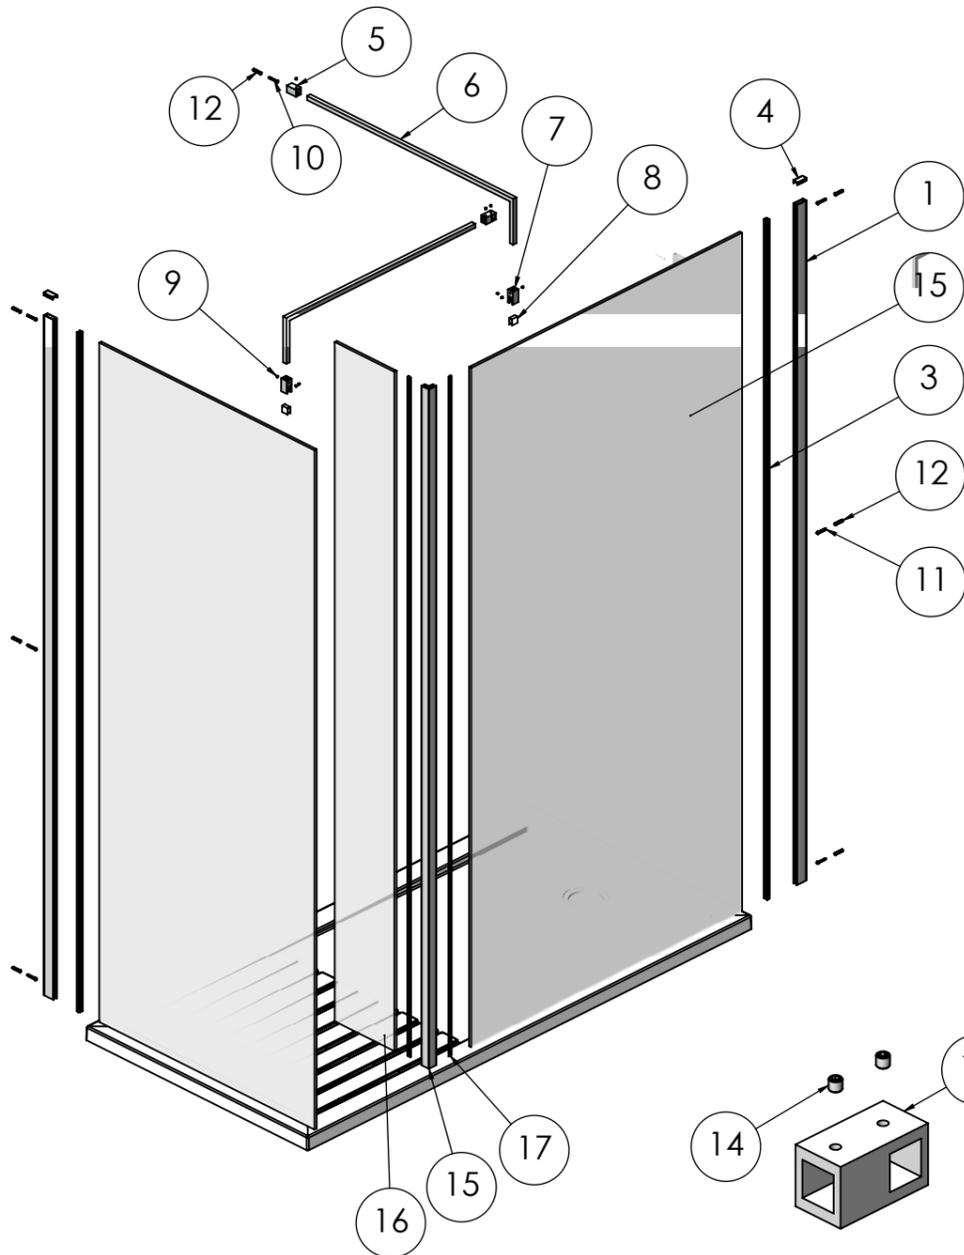

CONSIGLIAMO CHE L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO SIA EFFETTUATA DA UN PROFESSIONISTA COMPETENTE.
DISIMBALLARE LA SCATOLA E ASSICURARSI CHE TUTTI I COMPONENTI SIANO PRESENTI. NON VERRÀ CONSENTITO NESSUN RIMBORSO O COSTO DI REFITTING SE SONO MONTATI MERCI INCOMPLETE O DANNEGGIATE.
IL VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO È PRODOTTO SECONDO LE SPECIFICHE EN12150-1 E DEVE ESSERE MANEGGIATO CON CURA IN QUANTO GLI URTI POSSONO DANNEGGIARE IL VETRO E CAUSARNE UN GUASTO IN UN SECONDO MOMENTO.
MONTARE IL PIATTO DOCCIA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.
NOTA: SE LA VASSOIA NON È VERA E LIVELLATA, DEVE ESSERE RETTIFICATA PRIMA DI SILICINARE INTORNO AL BORDO SUPERIORE DELLA VASSOIA DOVE INCONTRA LE PIASTRELLE. LASCIARE ASCIUGARE IL SILICONE PRIMA DI MONTARE LA CUSTODIA.
ATTREZZI NECESSARI: TRAPANO ELETTRICO - PUNTA PER MURATURA DA 6 mm - CACCIAVITE CON TESTA A CROCE - METRO A NASTRO - MATITA - PISTOLA PER SILICONE CON SIGILLANTE DI GRADO SANITARIO - BOLLA.

PER UNA SINGOLA PARETE			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE	QUANTITÀ
1	PROFILO PARETE		1
2	VETRO PARETE DOCCIA		1
3	GUARNIZIONE A V "PUSH IN"		1
4	TAPPO PER PROFILO DELLA PARETE		1
5	PRESA A PARETE SUPERIORE		1
6	BARRA SUPERIORE		1
7	MORESETTO PER VETRO		1
8	SELLA IN PVC		1
9	VITE SENZA TESTA		4
10	VITE CSK DA 30MM		1
11	VITE AUTOFILETTANTE DA 30MM	PER MONTAGGIO A MURO	3
12	PRESA ELETTRICA A MURO IN PLASTICA		4
SET DI PRESE WALK IN T PEZZI			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE	QUANTITÀ
13	PRESA ELETTRICA A T		1
14	VITE SENZA TESTA		2
ANTA PARASPRUZZI OPZIONALE			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE	QUANTITÀ
15	PROFILO ANGOLARE		1
16	ANTA PARASPRUZZI IN VETRO		1
17	GUARNIZIONI		2
PARETE WALK-IN			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE	QUANTITÀ
N/A	PIEDINO DI SUPPORTO DELLA PARETE	INCLUSO SOLO NELLE PARETI WALK-IN	2
N/A	BARRA DI SUPPORTO DELLA PARETE	COMPOSTO DA ARTICOLI: 5,6,7,8,9,10 & 12.	1


1

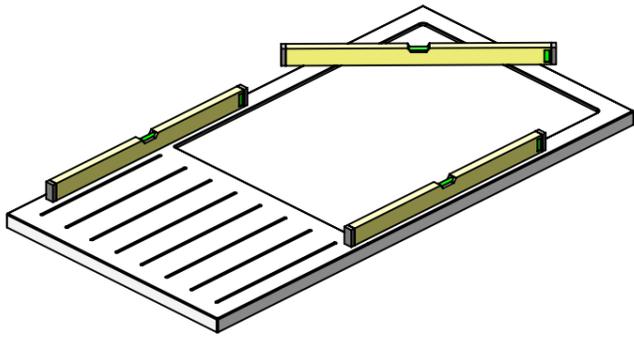


ASSICURARSI CHE IL PIATTO DOCCIA SIA LIVELLATO SU TUTTI I PIANI.
SE IL PIATTO DOCCIA NON È A LIVELLO CAUSERÀ PROBLEMI DI MONTAGGIO.

2


PROFILO PER LA SECONDA PARETE OPZIONALE..

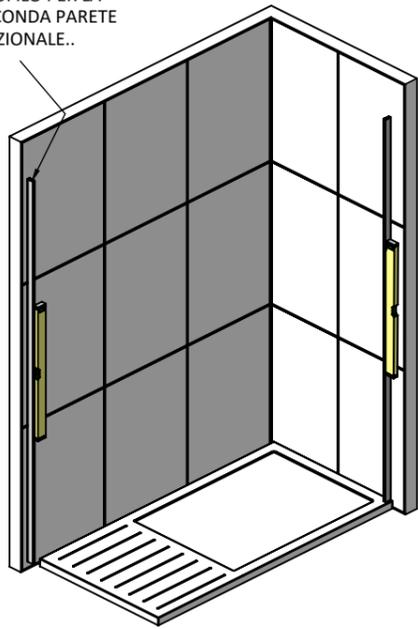

POSIZIONARE I PROFILI A PARETE SUL PIATTO IN POSIZIONE ADATTA. FARE SICURI CHE SIANO VERO CON UNA BOLLA, POI SEGNA ATTRAVERSO IL FISSAGGIO FORI CON UNA MATITA. RIMUOVERE I PROFILI POI FORARE E TAPPARE IL MURO (PUNTO 12). ORA FISSARE IL PROFILO A PARETE IN POSIZIONE UTILIZZANDO L'ARTICOLO 11. PRIMA DEL FISSAGGIO ASSICURARSI CHE LA FACCIA CURVA DEL PROFILO SIA RIVOLTA VERSO L'ESTERNO DELL'INVOLUCRO.

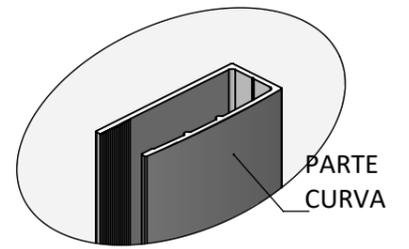


3

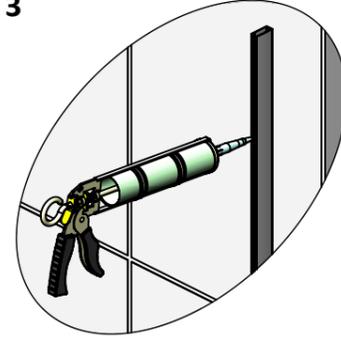

PASSARE UN PICCOLO CORDOLO DI SILICONE ALL'INTERNO DEI PROFILI DELLA PARETE PRIMA DI MONTARE IL VETRO. ORA INSERIRE I PANNELLI IN VETRO (ELEMENTO 2) NEI PROFILI.

4

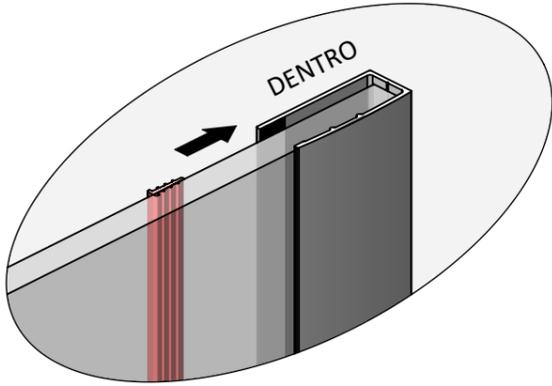


INSERIRE LA GUARNIZIONE A "V" COME MOSTRATO

VETRO 8mm
UNA GUARNIZIONE SPESSA ALL'INTERNO DEL PANNELLO IN VETRO.
VETRO 10mm
UNA SOTTILE GUARNIZIONE ALL'INTERNO DEL PANNELLO IN VETRO.

5a CONFIGURAZIONE

NOTA: PER QUESTA CONFIGURAZIONE NON È NECESSARIO IL PROFILO A PARETE.
MONTARE LE BARRE SUPERIORI COME DA SCHEMA SOTTO. POSIZIONARE IL PANNELLO IN VETRO NELLA POSIZIONE DESIDERATA E SEGNARE CON UNA MATITA. POSIZIONARE I GRUPPI DELLA BARRA SUPERIORE SULLA PARTE SUPERIORE DELLA BARRA DI TAGLIO DEL SCHERMO "A" ALLA LUNGHEZZA RICHIESTA.

MONTARE LA BARRA SUPERIORE.

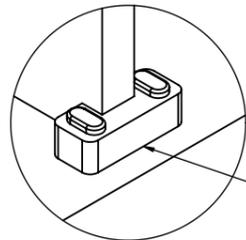

IL PIEDINO DI SUPPORTO DELLA PARETE VIENE FORNITO SOLO CON LE PARETI DOCCIA WALK-IN

QUESTO PUO' ESSERE ACQUISTATO ANCHE SEPARATAMENTE.


POSIZIONARE I PIEDINI DI SUPPORTO DELLA PARETE SU OGNI LATO DEL PANNELLO IN VETRO E INSTALLARLO.

100mm CONSIGLIATI

ENTRAMBI I LATI


UN'ULTERIORE BARRA DI SUPPORTO VIENE FORNITA CON GLI SCHERMI PER CAMMINATA.

A

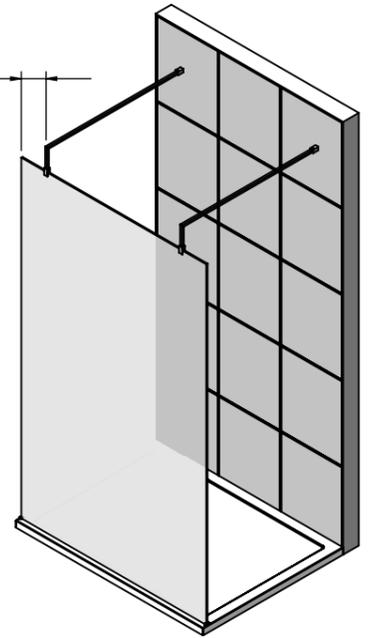

5b PARETE SINGOLA

MONTARE LA BARRA SUPERIORE (FORNITA CON LA PARETE) COME DA SCHEMA SOTTO PER OTTENERE UN'UNICA BARRA DI TAGLIO SCHERMO "A" ALLA LUNGHEZZA RICHIESTA. MONTARE LA BARRA SUPERIORE.

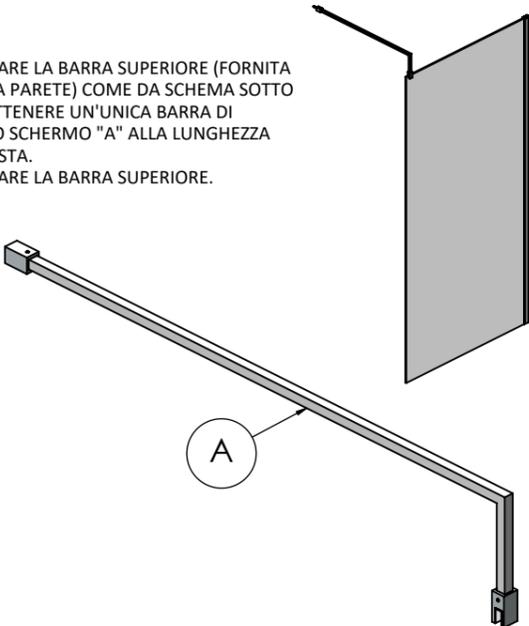


A

5c CONFIGURAZIONE

MONTARE LE BARRE SUPERIORI (FORNITE CON LA PARETE) COME DA SCHEMA PER UNA CONFIGURAZIONE WALK-IN, TAGLIANDO LA BARRA "A" ALLA LUNGHEZZA RICHIESTA. PRIMA DI FISSARE LA PRESA A PARETE DELLA BARRA SUPERIORE ASSICURARSI DI AVER POSIZIONATO LA PRESA DEL PEZZO A "T" (ELEMENTO 13) SULLA BARRA "A" CON I GRANI (ELEMENTO 14) RIVOLTI VERSO L'ALTO.

ORA MISURARE E TAGLIARE LA BARRA "B" PER ADATTARLA.


MONTARE LE BARRE SUPERIORI.

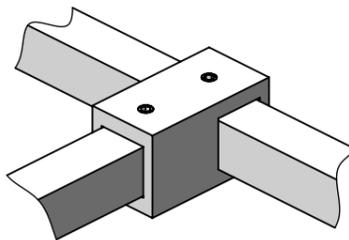


BARRA DI SUPPORTO SUPERIORE

A

B

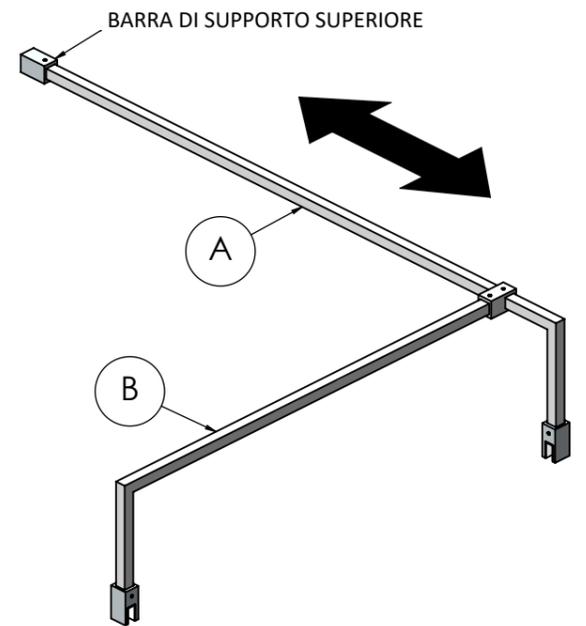


6

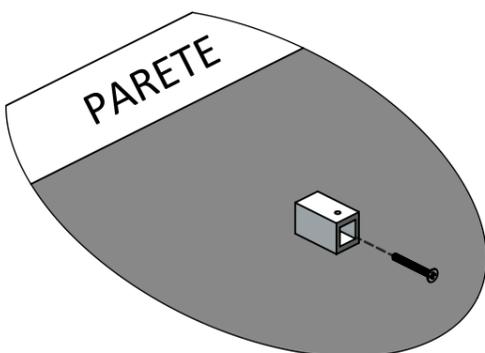


UNA VOLTA MONTATO SEGNARE E FORARE LA PRESA A MURO DELLA BARRA SUPERIORE (ELEMENTO 5). ASSICURARSI CHE LA PRESA A PARETE DELLA BARRA SUPERIORE SIA IN LIVELLO E CHE IL GRANO SIA RIVOLTO VERSO L'ALTO PRIMA DI FISSARLA ALLA PARETE UTILIZZANDO GLI ARTICOLI 10 E 12. MONTAGGIO DELLA BARRA DI MONTAGGIO.

7 PANNELLO OPZIONALE

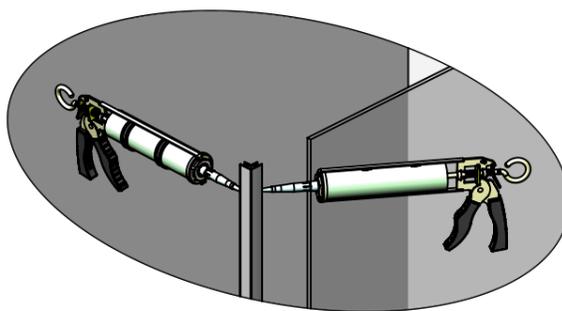

PER FISSARE IL PANNELLO IN VETRO DI RITORNO OPZIONALE, PER PRIMO PASSARE UN PICCOLO CORDONCINO DI SILICONE LUNGO L'INTERNO DI OGNI FESSURA DI VETRO NEL PROFILO ANGOLARE (ELEMENTO 15) FISSANDOSI DI 5 mm A OGNI ESTREMITÀ. QUINDI INSERIRE IL PROFILO ANGOLARE SULL'ESTREMITÀ DEL VETRO DELLA PARETE DOCCIA (ELEMENTO 2).

8 PANNELLO OPZIONALE

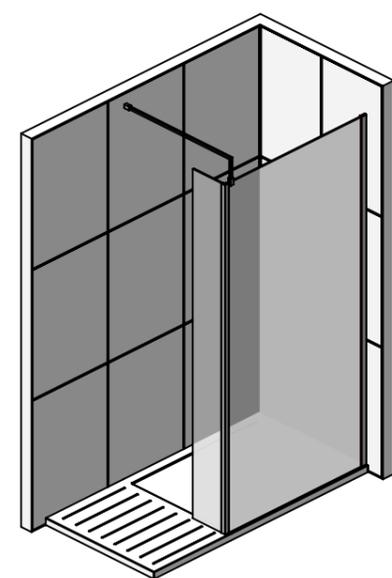

SCORRERE IL PANNELLO IN VETRO DI RITORNO

16) NEL PROFILO D'ANGOLO (VOCE 15) ASSICURARNE COMPLETAMENTE ALL'INTERNO.