

IMPORTANTE




- Il vetro temperato (EN12150) delle nostre cabine doccia e pareti vasca è completamente sicuro a condizione che venga installato con cura e secondo le guide fornite.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente il prodotto per assicurarsi di aver ricevuto tutto in buon ordine. Se avete dubbi riguardanti il prodotto, i suoi contenuti o questa guida, contattateci per consentirci di assistervi. Si consiglia inoltre di coprire sufficientemente la zona circostante e gli infissi prima di effettuare l'installazione per proteggerli da eventuali danni accidentali.
- È necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'installazione di questo prodotto, eventuali urti violenti, maneggio improprio o forti fluttuazioni di temperatura potrebbero causare lo sviluppo di un punto di stress al suo interno. Per motivi di salute e sicurezza, l'installazione deve essere eseguita da due persone competenti, ad esempio installatori qualificati assicurati, e devono essere utilizzati indumenti e attrezzature protettivi adeguati.
- Il vetro temperato è intrinsecamente fisicamente e termicamente più resistente del vetro standard per garantirne la sicurezza per l'uso in bagno. Nell'improbabile caso in cui il vetro si rompa a causa dei motivi sopra indicati, lo farà in piccoli frammenti.

CONTROLLO PRE-INSTALLAZIONE

- Assicuratevi di aver ricevuto il prodotto corretto facendo riferimento alle etichette sulla confezione del prodotto.
- Controllare attentamente il contenuto della confezione prima dell'installazione.
- Prestare particolare attenzione quando si disimballa il contenuto della confezione, in particolare i componenti in vetro temperato.
- Controllare attentamente tutti i componenti ricevuti per eventuali danni o difetti prima di iniziare l'installazione: non possiamo accettare responsabilità per eventuali difetti o danni riscontrati una volta iniziata l'installazione
- Prima di iniziare l'installazione, leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicuratevi che non vi siano tubi o cavi nascosti prima di eseguire qualsiasi foratura.
- Non tentare di apportare modifiche al vetro di sicurezza temperato stesso poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

Installazione

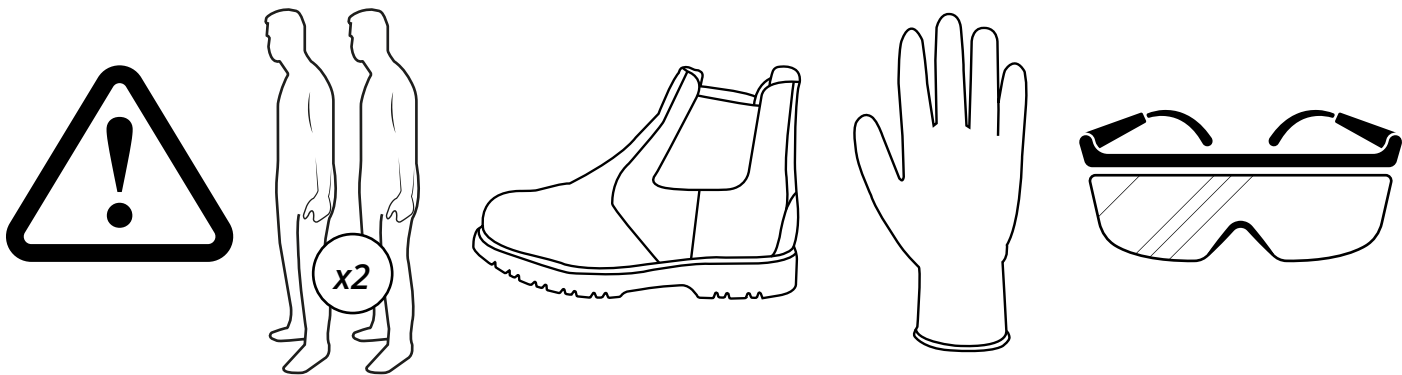

Manutenzione e Pulizia

✓

Pulire immediatamente eventuali perdite:

✗

8 MONTAGGIO DEL GOCCIOLATOIO

PASSO 1
VERIFICARE LA LUNGHEZZA DEL PROFILO GOCCIOLATOIO. DOVREBBE MISURARE QUANTO SEGUE:
PORTA 700mm = 545mm PORTA 760mm = 605mm
PORTA 800mm = 645mm PORTA 900mm = 745mm


PASSO 2
RIEMPIRE LA PARTE INFERIORE DEL PROFILO GOCCIOLATOIO CON SILICONE (ELEMENTO 4)

PASSO 3
MONTARE I TAPPI TERMINALI DEL GOCCIOLATORE (ELEMENTO 19) SU OGNI ESTREMITÀ DEL PROFILO.

PASSO 4
INSERIRE IL GOCCIOLATOIO ED I TAPPI NEI DUE FORI INFERIORI DEI PROFILI VERTICALI.

9

SIGILLATURA ESTERNA IN SILICONE DEI PROFILI MURALI DOVE INCONTRANO CON IL MURO E LUNGO IL FONDO DOVE INCONTRANO CON IL PIATTO. SIGILLARE COMPLETAMENTE ANCHE LA STRISCIA DI GOCCIOLAMENTO E I CLIP DI FERMO (ELEMENTO 4 E 19) TUTTO IN UN CORDONCINO CONTINUO. STAMPAGGIO IN PLASTICA IN SILICONE E ALTA 150 mm COME MOSTRATO NELLA VISTA DETTAGLIATA SOTTO. NON SILICONE ALL'INTERNO DELLA CUSTODIA. CONSENTIRE AL SILICONE ALMENO 24 ORE PER INDURIRE COMPLETAMENTE.

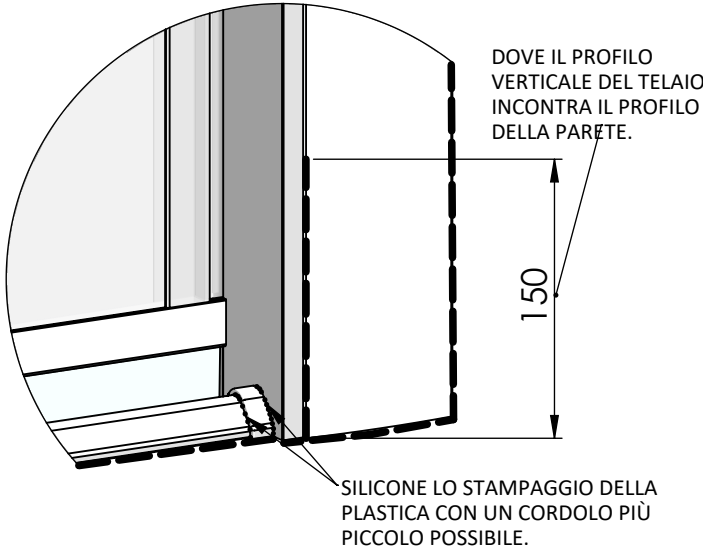


MANUTENZIONE POST-ACQUA - ASSICURARSI DI PULIRE IL PRODOTTO UTILIZZANDO UN DETERGENTE DETERGENTE DILUITO IN ACQUA, RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI CON UN PANNO MORBIDO E UMIDO.
MANUTENZIONE - ASSICURARSI CHE LE PARTI MOBILI SIANO ESENTI DA DETRITI O ACCUMULI DI SAPONE.
CABINA DOCCIA CON RUOTE
LE RUOTE DEVONO ROTARE LIBERAMENTE E IL MECCANISMO A MOLLA NELLE RUOTE INFERIORI DEVE FUNZIONARE SENZA INTERFERENZE.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. IL PIATTO DOCCIA È A LIVELLO? (VEDI PASSO 1).
2. HAI COMPLETATO CORRETTAMENTE IL PASSAGGIO 2?
3. I PROFILI A PARETE SONO A PIOMBO VERTICALMENTE? (VEDI PASSO 2).
4. LA PORTA HA UNO SPAZIO PARI/PARALLELO DI 20 MM TRA IL FONDO DEL BICCHIERE E IL PIATTO? (VEDI PASSO 3).
5. C'È UNO SPAZIO DI 17 mm TRA IL BORDO DEL VETRO DELLA PORTA E LA FACCIA DEL PILASTRO MAGNETICO? (SENZA MAGNETE DELLA PORTA MONTATO (VEDI FASE 4 E 4A)).
6. LA PORTA CHIUSA PARALLELA AL PILASTRO MAGNETICO E IL MAGNETE DELLA PORTA SI IMPEGNA / ATTRAIE PER TUTTA LA SUA LUNGHEZZA?
7. I MAGNETI DELLE PORTE SI ATTRAGGONO L'UNO CON L'ALTRO? (VEDI PASSO 6).
8. LE MISURE DEL PIATTO DOCCIA FINITO RISPONDONO ALLE REGOLAZIONI ELENCAE NELLA SPECIFICA DEL PRODOTTO?
9. NEL CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEL BINARIO SUPERIORE CONSIDERARE ANCHE I PROFILI VERTICALI AD ESSO FISSATI CHE NE AUMENTANO LA LUNGHEZZA.
10. UNA VOLTA INSTALLATO, LASCIARE GLI PORTE DELL'INVOLUCRO IN POSIZIONE CHIUSA QUANDO NON IN USO POICHÉ LA FORZA DEL MAGNETE AUMENTA NELLA PRIMA SETTIMANA.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA PORTA A CERNIERA

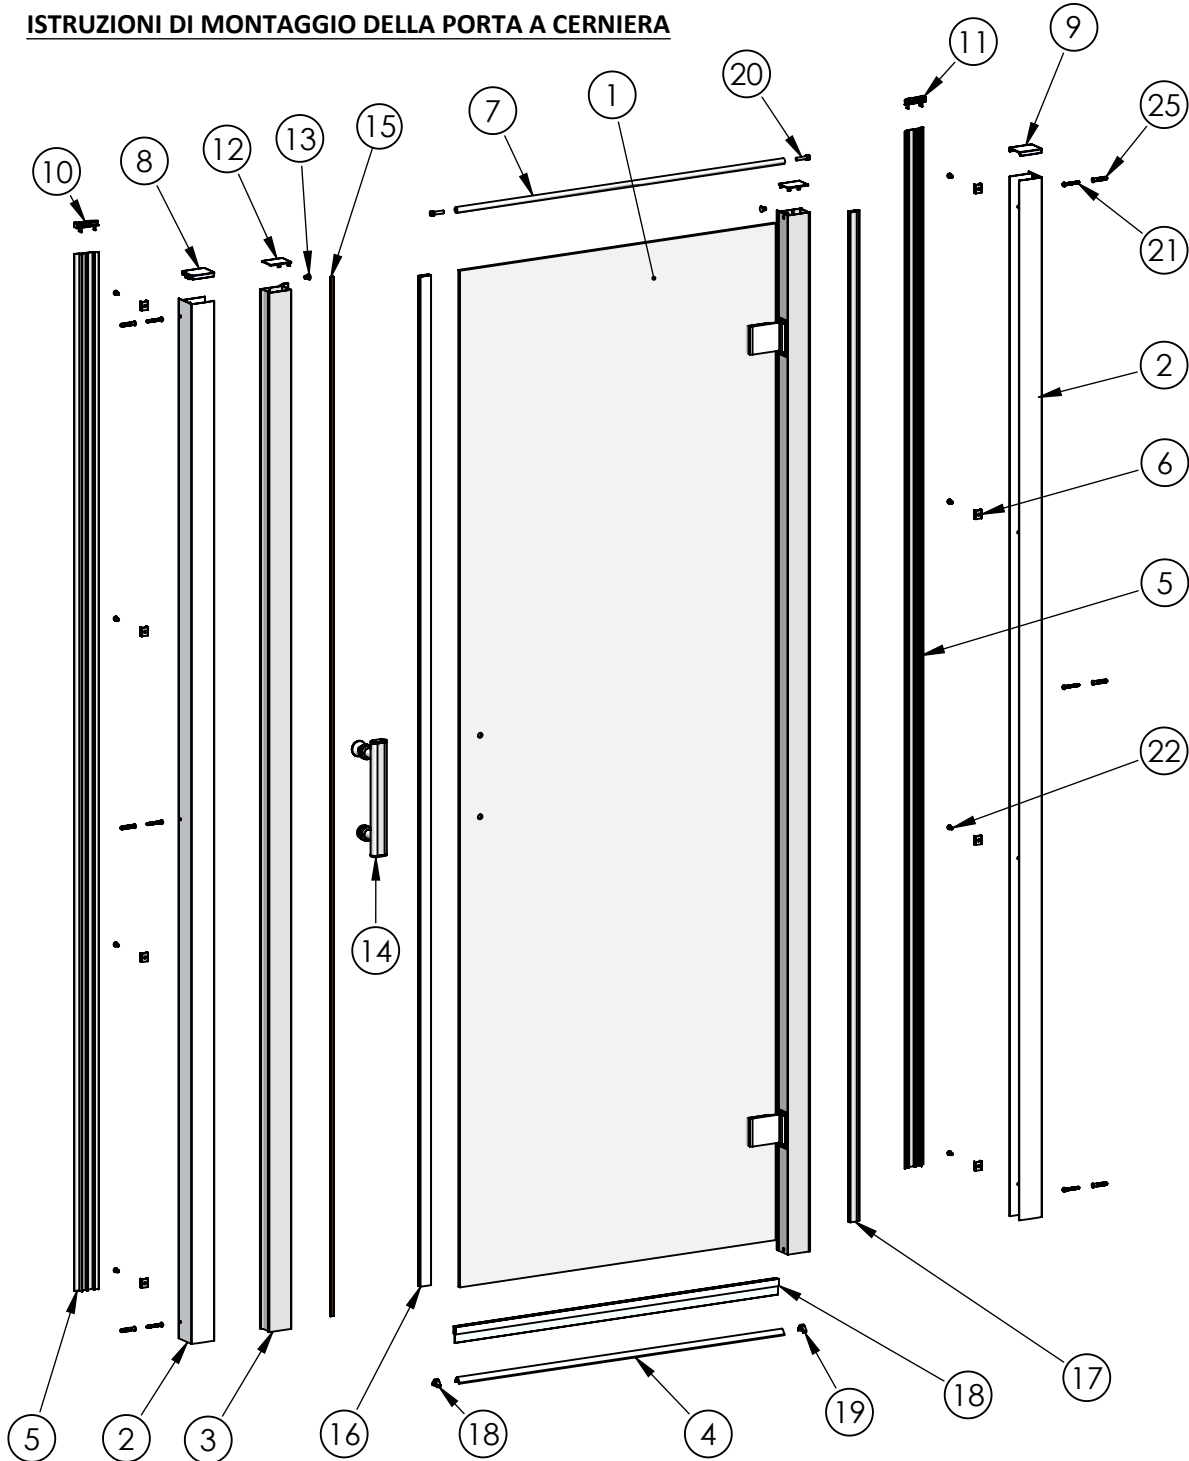

DISIMBALLARE LA SCATOLA E ASSICURARSI CHE TUTTI I COMPONENTI SIANO PRESENTI. NESSUN RIMBORSO O COSTO DI REFITTING SARÀ FORNITO SE INCOMPLETO O SONO MONTATI MERCI DANNEGGIATE. IL VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA DEVE ESSERE MANEGGIATO CON CURA IN QUANTO GLI URTI DANNEGGERANNO IL VETRO O L'INVOLUCRO. MONTARE IL PIATTO DOCCIA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE. NOTA: SE LA VASSOIA NON È VERA E LIVELLATA, DEVE ESSERE RETTIFICATA PRIMA DI SILICINARE INTORNO AL BORDO SUPERIORE DELLA VASSOIA DOVE INCONTRA LE PIASTRELLE. LASCIARE ASCIUGARE IL SILICONE PRIMA DI MONTARE LA CUSTODIA. L'INSTALLAZIONE DEL CUSTODIA È CONSIGLIATA COME OPERAZIONE A DUE OPERAZIONI. STRUMENTI NECESSARI: TRAPANO ELETTRICO - PUNTA DA TRAPANO DA 3 mm - PUNTA DA TRAPANO PER MURATURA DA 6 mm CACCIAVITE TESTA A CROCE - METRO A NASTRO - MATITA PISTOLA PER SILICONE CON SIGILLANTE DI QUALITÀ SANITARIA - MAGLIETTA CON TESTA IN GOMMA A LIVELLA.


ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPUNTI	QUANTITÀ
1	SOTTOGRUPPO PORTA CERNIERA		1
2	PROFILO DA PARETE		2
3	POST MAGNETICO		1
4	PROFILO GOCCIOLATOIO		1
5	PROFILO COPERTO VITE	OPZIONALE SU ALCUNI MODELLI	2
6	CLIPS FISSAGGIO	OPZIONALE SU ALCUNI MODELLI	8
7	BARRA DI SUPPORTO SUPERIORE INOSSIDABILE	UTILIZZO CON PANNELLO LATERALE	1
8	PROFILO PARETE TAPPO SUPERIORE SX		1
9	PROFILO PARETE TAPPO SUPERIORE DX		1
10	TAPPO PROFILO COPERTURA VITE SX	OPZIONALE SU ALCUNI MODELLI	1
11	TAPPO PROFILO COPERTURA VITE DX	OPZIONALE SU ALCUNI MODELLI	1
12	TAPPO RETTANGOLARE		2
13	TAPPO DI CHIUSURA		2
14	SOTTO GRUPPO MANIGLIA		2
15	MAGNETE NASCOSTO		1
16	MAGNETE PER PORTA		1
17	GUARNIZIONE VERTICALE "P" DELLA PORTA (LATO CERNIERA)		1
18	GUARNIZIONE INFERIORE PORTA		1
19	CLIP DI FERMO		2
20	VITE M5 X 20 SOC HD		2
21	TESTA VITE DIAMETRO 3.9MM X 30MM	PER FISSAGGIO A MURO	62
22	TESTA VITE DIAMETRO 3.9MM X 30MM		8
23	COPPA A VITE (NON MOSTRATA)		6
24	TAPPO A VITE CROMATO (NON MOSTRATO)	UTILIZZATO SOLO QUANDO NON SONO ARTICOLI 4 E 5	6
25	TAPPO RAWL	UTILIZZATO SOLO QUANDO NON SONO ARTICOLI 4 E 5	6

1

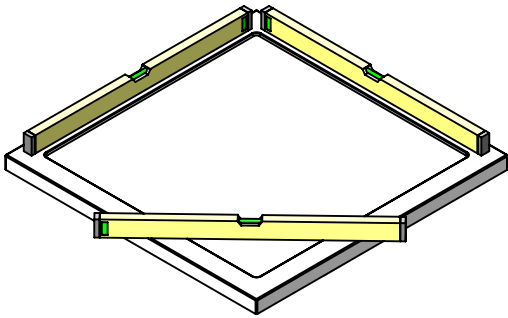


ASSICURARSI CHE IL PIATTO DOCCIA SIA LIVELLATO SU TUTTI I PIANI.

2

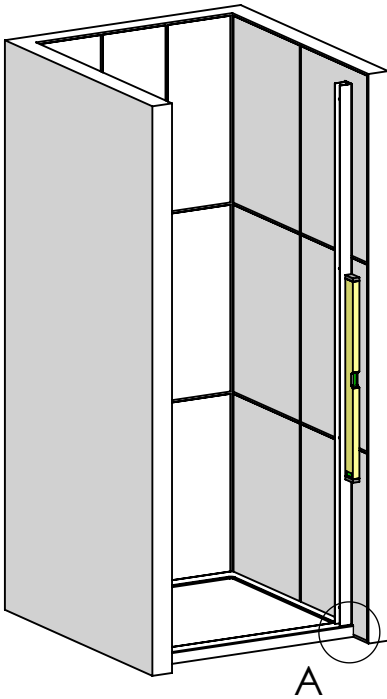

A

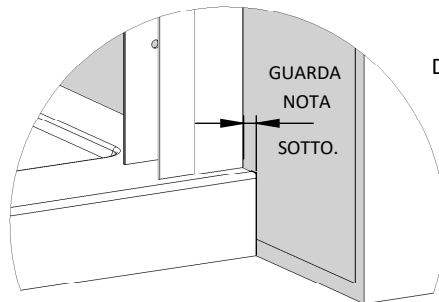

DETAGLIO 'A'

OFFRIRE PRIMA LA CORNICE SUL VASSOIO. ASSICURARSI CHE I PROFILI DELLA PARETE RAGGIUNGANO ENTRAMBE LE PARETI.

SALCUNE APPLICAZIONI POTREBBERO RICHIEDERE UNA PIÙ ESTENSIONE DI QUELLA PER CUI È STATA PROGETTATA LA CUSTODIA. SE QUESTO È IL CASO PUOI ACQUISTARE DAL TUO FORNITORE DEI PROFILI DI ESTENSIONE CHE DARANNO 20 mm IN PIÙ PER LATO.

IN UN'INSTALLAZIONE IDEALE PER L'INSTALLAZIONE NELLA NICCHIA, POSIZIONARE ENTRAMBI I PROFILI DELLA PARETE A 10 mm INDIETRO DALLA FACCIA ANTERIORE DEL PIATTO. IMPORTANTE - DEVONO ESSERE A LIVELLO TRA L'ALTRO DAL BASSO VERSO L'ALTO. ASSICURARSI CHE SIANO VERIFICATE CON UNA BOLLA, SEGNARE I FORI DI FISSAGGIO CON UNA MATITA.


RIMUOVERE I PROFILI POI FORARE E TAPPARE IL MURO (ART. 25). ORA FISSARE I PROFILI A PARETE IN POSIZIONE UTILIZZANDO GLI ARTICOLI 21, 23* E 24*

*SE SI DISPONE DEI PROFILI COPERCHIO VITE OPZIONALI (ELEMENTO 5) NON UTILIZZARE GLI ARTICOLI 23 E 24 DURANTE IL FISSAGGIO.

NOTA: SE MONTARE QUESTA PORTA CON UN PANNELLO LATERALE, MONTARE SOLO UN PROFILO A PARETE SULLA PARTE ANTERIORE DEL VASSOIO E FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL PANNELLO LATERALE ALL'INTERNO DELLA SCATOLA DEL PANNELLO LATERALE. INOLTRE SE SI UTILIZZA UN PANNELLO LATERALE SARÀ NECESSARIO MONTARE ANCHE LA BARRA DI SUPPORTO SUPERIORE (ELEMENTO 7), VEDI PASSO 4 - MONTAGGIO DEL PANNELLO LATERALE.

3

B

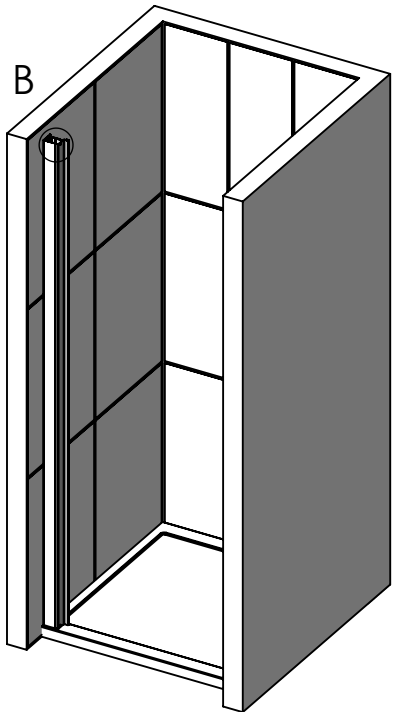

SCEGLI DA QUALE LATO DESIDERI CERNIERE LA PORTA E POI FAR SCORRERE IL MONTANTE DEL MAGNETE (ELEMENTO 3) NEL CANALE DELLA PARETE OPPOSTA. (DETAGLIO 'B')

MONTARE LA MANIGLIA (PARTE 14) AL VETRO ASSICURARSI CHE SIA VERSO L'ALTO CORRETTO. QUESTO TI AIUTERÀ A SOLLEVARE LA PORTA IN POSIZIONE.


ORA INSERIRE IL SOTTOGRUPPO DELLA PORTA NELL'ALTRO PROFILO DELLA PARETE CON UNA PERSONA SITUATA SU OGNI LATO DELLA PORTA.

LA PERSONA ALL'ESTERNO REGOLERÀ LA PORTA SE NECESSARIO.

LA SECONDA PERSONA ALL'INTERNO DELL'INVOLUCRO PERFORERÀ E FISSERÀ I PROFILI IN POSIZIONE QUANDO SONO VERI, QUADRATI E REGOLATI SULLE DIMENSIONI CORRETTE ELENcate DI SEGUITO.


È MOLTO IMPORTANTE AVERE IL FONDO DEL VETRO PARALLELO ALLA FACCIA SUPERIORE DEL VASSOIO. DEVE AVERE UNO SPAZIO UNIFORME DI 20 mm PER TUTTO IL PERCORSO.

REALIZZARE UN BLOCCO DISTANZIATORE TEMPORANEO AIUTERÀ IL MONTAGGIO.

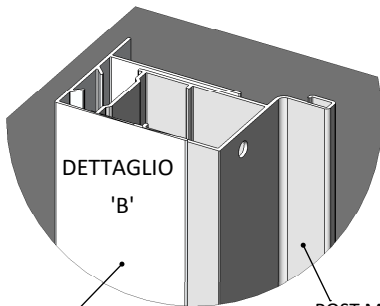

PROFILO DA PARETE


POST MAGNETICO

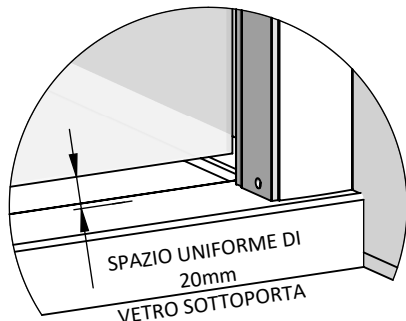

SPAZIO UNIFORME DI 20mm VETRO SOTTOPORTA

4 ADATTABILITÀ

VISTA DA SOPRA

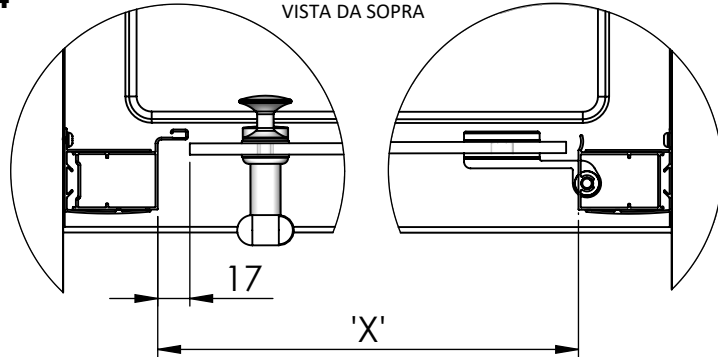

IL BORDO DEL VETRO DELLA PORTA DEVE ESSERE REGOLATO A 17mm (VEDI SOPRA) DA

LA FACCIA DEL PERNO MAGNETICO (ELEMENTO 3).

DOVREBBE ESSERE UNA PARI QUANTITÀ DI PROFILO VERTICALE (ELEMENTO 1 E 3) SITUATO IN CIASCUN PROFILO DELLA PARETE (ELEMENTO 2). REGOLARE PER CENTRALIZZARE.


"X" È LA MISURA IMPORTANTE RICHIESTA TRA IL DUE FACCE DEL PROFILO VERTICALE. LE TAGLIE VANNO IMPOSTATE COME SEGUE: PORTA 700 = 550mm, PORTA 760 = 610mm, PORTA 800 = 650mm, PORTA 900 = 750mm

I PROFILI E IL VETRO DEVONO ESSERE IMPOSTATI E LIVELLATI CON UNA BOLLA. LA MISURA 'X' DOVREBBE ESSERE LA STESSA IN ALTO E IN BASSO.

4 MONTAGGIO PANNELLO LATERALE


PANNELLO LATERALE

ANGOLO

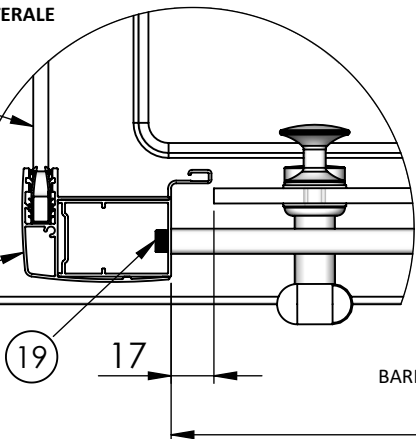

BARRA DI SUPPORTO SUPERIORE

'X'

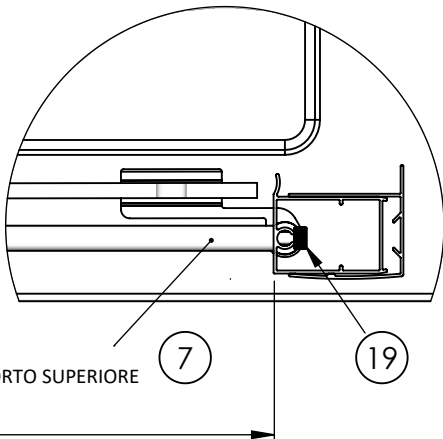

IL BORDO DEL VETRO DELLA PORTA DEVE ESSERE REGOLATO A 17 mm (VEDI SOPRA) DALLA FACCIA DEL PILASTRO MAGNETICO (ELEMENTO 3) DOVREBBE ESSERE UNA QUANTITÀ PARI DI PROFILO VERTICALE (ELEMENTO 1 E 3) SITUATO NEL PROFILO A PARETE (ELEMENTO 2) E SUL MONTANTE ANGOLARE DEL PANNELLO LATERALE. REGOLARE PER CENTRALIZZARE.


"X" È LA MISURA IMPORTANTE RICHIESTA TRA LE DUE FACCE VERTICALI DEL PROFILO. LE TAGLIE VANNO IMPOSTATE COME SEGUE:

PORTA 700 = 550mm, PORTA 760 = 610mm, PORTA 800 = 650mm, PORTA 900 = 750mm

SE SI MONTA UN PANNELLO LATERALE, MONTARE LA BARRA DI SUPPORTO SUPERIORE (ELEMENTO 7), QUESTO REGOLERÀ ANCHE LO SPAZIO.

I PROFILI E IL VETRO DEVONO ESSERE IMPOSTATI E LIVELLATI CON UNA BOLLA. LA MISURA 'X' DOVREBBE ESSERE LA STESSA IN ALTO E IN BASSO.

5

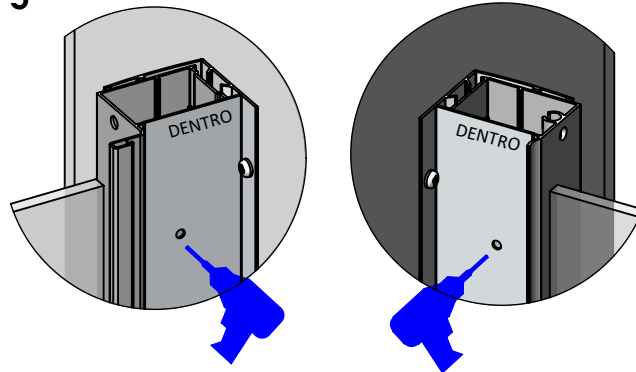

QUANDO SEI SODDISFATTO LA PORTA È VERA, QUADRA E DIMENSIONALMENTE CORRETTA PUO' ESSERE FISSATA. FORARE ATTRAVERSO I FORI PREFORATI NELLA PARTE POSTERIORE DEI PROFILI DELLA PARETE (MOSTRATO SOPRA). UTILIZZARE UN TRAPANO DA 3 mm E ASSICURARSI DI FORARE SOLO UNO SPESSORE DELLA PARETE.

FISSARE I PROFILI CON GLI ARTICOLI 22, 23* E 24*

*NOTA: SE DISPONETE DEI PROFILI COPERCHIO VITE OPZIONALI (ELEMENTO 5)


NON UTILIZZARE GLI ARTICOLI 23 E 24, MONTARE IL PROFILO DELLA VITE

CLIP DI FISSAGGIO (ELEMENTO 6) SOTTO LE STESSA VITI.

6

IN ALCOVA, PREMERE I TAPPI DI CHIUSURA (ELEMENTO 13) NEI DUE FORI SUPERIORI SUI PROFILI VERTICALI.


SIGILLARE FASE 2

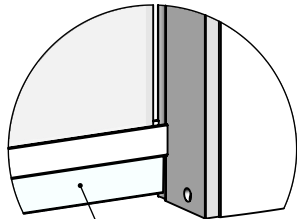

MONTARE LA GUARNIZIONE INFERIORE DELLA PORTA (ELEMENTO 18). DEVE INCONTRARE IL PROFILO VERTICALE CON LE CERNIERE INSERITE. TAGLIARE IN LUNGHEZZA PRIMA DEL MONTAGGIO. LA TAGLIA È LA SEGUENTE: PORTA 700 = 542mm, PORTA 760 = 602mm, PORTA 800 = 642mm, PORTA 900 = 742mm

ELEMENTO 15


SIGILLARE FASE 1

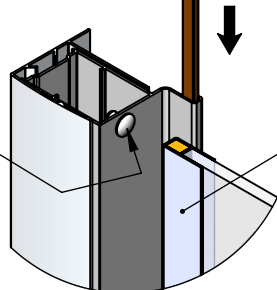

INSERIRE IL MAGNETE NASCOSTO (ELEMENTO 15) NEL PROFILO. VERIFICARE LA POLARITÀ CHE ATTRAIE LA PORTA PRIMA DI INSERIRE. ADATTA IL MAGNETE DELLA PORTA ARTICOLO 16 AL VETRO DELLA PORTA. DEVE ESSERE AL LIVELLO DELLA PARTE SUPERIORE DELLA PORTA. E TAGLIATO A LUNGHEZZA PRIMA DEL MONTAGGIO. SU UN CONTENITORE DA 1850 mm TAGLIATO A 1798 mm DI LUNGHEZZA. SU UN CONTENITORE DA 1900 mm TAGLIATO A 1848 mm DI LUNGHEZZA.

MONTARE LA TENUTA VERTICALE A FORMA DI "P" (ELEMENTO 17). DOVREBBE ESSERE A FILO SULLA PARTE SUPERIORE DELLA GUARNIZIONE INFERIORE DELLA PORTA. LA PARTE 'P' DEL SIGILLO DEVE ESSERE VERSO L'INTERNO DELL'INVOLUCRO. (VEDI SOTTO) TAGLIARE A LUNGHEZZA PRIMA DEL MONTAGGIO. LA TAGLIA È LA SEGUENTE: CONTENITORE DA 1850 mm = TAGLIATO A 1798 mm DI LUNGHEZZA; CONTENITORE DA 1900 mm = TAGLIATO A 1848 mm DI LUNGHEZZA.

SIGILLARE FASE 3

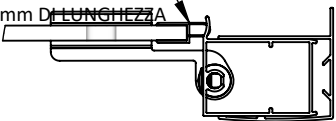


7

ORA HAI MONTATO IL MAGNETE DELLA PORTA (PARTE 16) E LE GUARNIZIONI, VERIFICA IL FUNZIONAMENTO DELLA PORTA. ASSICURARSI CHE LA PORTA CHIUDA PARALLELO AL MONTANTE MAGNETICO ELEMENTO 3 (DALL'ALTO VERSO IL BASSO). IN CASO CONTRARIO, ALLENTARE LE VITI DI FISSAGGIO DEL PROFILO A PARETE E REGOLARE LEGGERMENTE I PROFILI A PARETE FINO A QUANDO NON FUNZIONA. IMPORTANTE: IL MAGNETE DELLA PORTA DEVE INSERIRE PER TUTTA LA SUA LUNGHEZZA. SERRARE TUTTE LE VITI DOPO QUALSIASI REGOLAZIONE.

VERIFICARE ANCHE LE TENUTE 'P' SUL PROFILO VERTICALE QUANDO CHIUSO.

SE SI DISPONE DEL PROFILO COPERTURA VITE OPZIONALE (ELEMENTO 5), INSERIRLO SULLE CLIP DI FISSAGGIO (ELEMENTO 6).

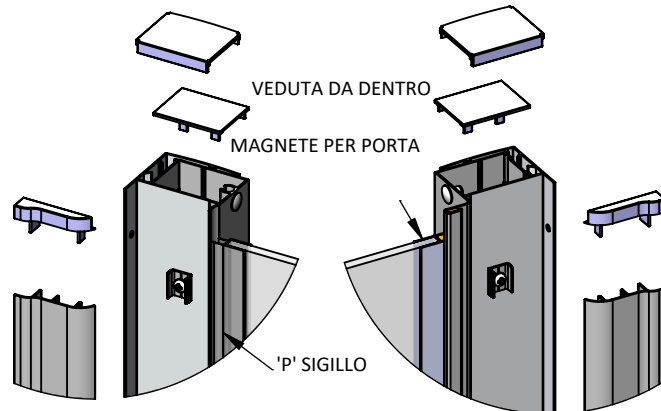

VEDUTA DA DENTRO

MAGNETE PER PORTA

'P' SIGILLO