


Hudson Reed







Kit Doccia con Asta Saliscendi

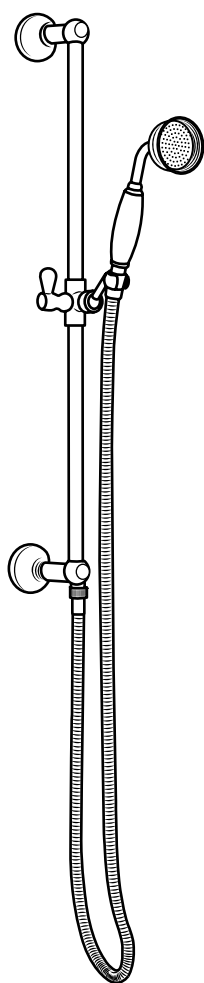







Guida di installazione

Installazione


Strumenti richiesti per l'installazione:

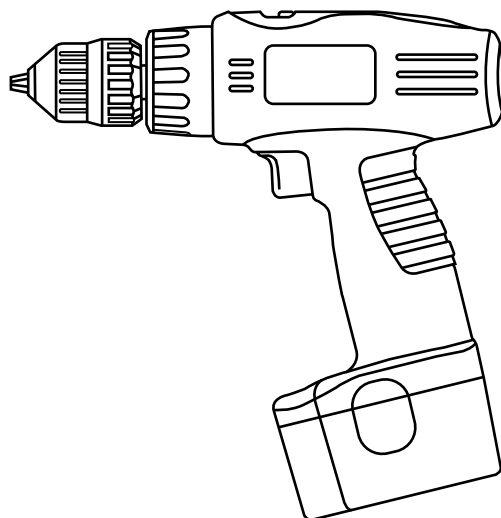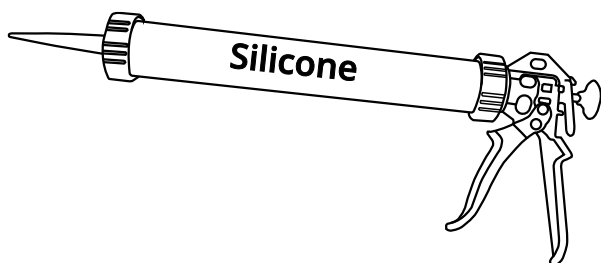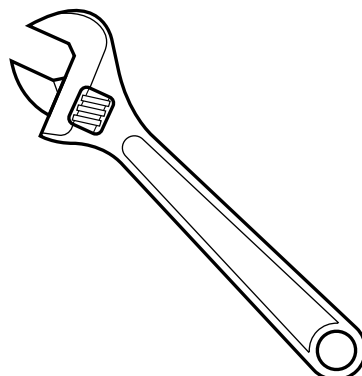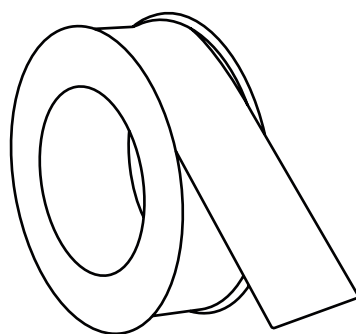


Parti incluse:

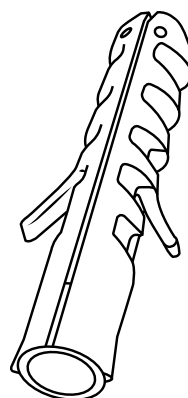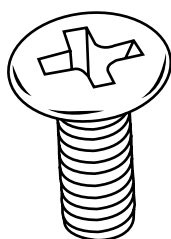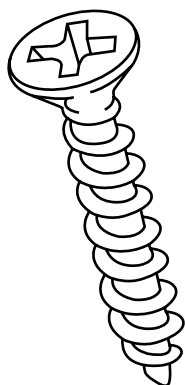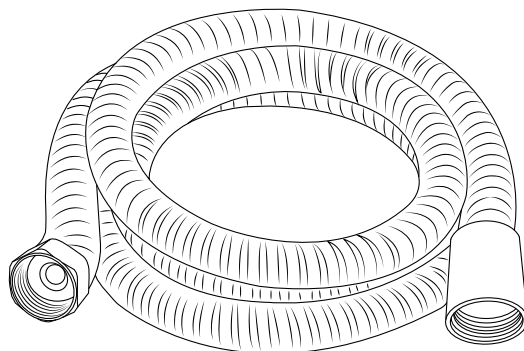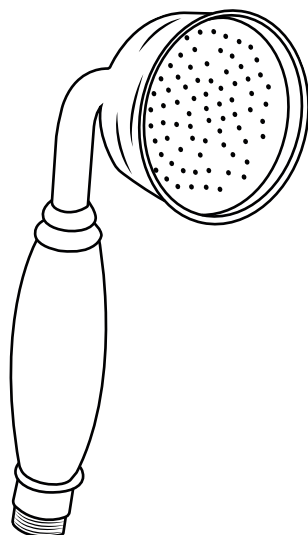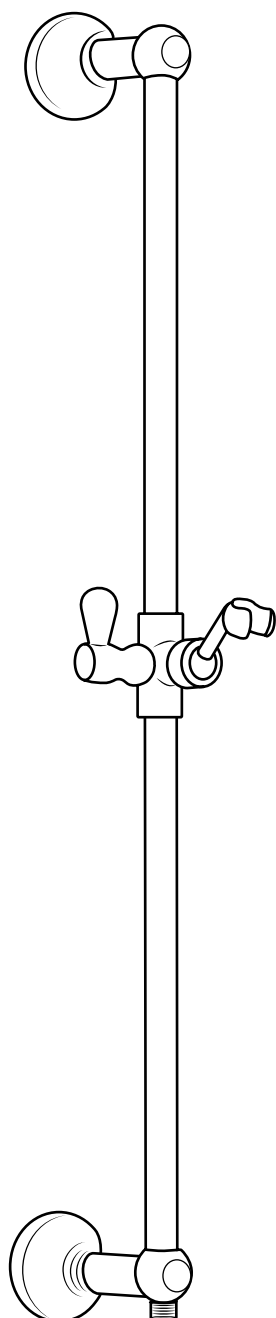



1

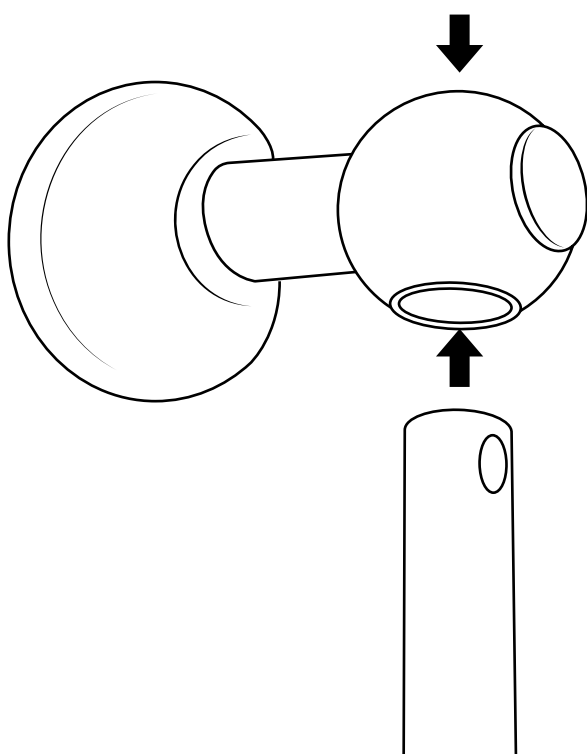



2

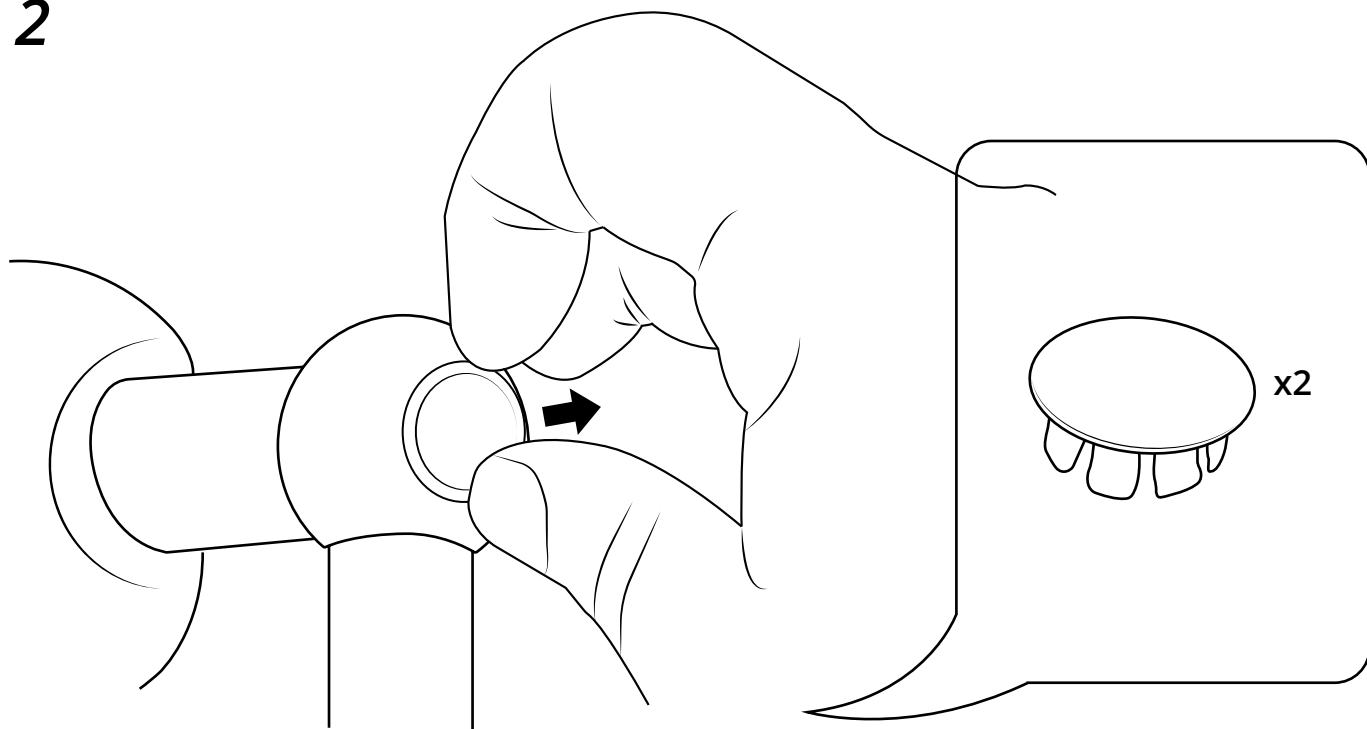


3

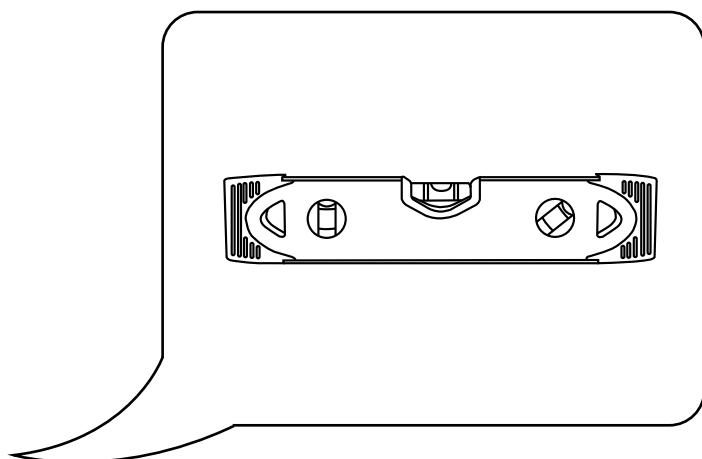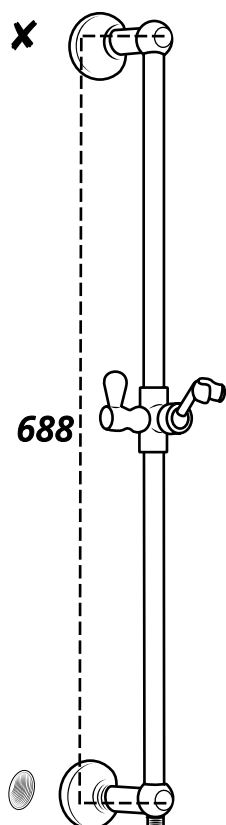


4

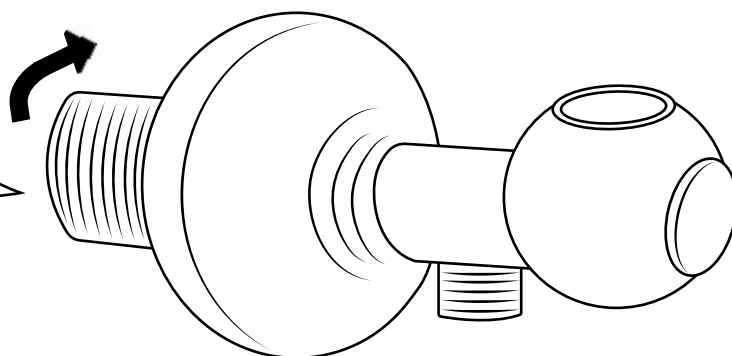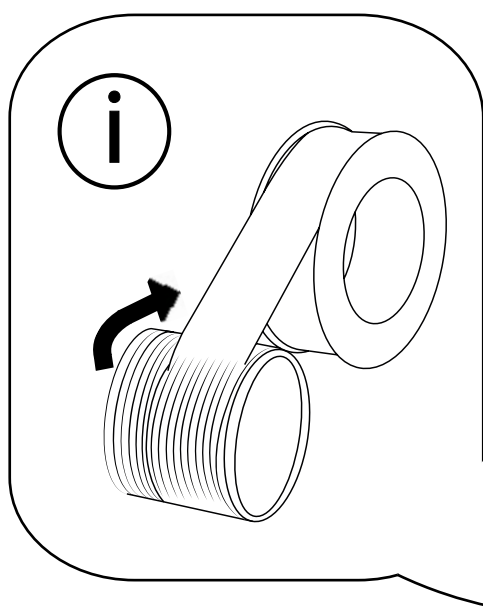



5

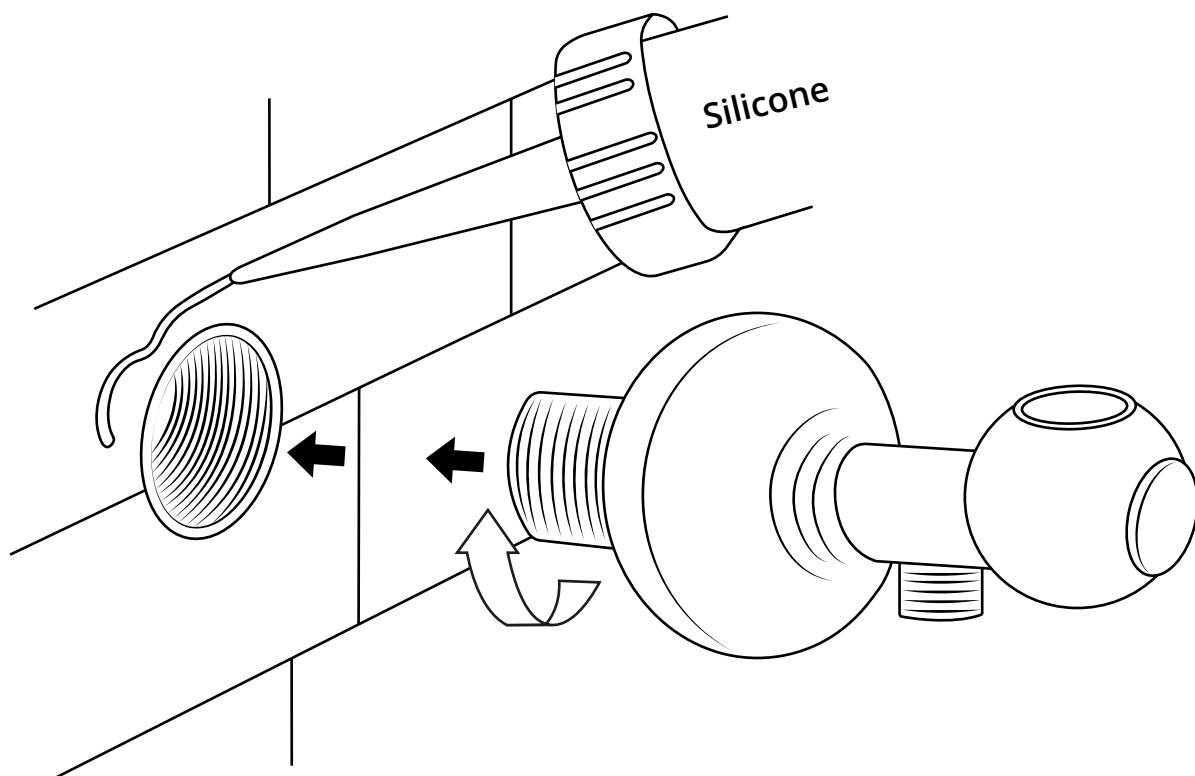



6

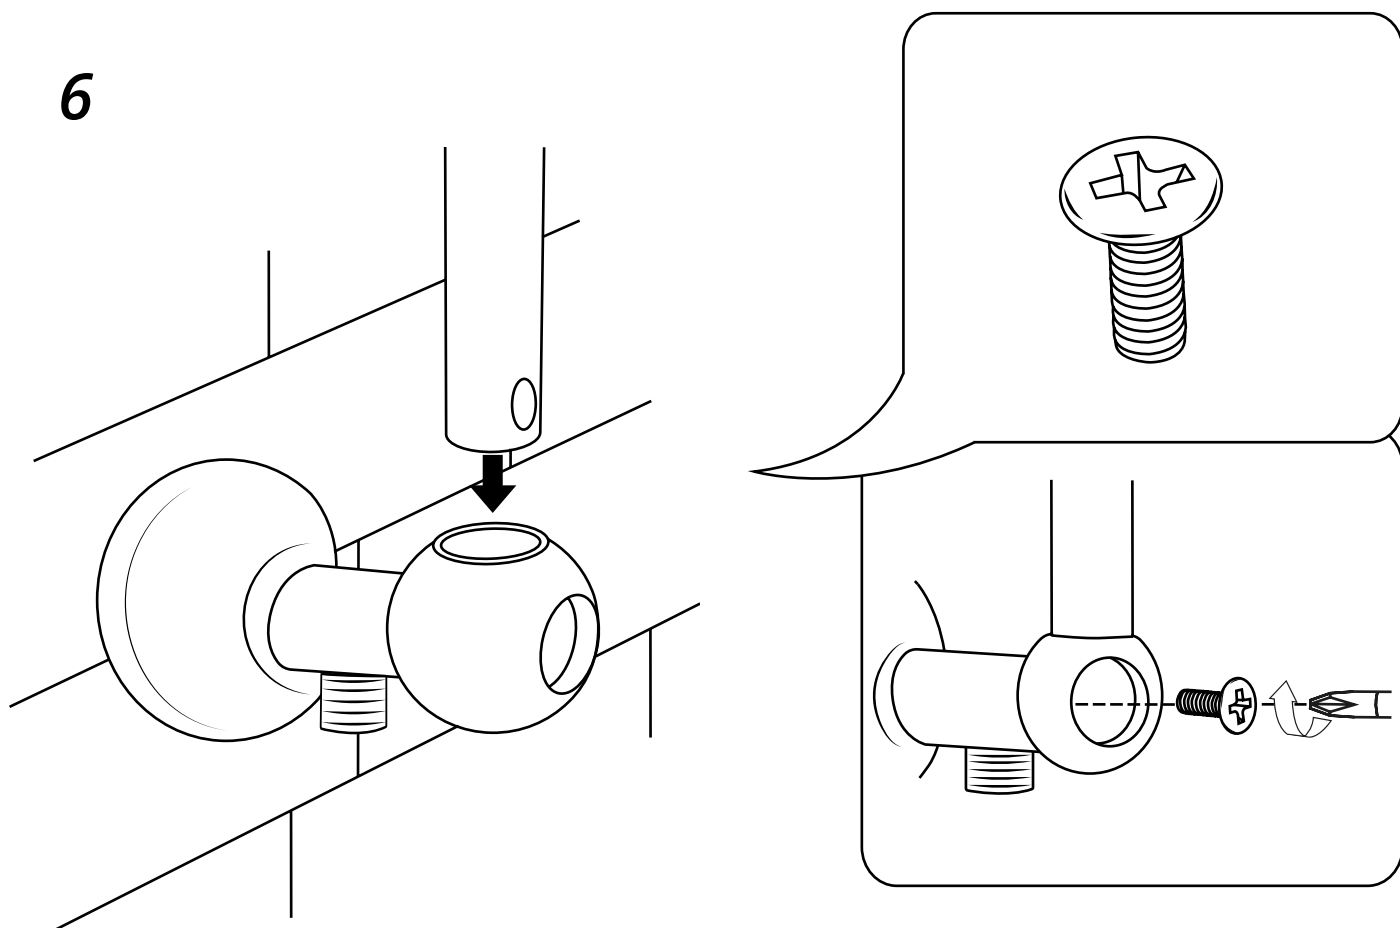



7

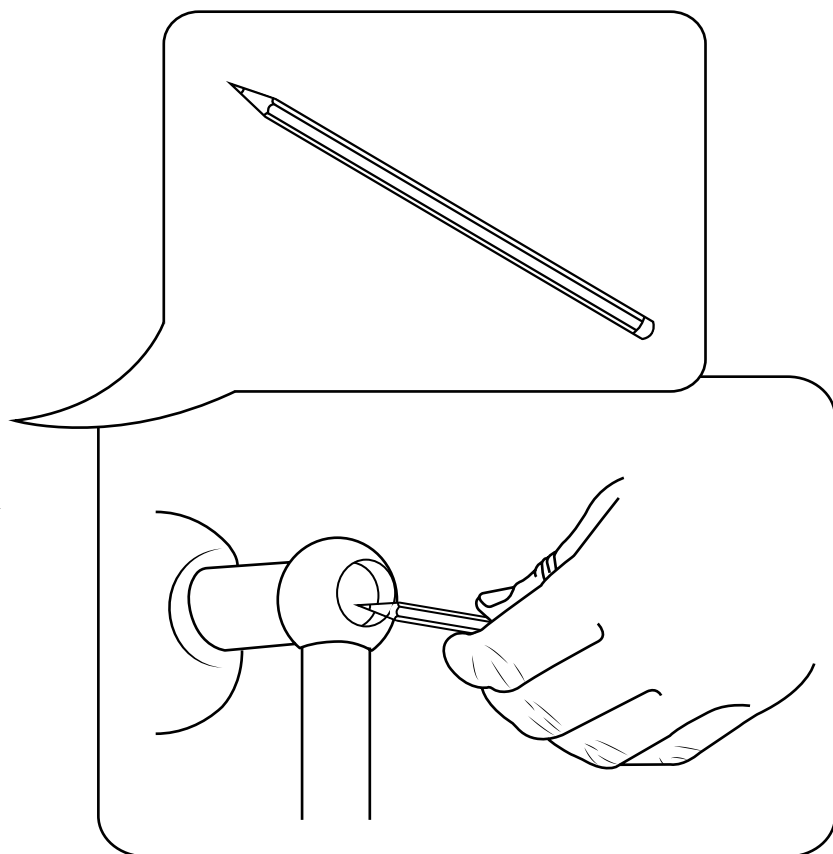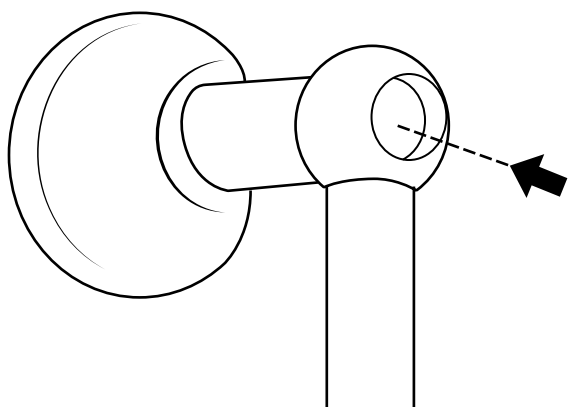



8

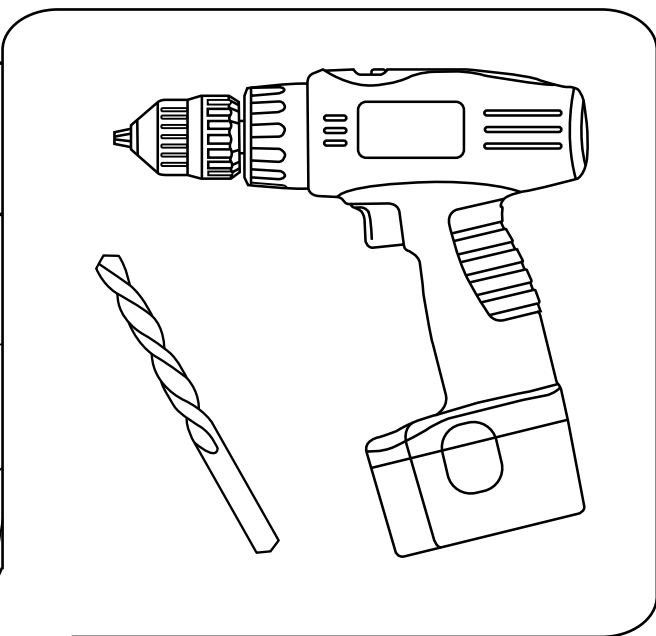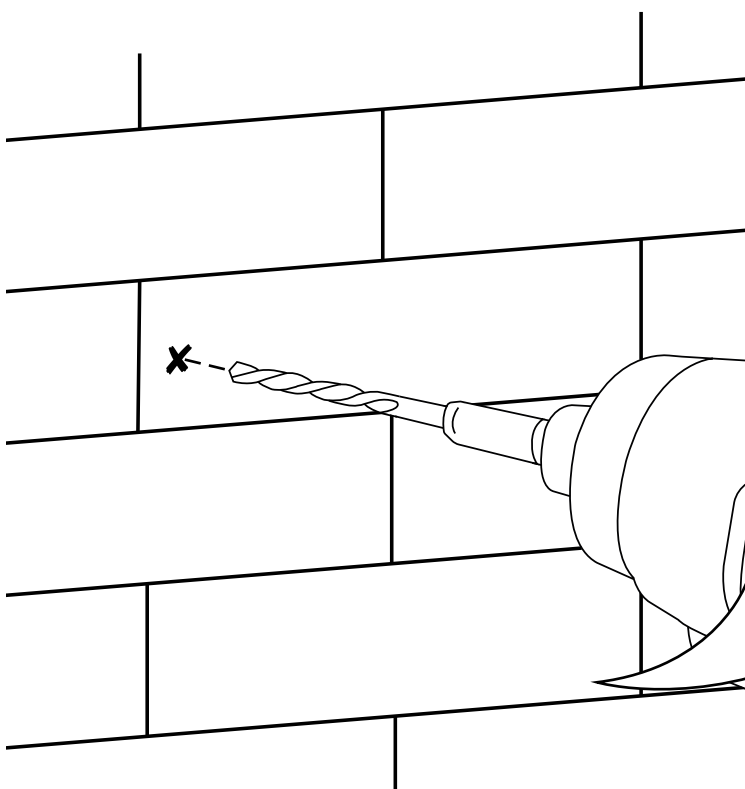



9

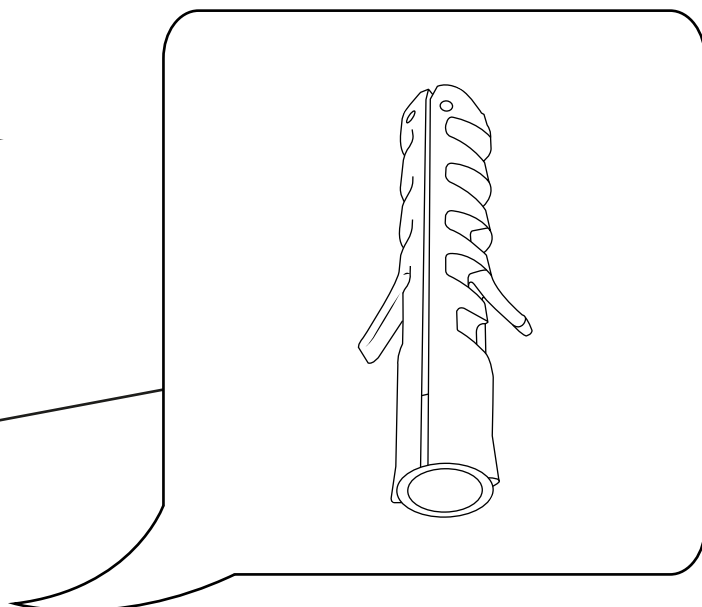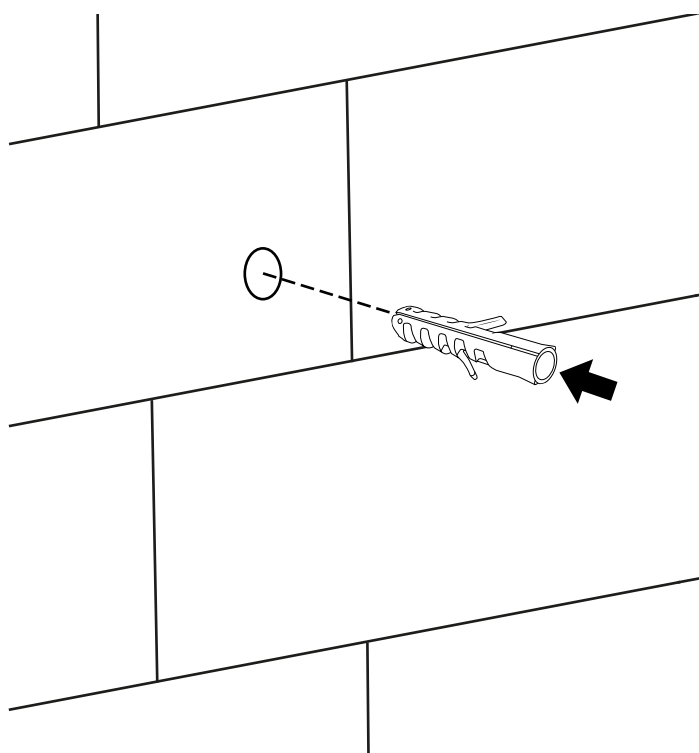




10

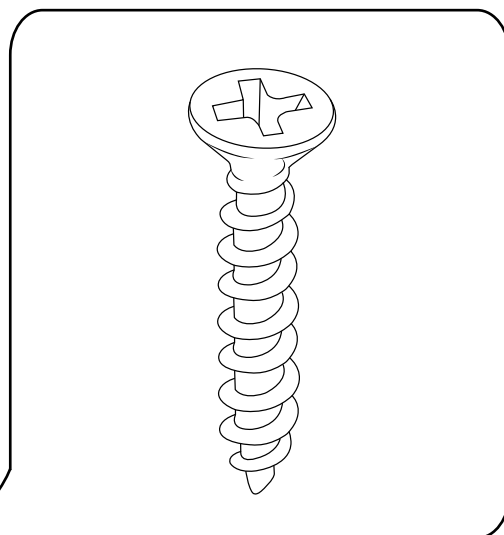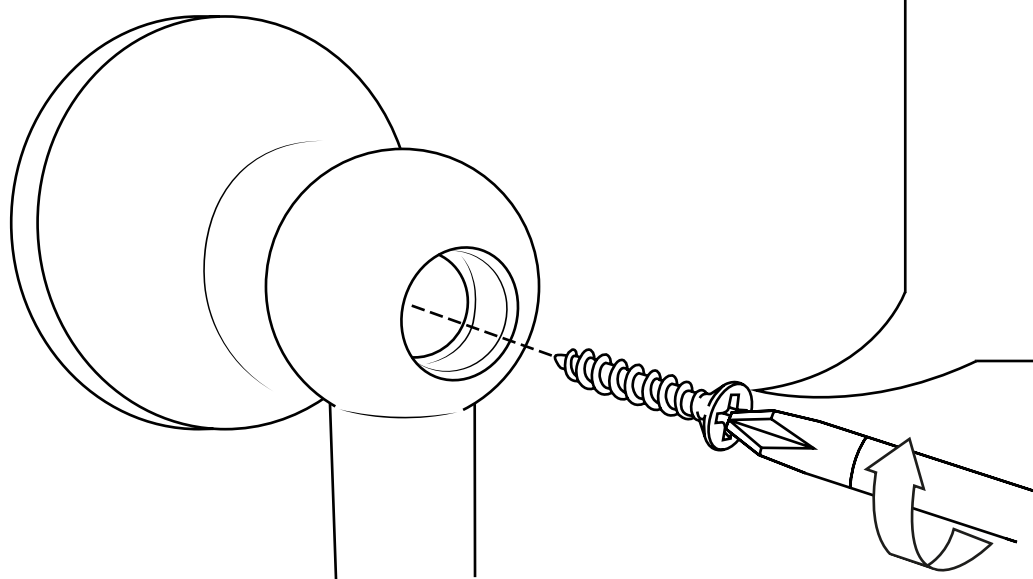




11

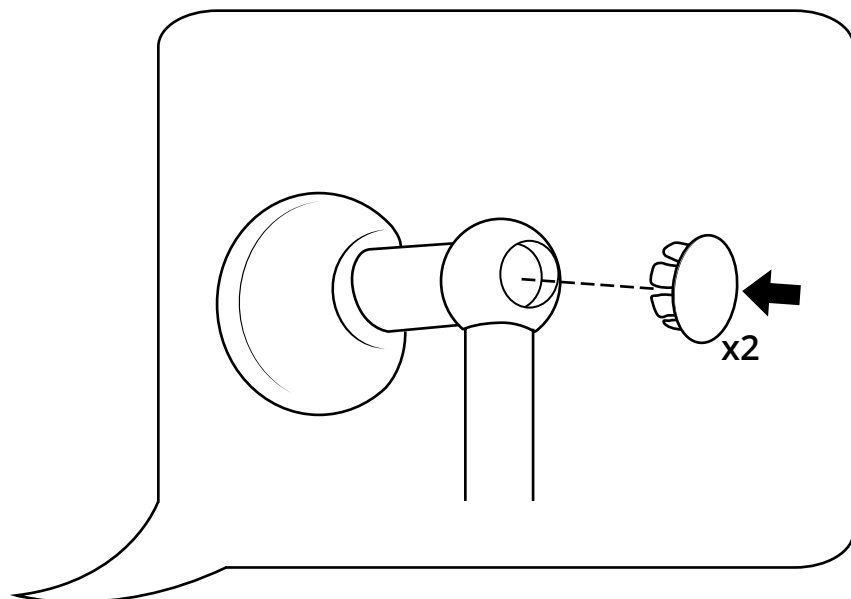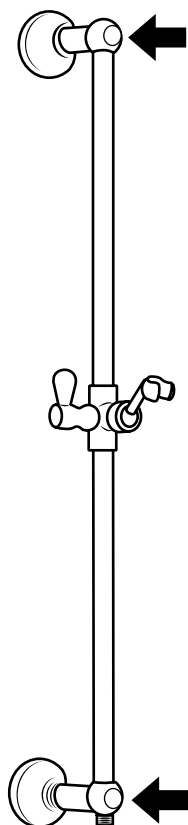




12

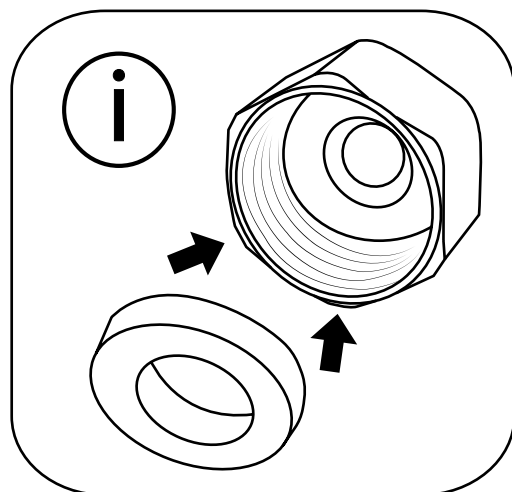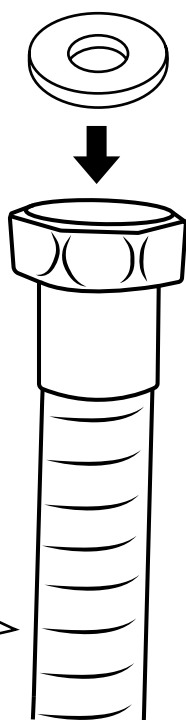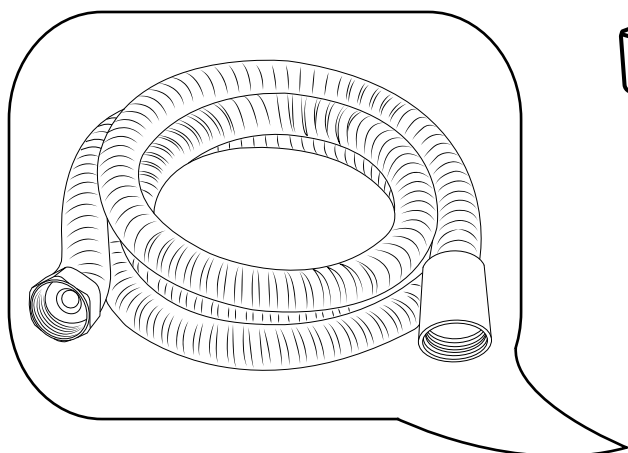

13

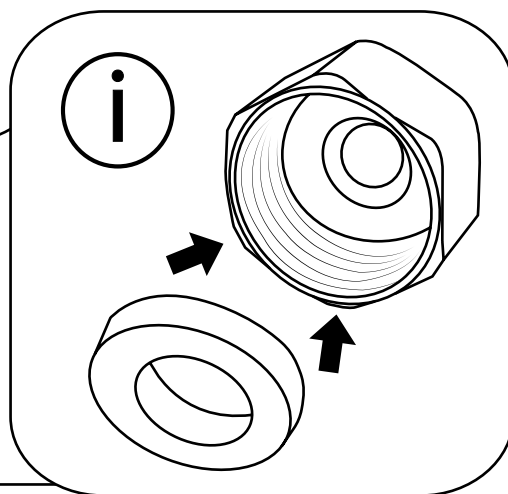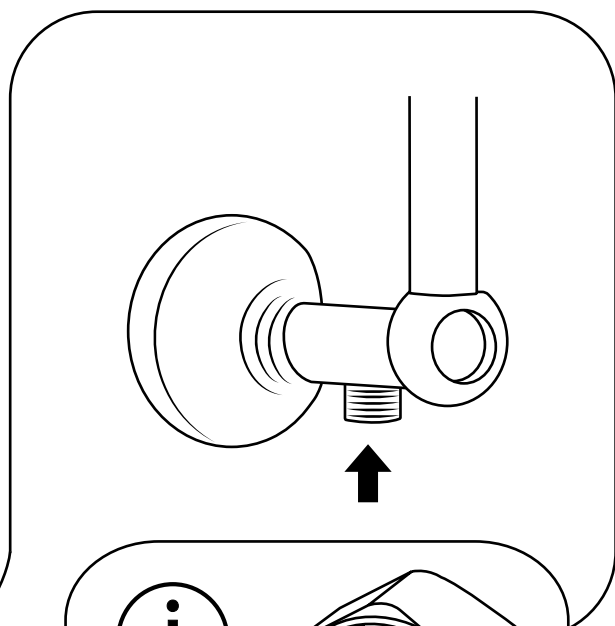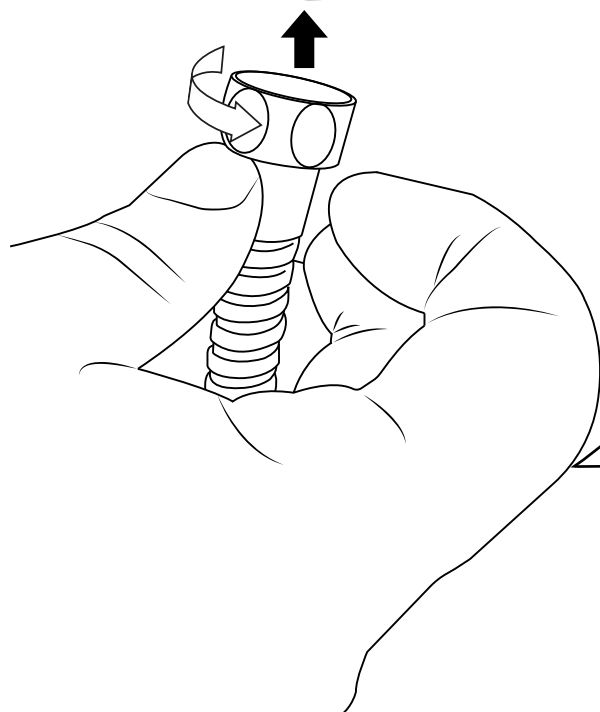

14

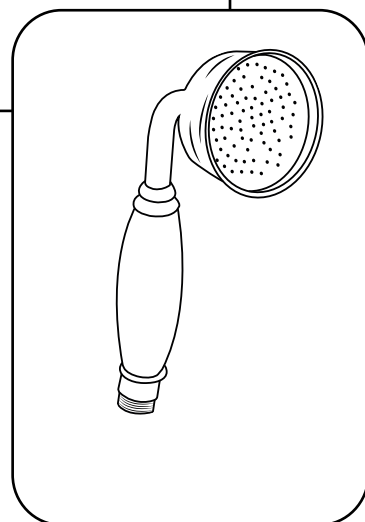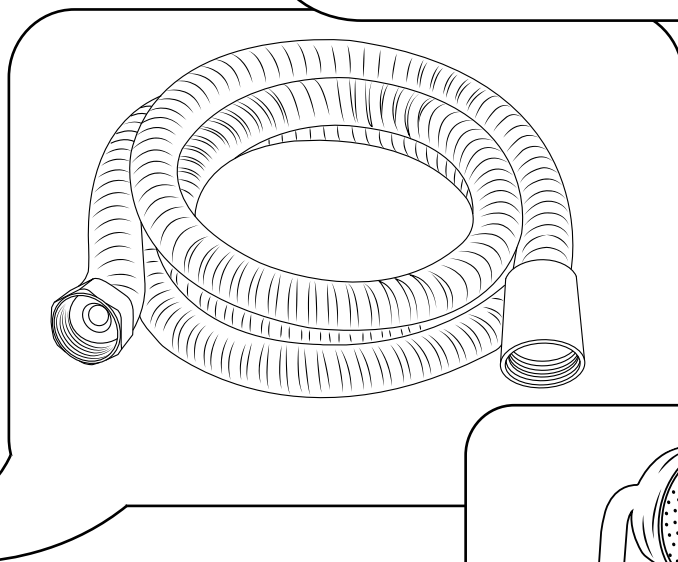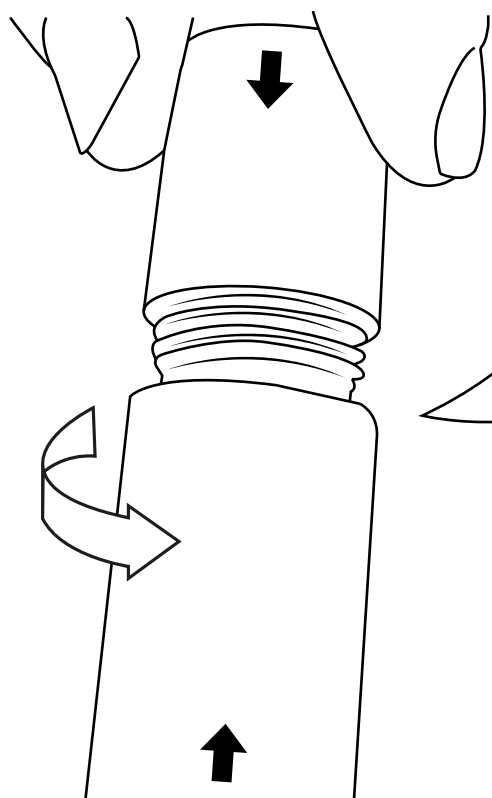

15

