Hudson Reed

Soffione Doccia ad Incasso

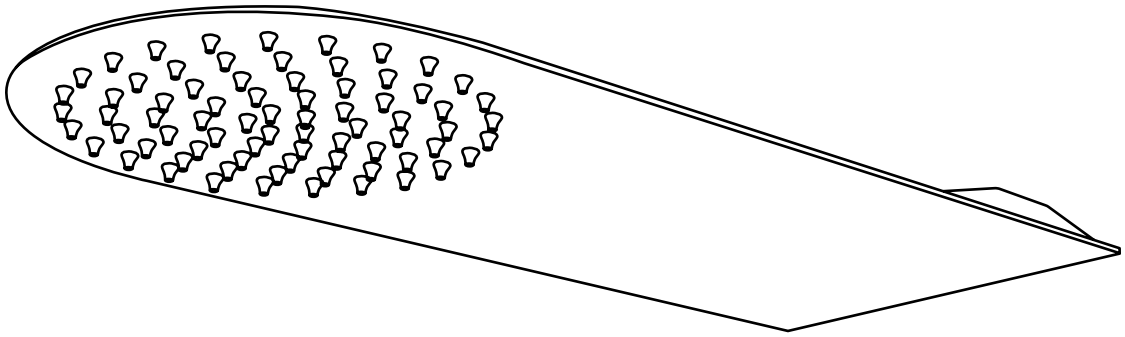

Guida di Installazione

Strumenti richiesti per l'installazione



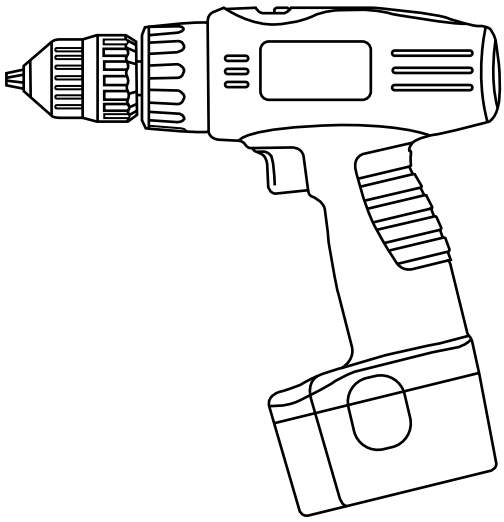

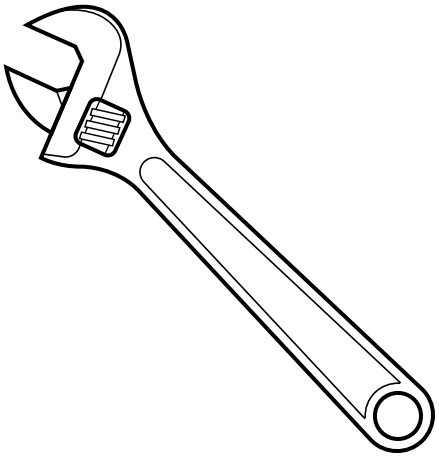

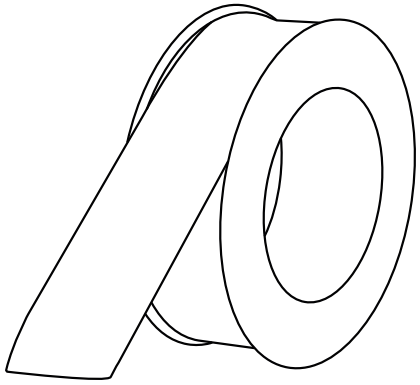

Parti incluse:

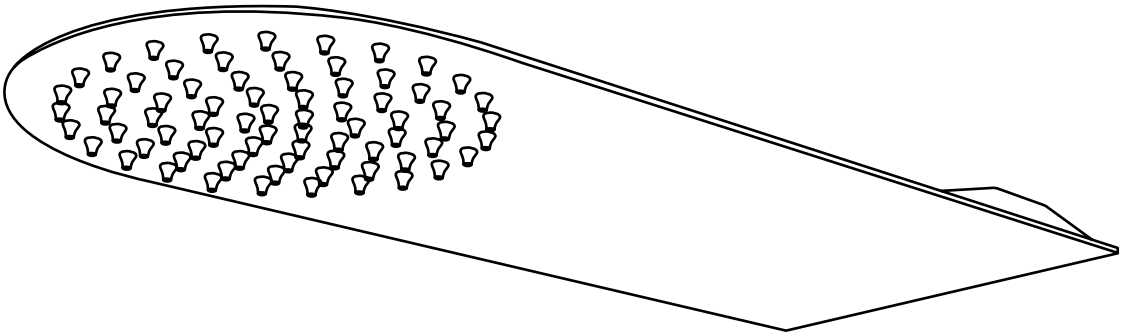

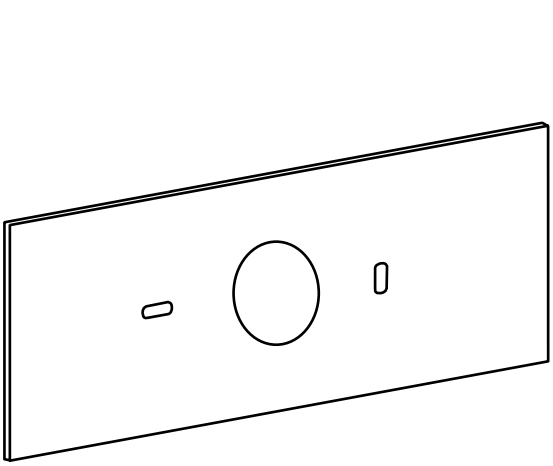

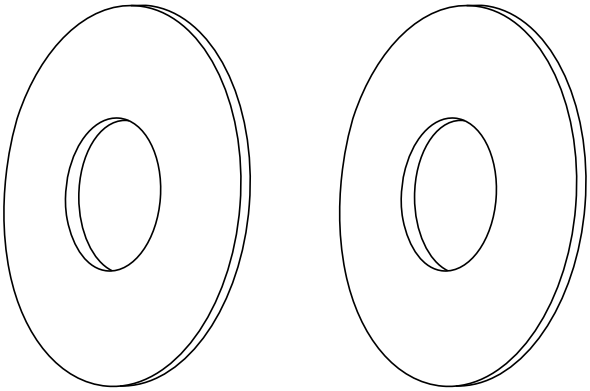

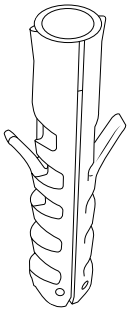

x4

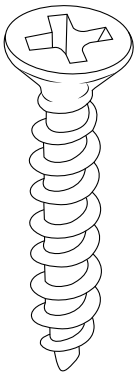

x4

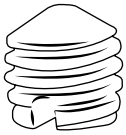

x2

1

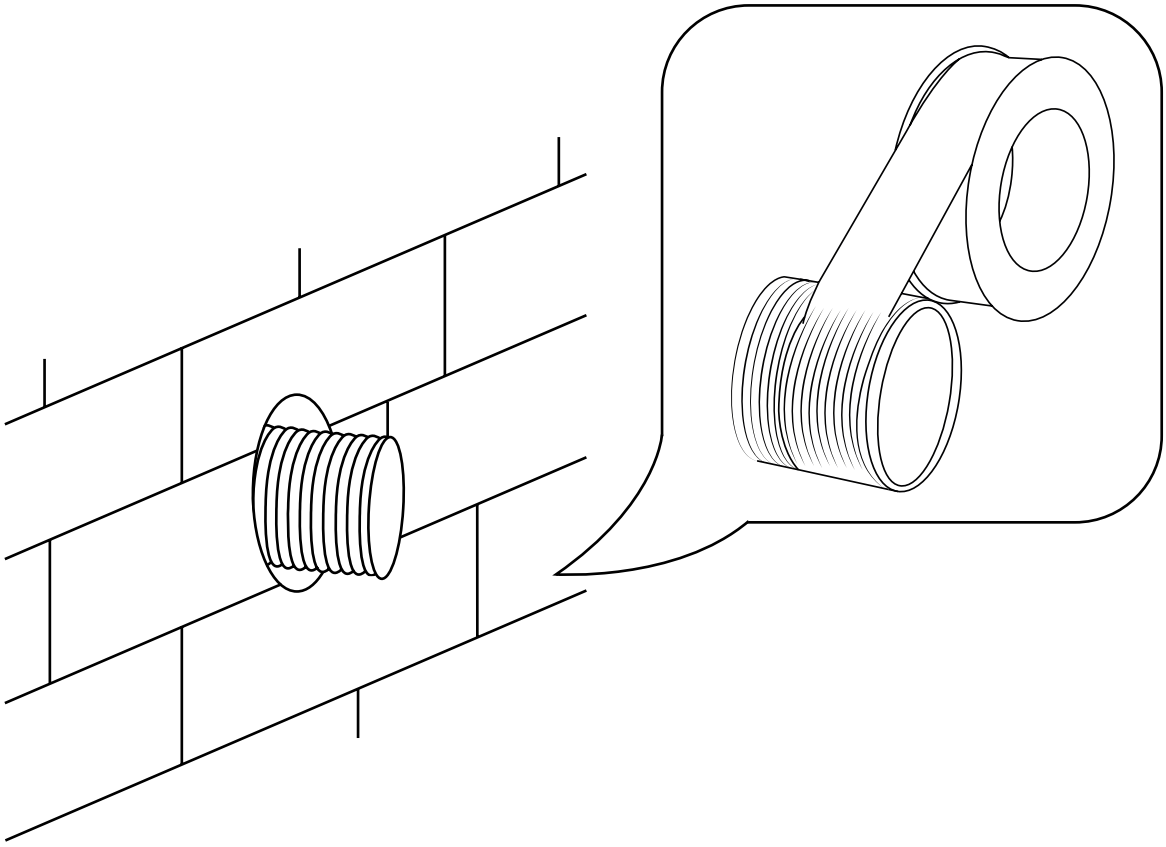

2

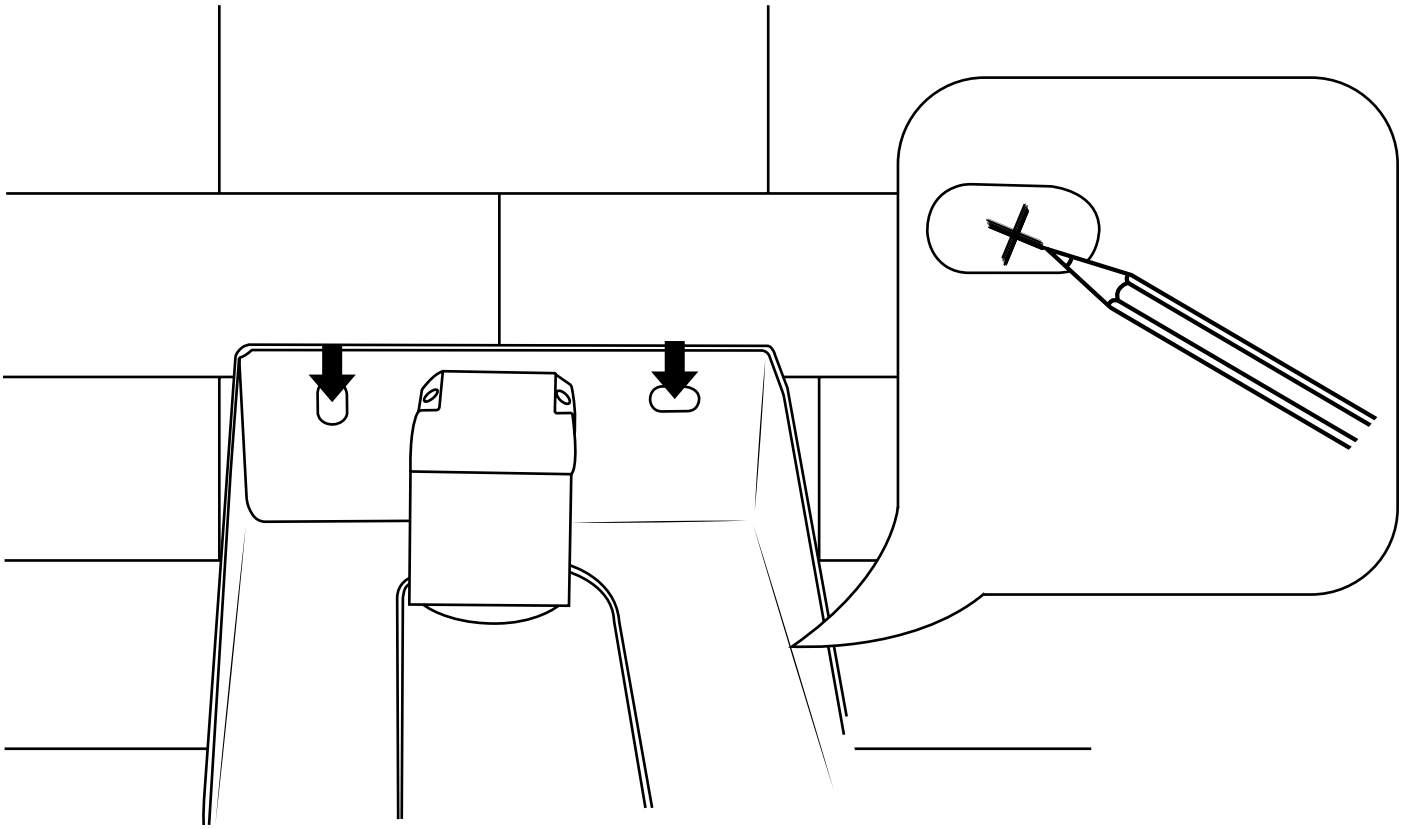

3

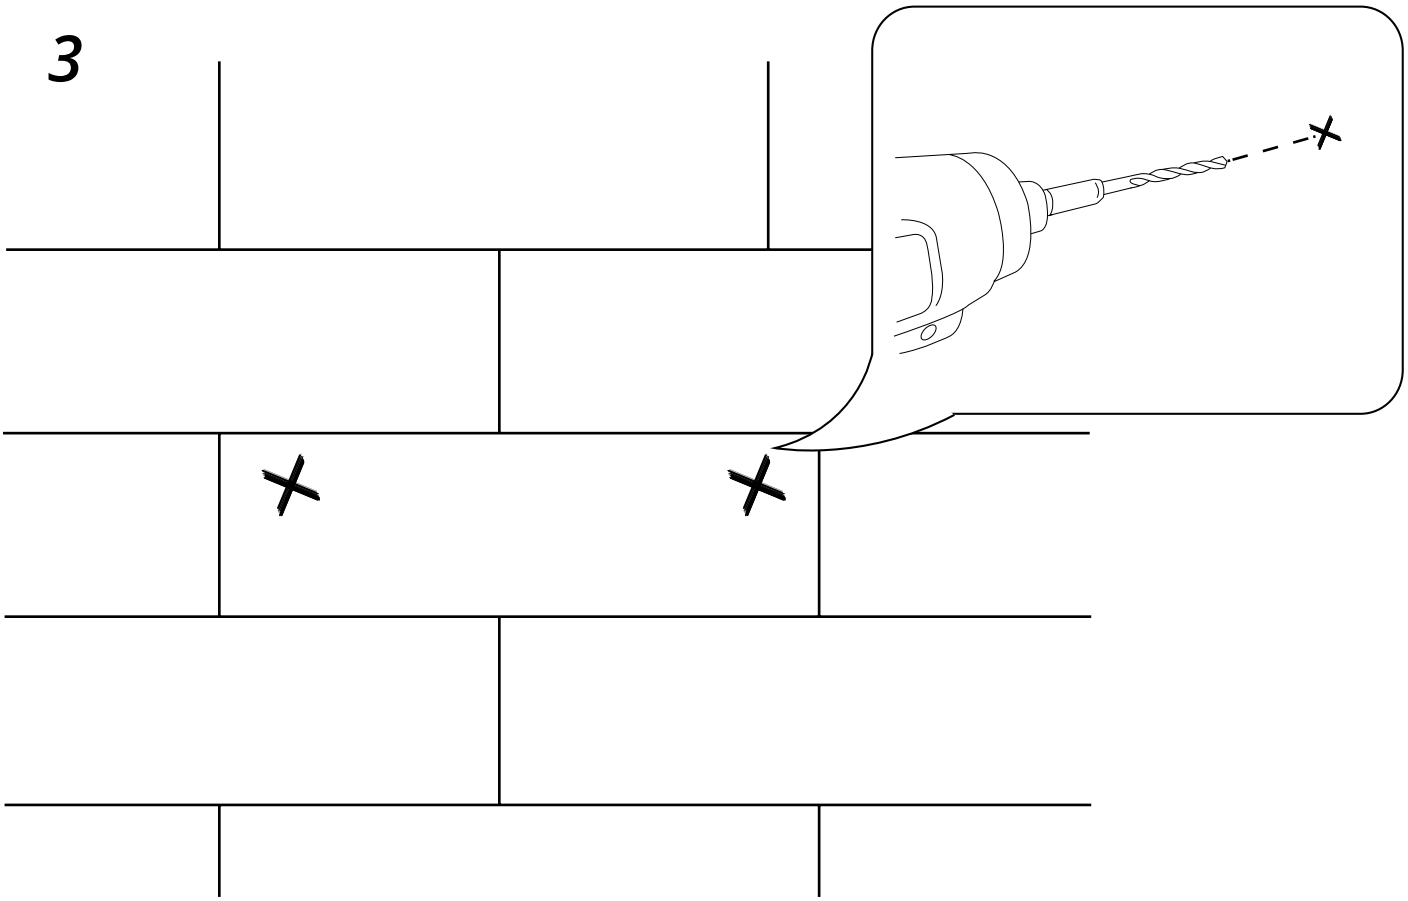

4

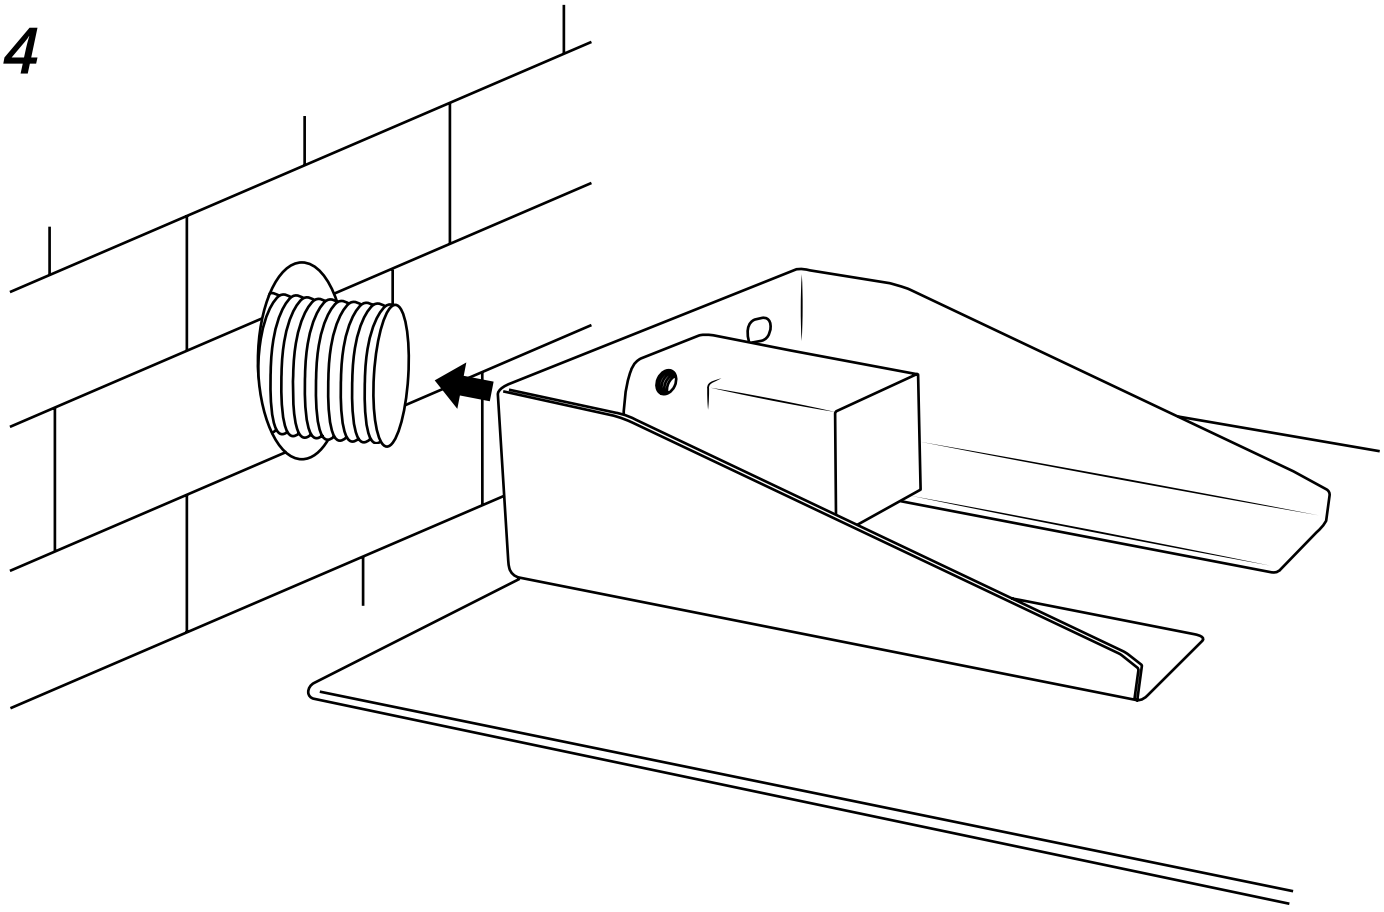

5

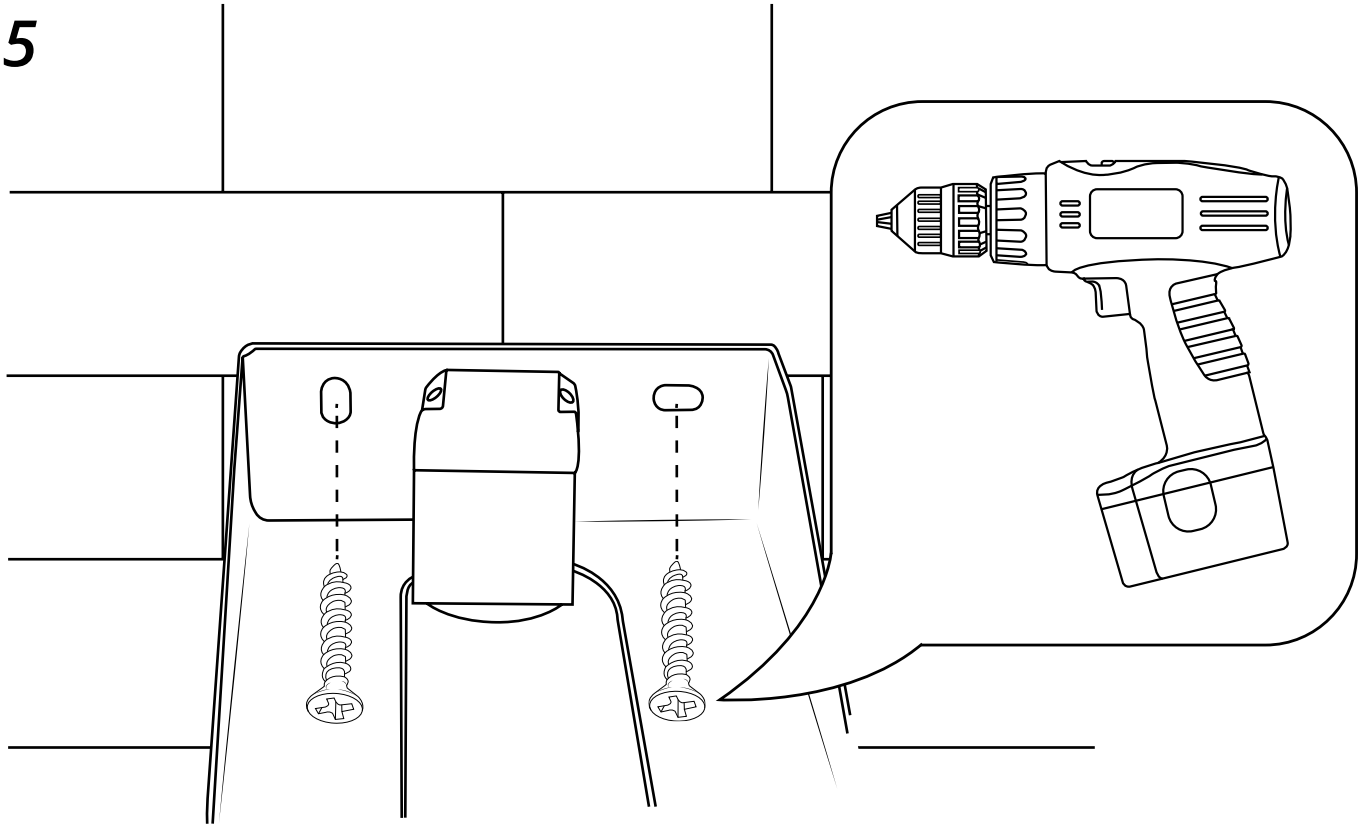

6

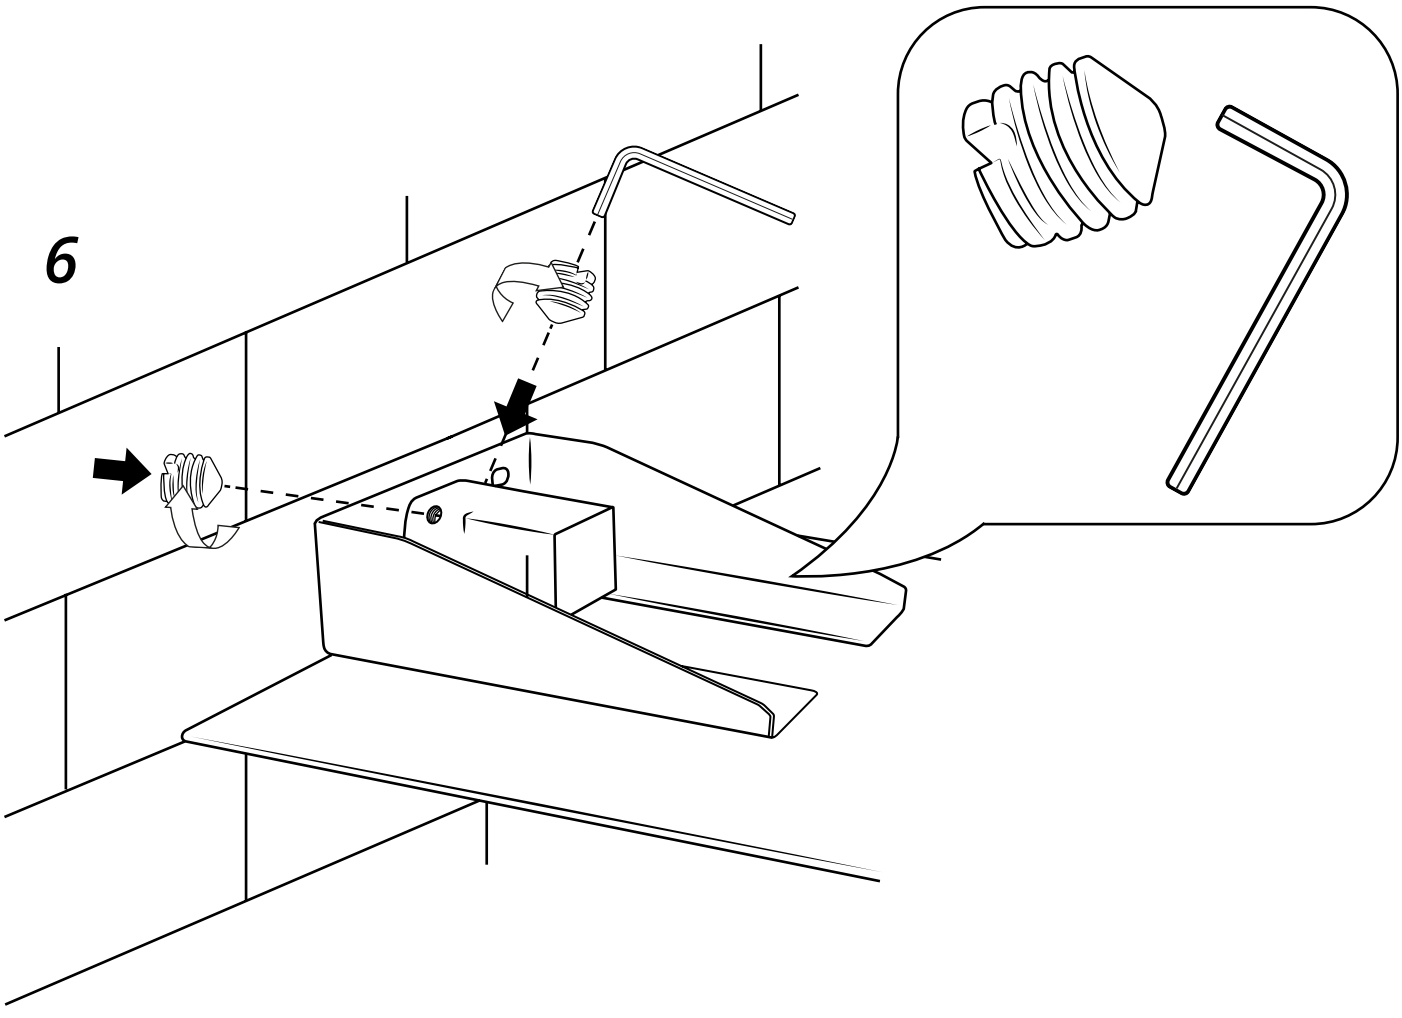
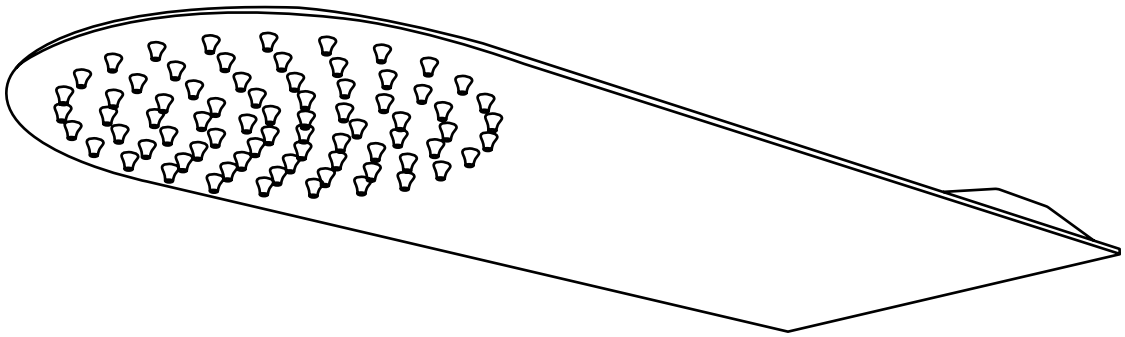
7