


Hudson Reed





Soffione per Parete Box Doccia

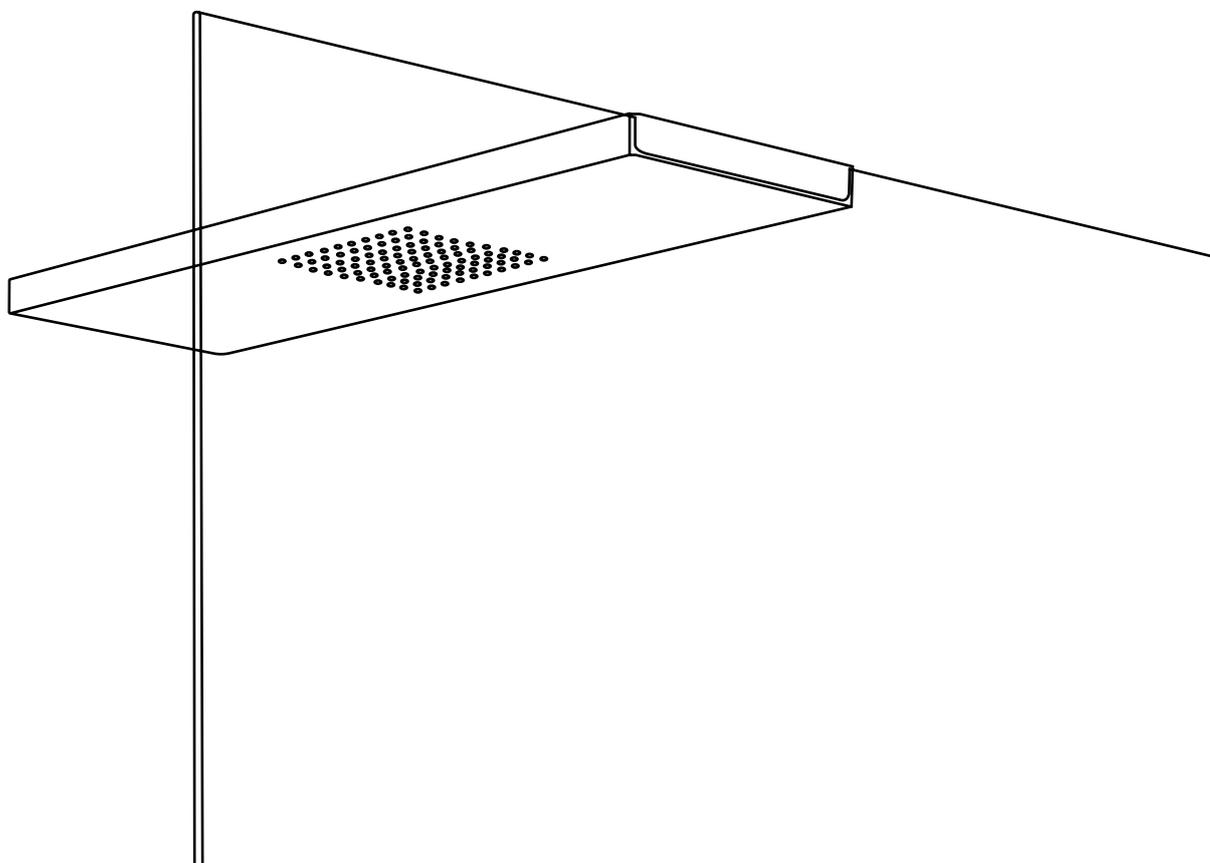





Guida di Installazione

Installazione


Strumenti richiesti per l'installazione:

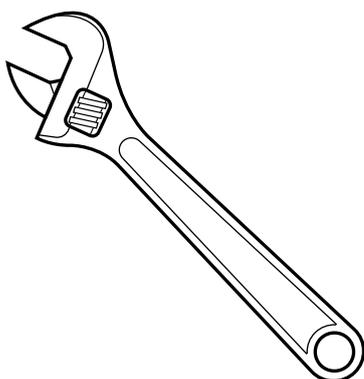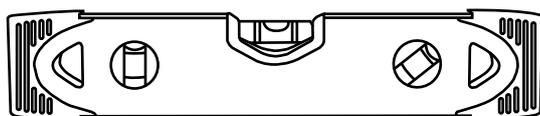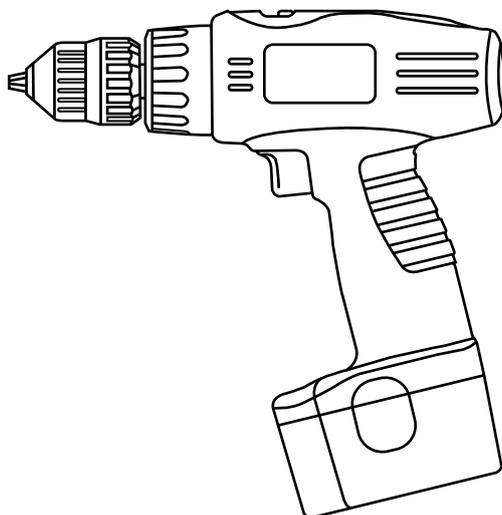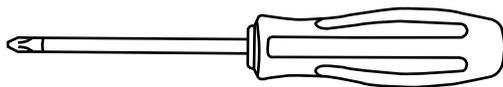


Parti incluse:

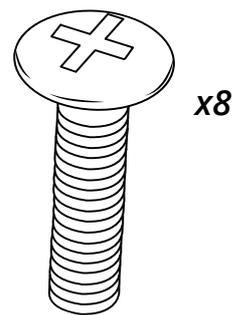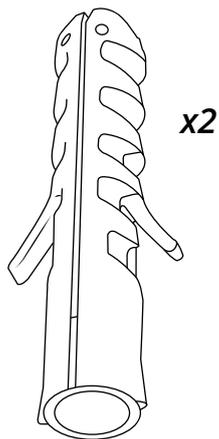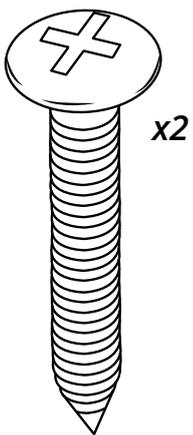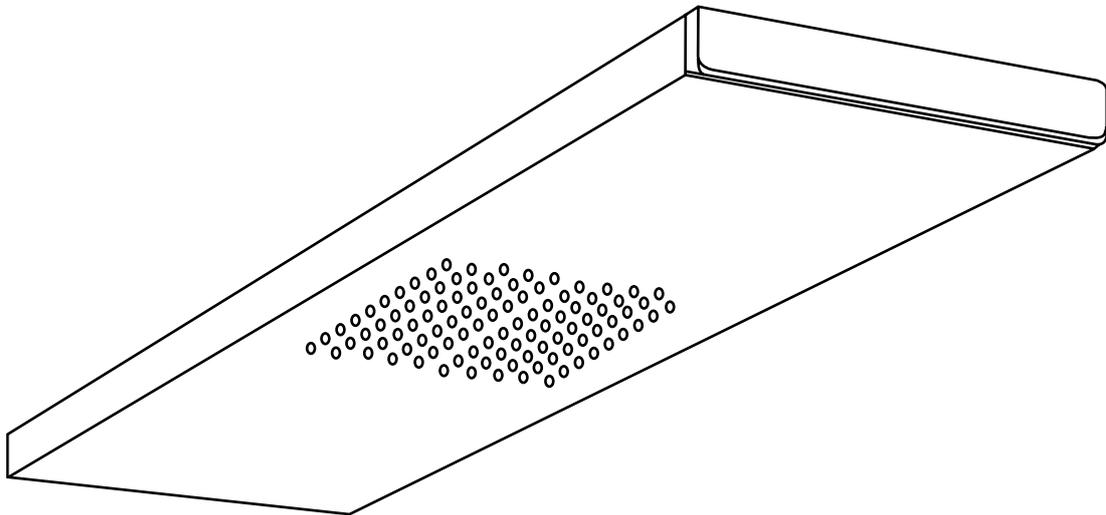


1

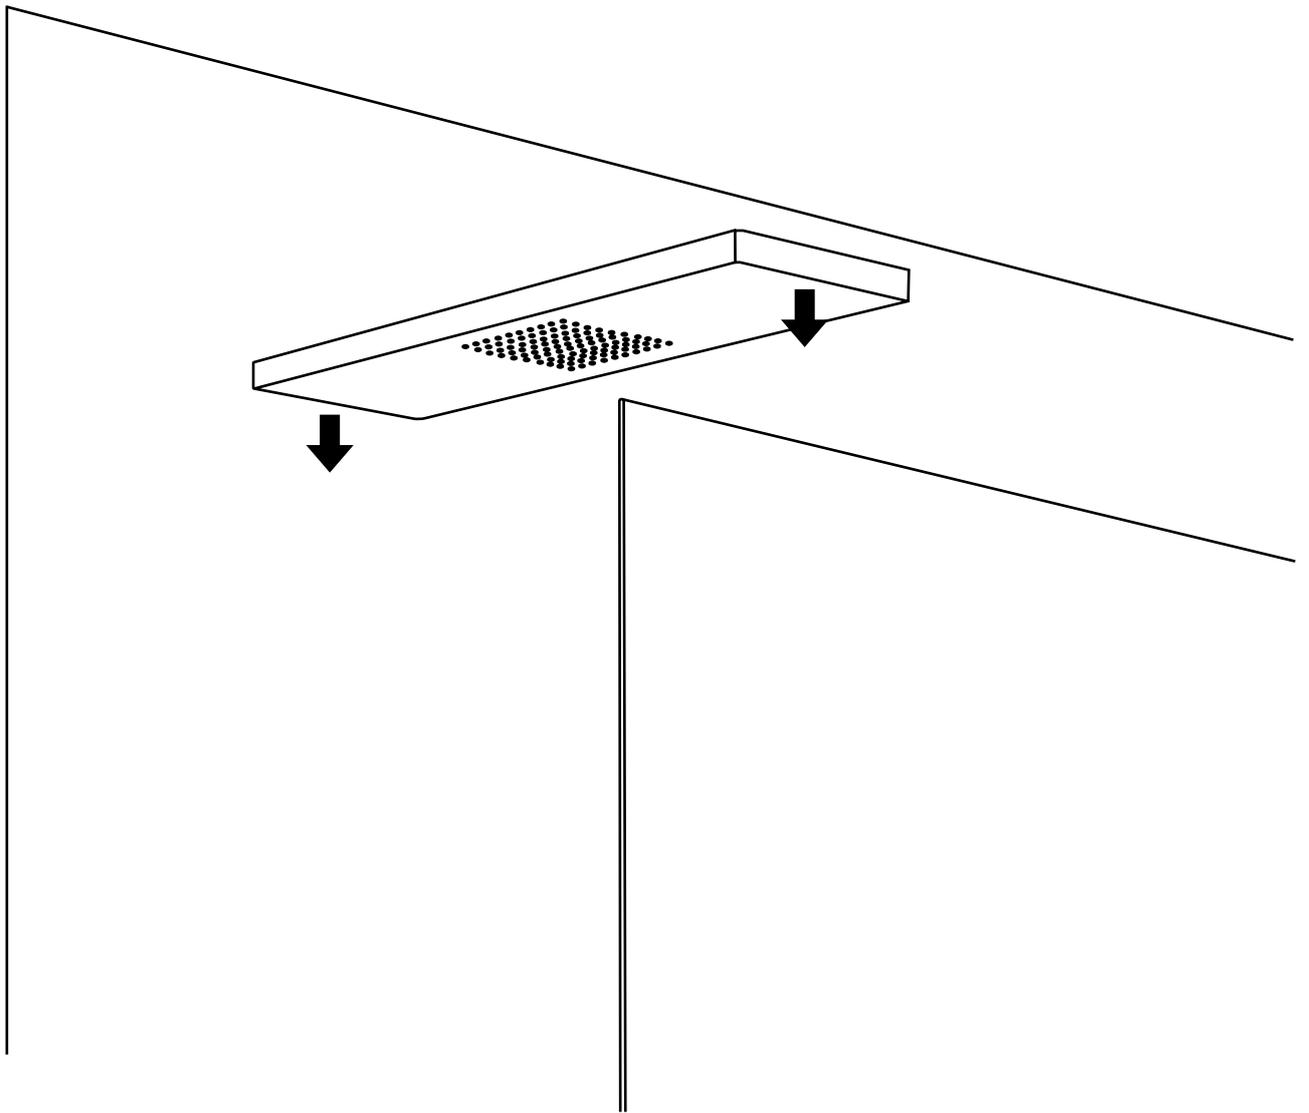


2

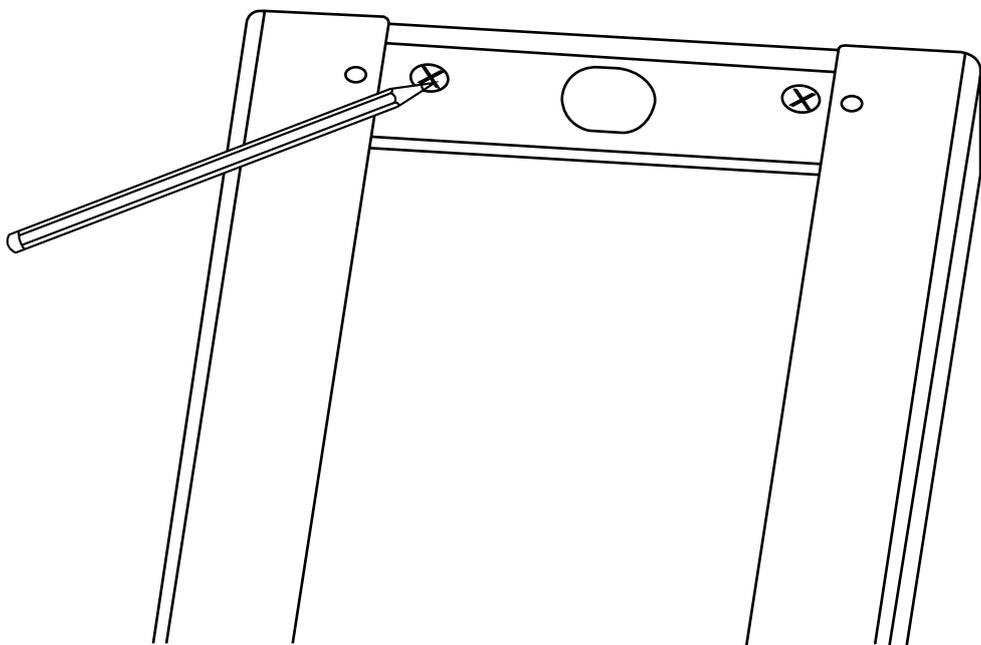


3

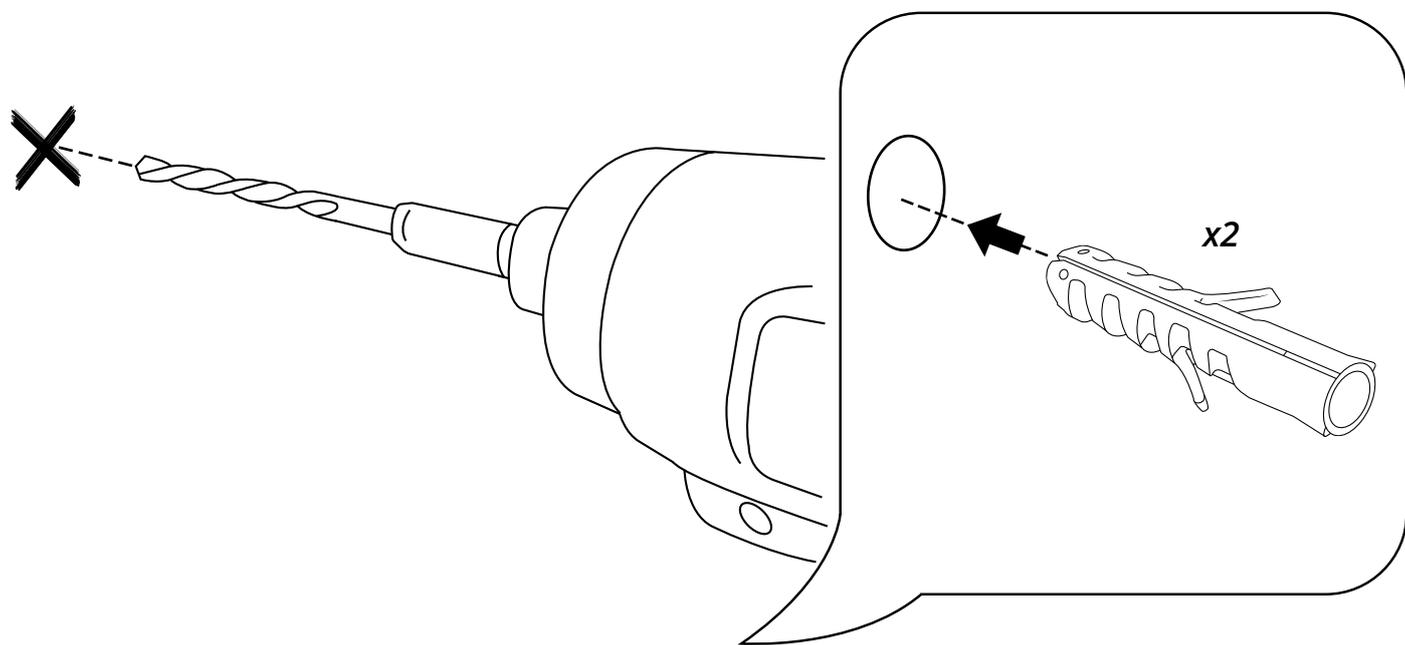


4

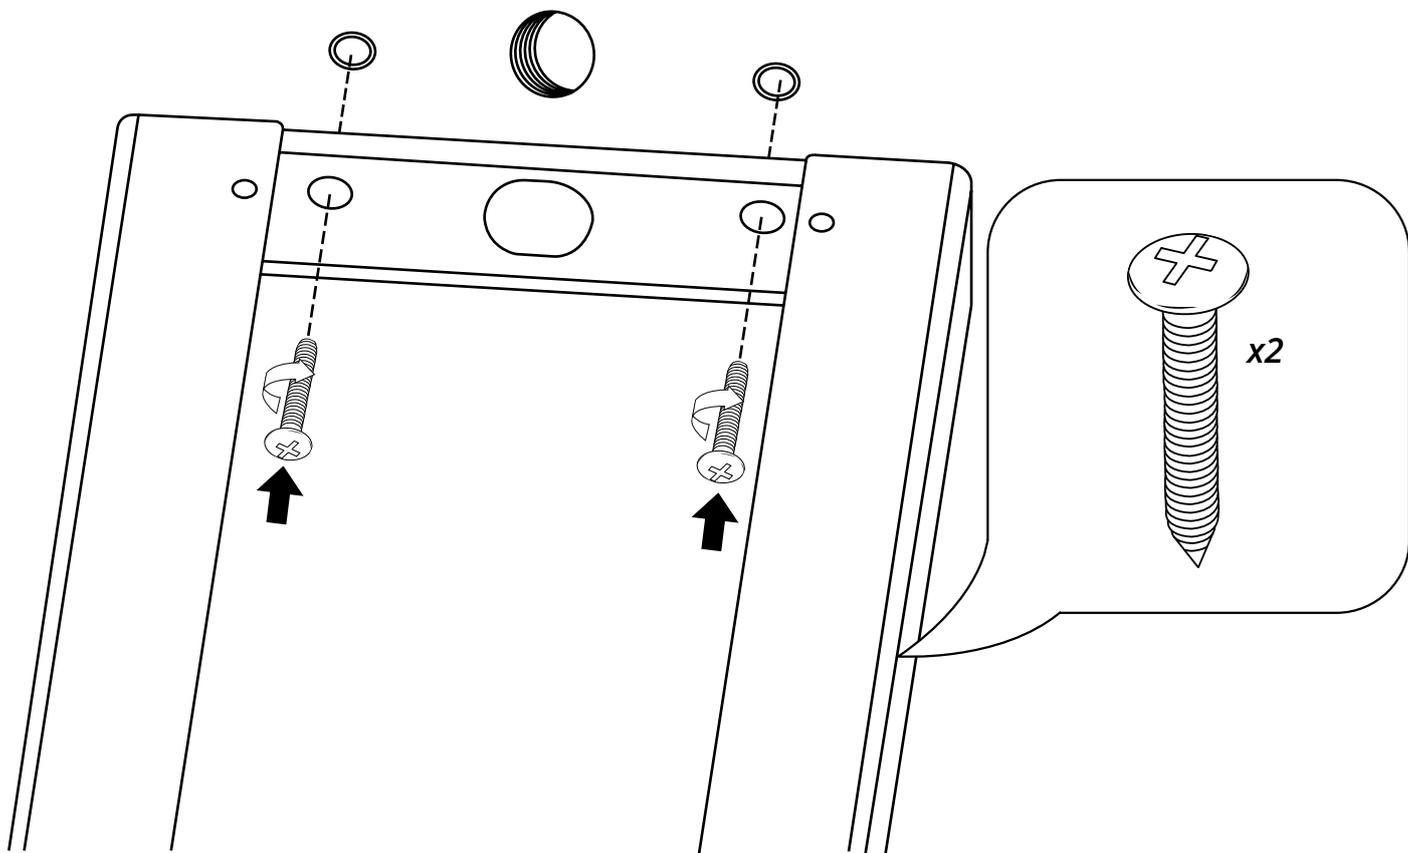


5

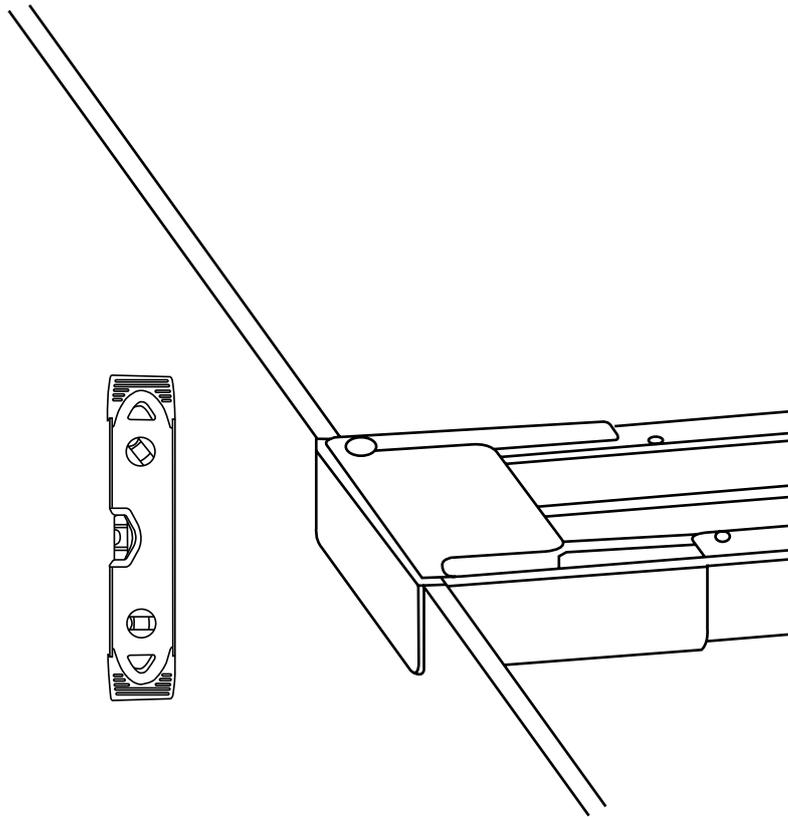


6

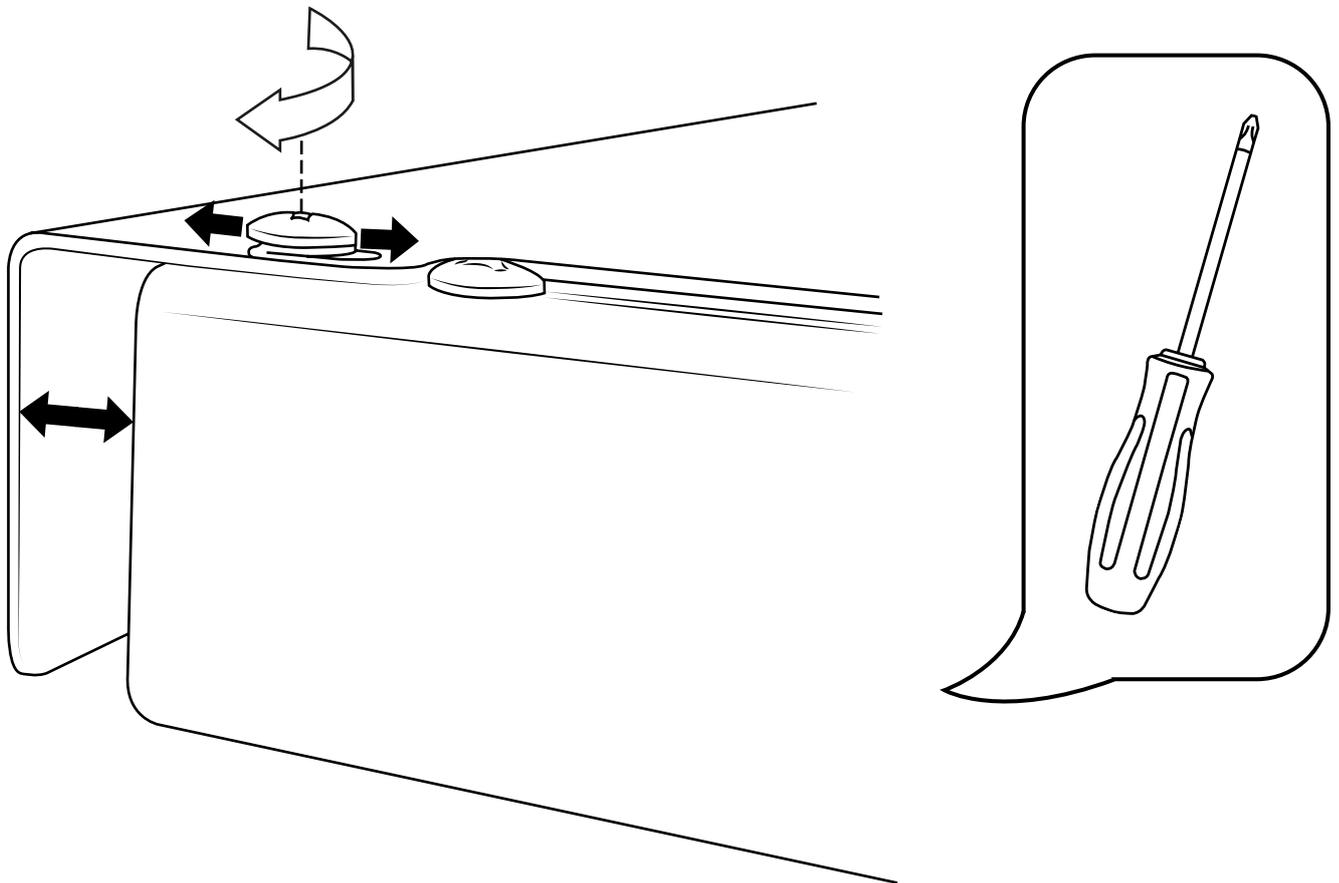


7

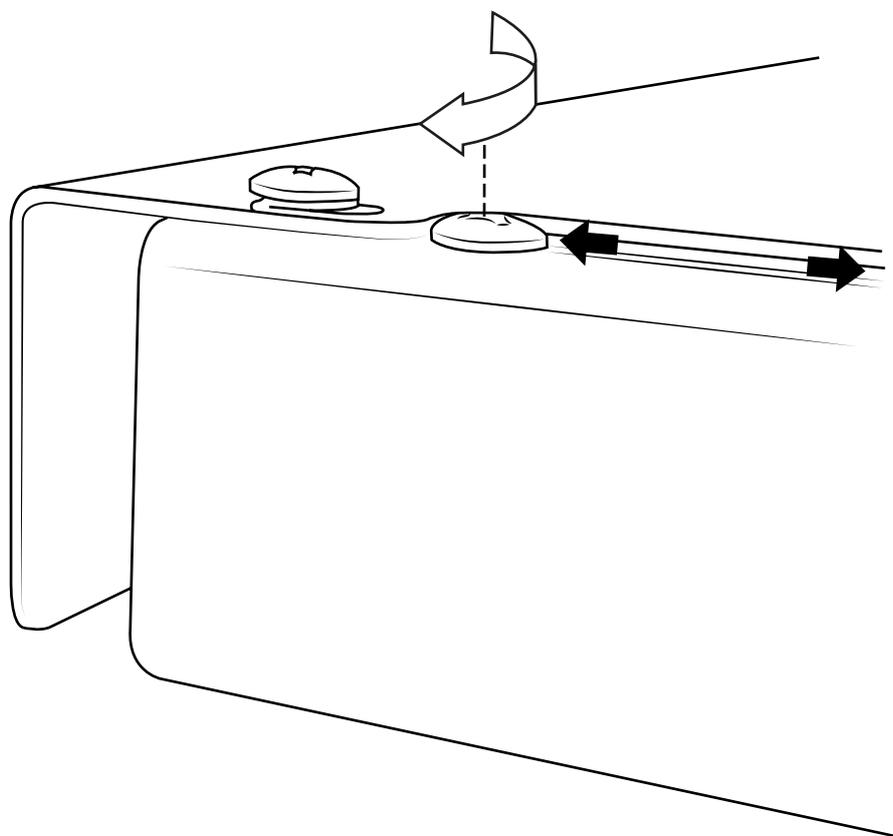


8

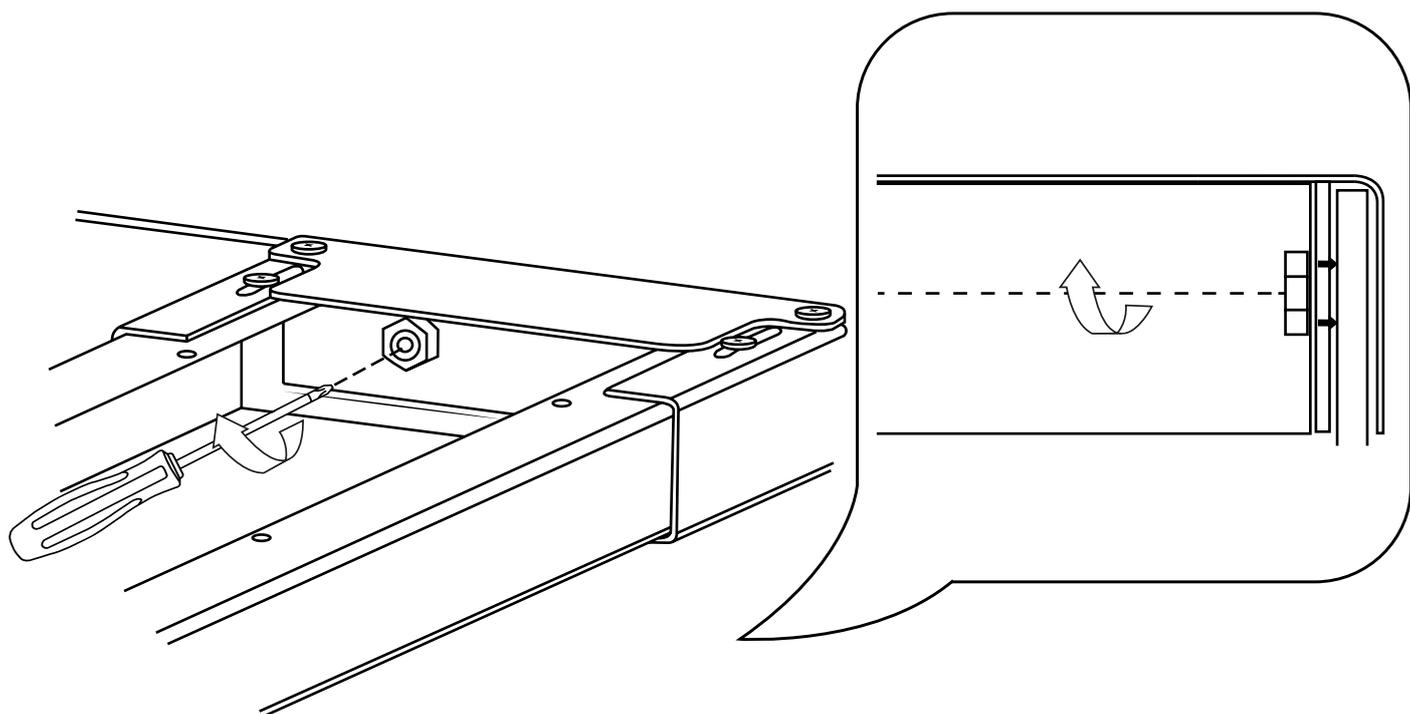


9

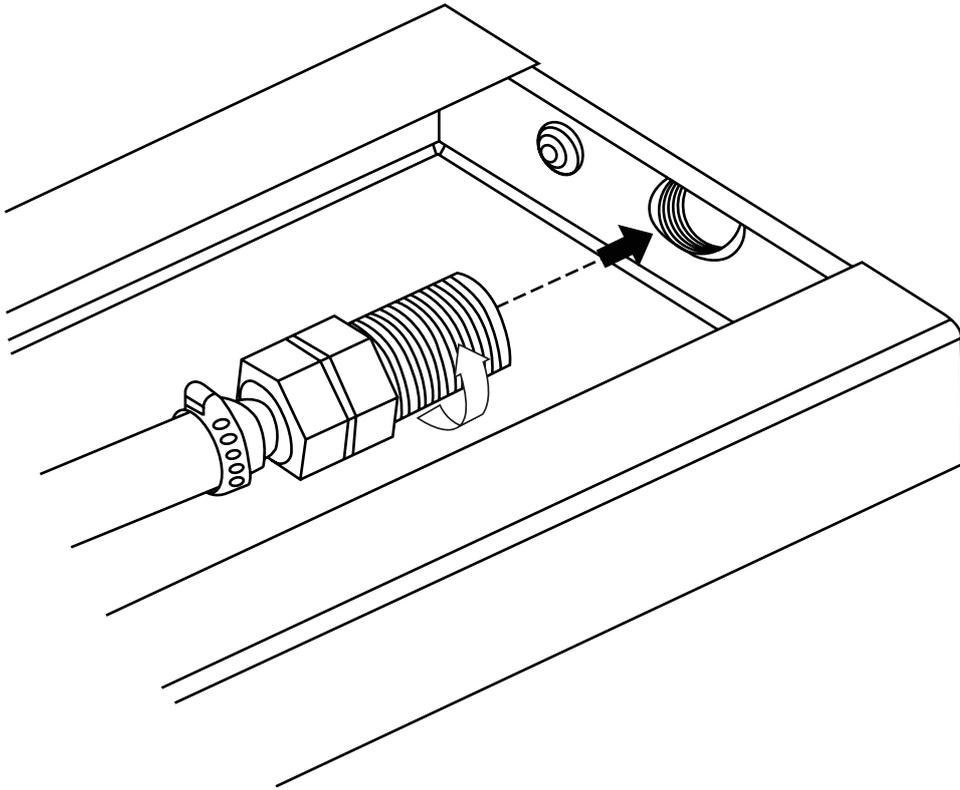

10

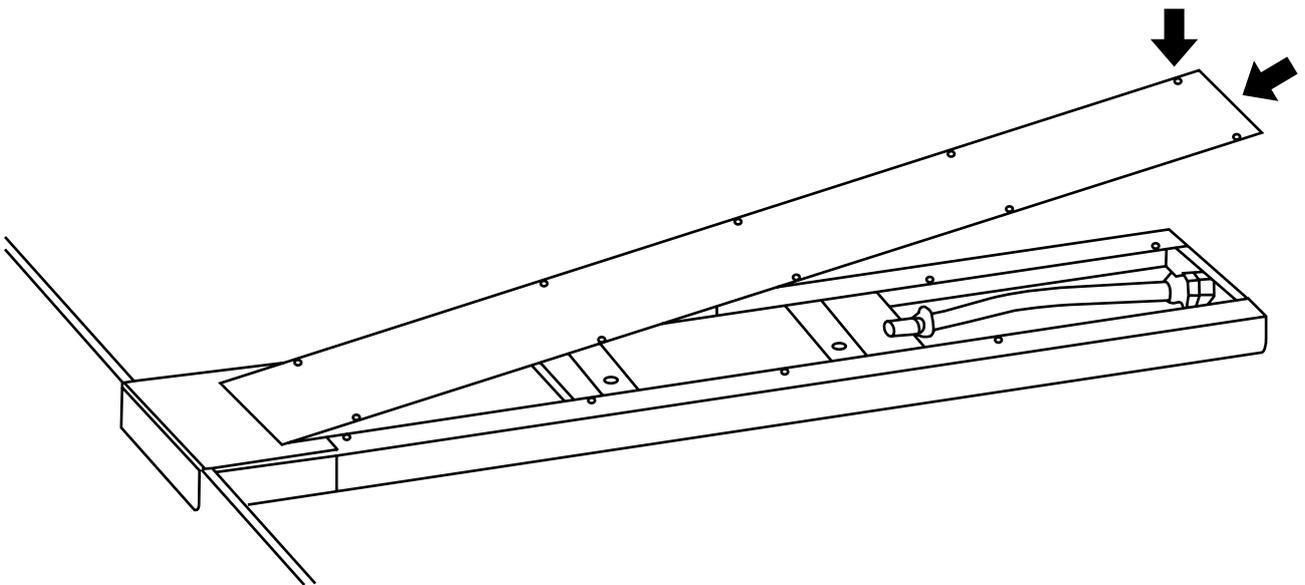

11

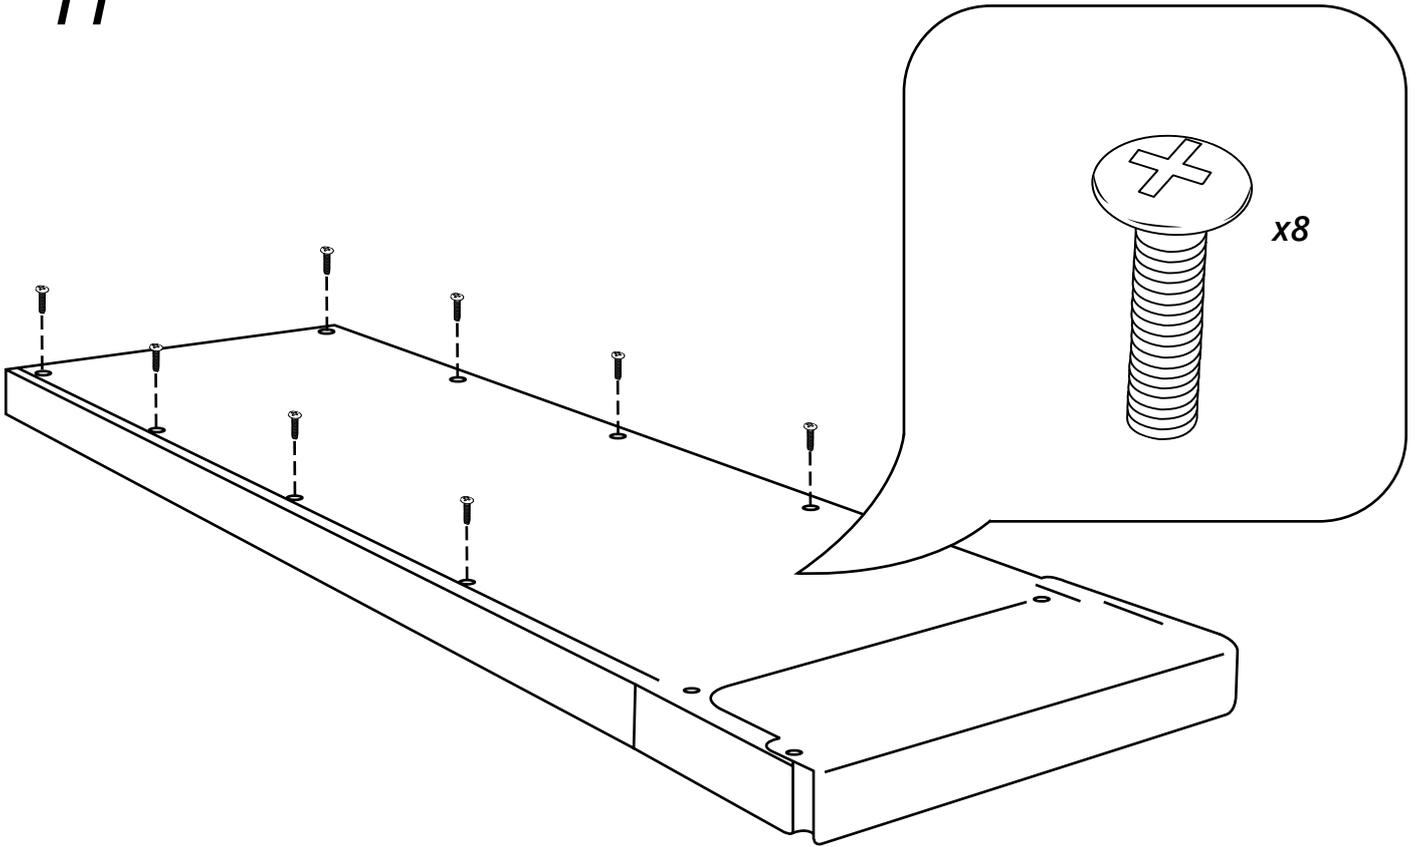

12

