

Vasca da bagno indipendente - Forma P

Guida d'installazione.

La vasca doccia a forma di P viene fornita con i seguenti componenti: -

Vasca da bagno (apertura porta sinistra o destra) con pannello frontale, pannello laterale e 2 staffe a parete


Altri articoli richiesti:

Parete doccia

2 kit per lo scarico

Miscelatore termostatico (TMV22 per alta portata). DEVE ESSERE INSTALLATO IN TUTTI I CASI

Rubineria vasca/miscelatore doccia.

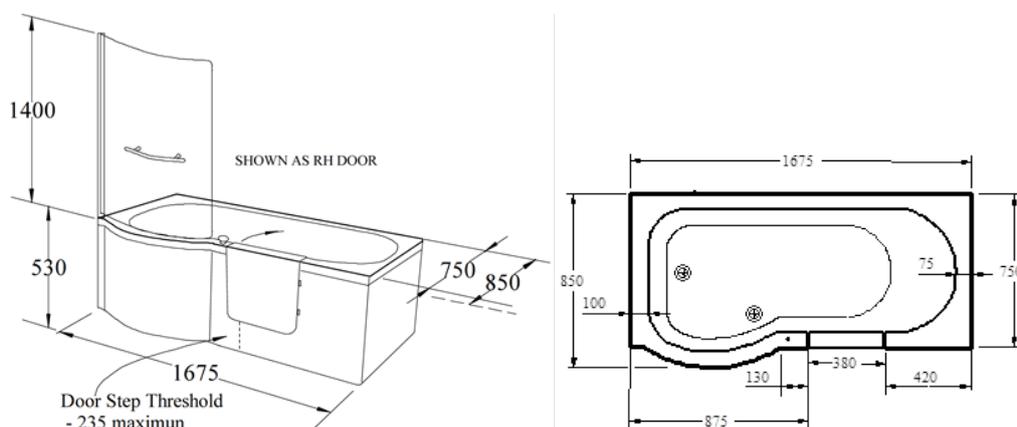

NOTE IMPORTANTI

La vasca viene fornita con 7 piedini regolabili. 5 sono dotati di 2 gambe stabilizzatrici fornite sfuse.

Ha una capacità d'acqua di 225 litri non occupata. Il riempimento del bagno avviene solo quando l'utente è entrato e ha chiuso la porta, pertanto i rubinetti devono essere controllati termostaticamente.

L'installazione è simile a una vasca da bagno standard. 2 scarichi uguali vengono utilizzati per aumentare il tasso di drenaggio e per garantire che il bagno possa essere drenato in caso di guasto di uno dei due. La vasca deve essere installata rigidamente per garantire che non vi siano movimenti o cedimenti del pavimento quando si utilizza la vasca.

Si dovrebbe prendere in considerazione l'abbassamento degli scarichi al di sotto del livello del pavimento per mantenere la soglia del gradino al minimo per aiutare l'utente ad entrare nella vasca da bagno. Utilizzare solo sifoni poco profondi.

Se si inserisce in una nicchia, assicurarsi che la vasca vada liberamente in posizione poiché la pressione laterale può distorcere la porta.

La forma a P è realizzata in fibra di vetro. Durante la manipolazione procedere con cura e cautela, in particolare i bordi della vasca sono più fragili rispetto ai bagni acrilici.

Guida al Montaggio Standard.

- 1) Montare le staffe di fissaggio a parete sul retro del telaio in legno della vasca per fissare la vasca alla parete.
- 2) Fissare i 2 piedini sfusi in dotazione alle prese di plastica sotto la vasca.
- 3) Forare e fissare i rubinetti.
- 4) Montare le 2 pilette, troppopieni e sifoni (i tubi di scarico possono essere accoppiati o alimentati in modo indipendente)
- 5) Posizionare la vasca e regolarla all'altezza minima.

Nota: si consiglia di fissare i listelli sul pavimento sotto i piedi della vasca per evitare di estendere le gambe troppo lontano e per garantire che i piedi si trovino perpendicolarmente e piatti. Su un pavimento in legno i listelli (minimo 3" x 2") devono essere posizionati perpendicolarmente sulle assi del pavimento per distribuire e sostenere il carico.

- 6) Livellare la vasca su tutti i piani utilizzando i 7 piedini regolabili e bloccare i piedini. Assicurarsi che Bath Foot sotto la porta sia alzato a gomito per sostenere bene il bagno.
- 7) Segnare i fissaggi a parete e le tubazioni idrauliche.
- 8) Rimuovere la vasca, perforare i fissaggi a parete dove sono accessibili e posizionare l'impianto idraulico in posizione.
- 9) Riposizionare la vasca e fissarla al pavimento tramite tutti e sette i piedini della vasca. Assicurati che il piedino del bagno sotto la porta sia sollevato per sostenere bene il piede.
- 10) Collegare l'impianto idraulico. Fare riferimento alle guide di montaggio per il miscelatore termostatico.
- 11) Verificare la tenuta dell'impianto idraulico.
- 12) Riempire la vasca al massimo e lasciarla per circa 30 minuti per verificare la tenuta della porta.
- 13) Durante il collaudo della tenuta della vasca, posizionare e rifinire a misura i pannelli frontale e laterale.
- 14) Segnare la parte inferiore dei pannelli sulla base del pavimento. Fissare i listelli lungo il pavimento dietro i pannelli.
- 15) Rimontare i pannelli frontali e laterali. Forare attraverso il fondo nella stecca e la parte superiore nel telaio in legno della vasca. Spingere i pannelli di adattamento sulle clip di fissaggio premontate sui lati della vasca. Non utilizzare sigillante siliconico in quanto ciò impedisce l'accesso al servizio.
- 16) Siliconare i bordi della vasca al muro se necessario.
- 17) Installare la parete doccia seguendo il foglio di istruzioni allegato.
- 18) Infine drenare la vasca e lasciare la porta aperta per evitare una compressione eccessiva della guarnizione.
- 19) Istruire l'utente sull'uso della vasca.

- ◆ Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso/cura e manutenzione" e lasciare una copia all'utente.
- ◆ Non lasciare la porta in posizione bloccata al termine. Avvisare il cliente che la porta deve essere lasciata sbloccata quando non è in uso per preservare la tenuta.