ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA CASSETTA NASCOSTA

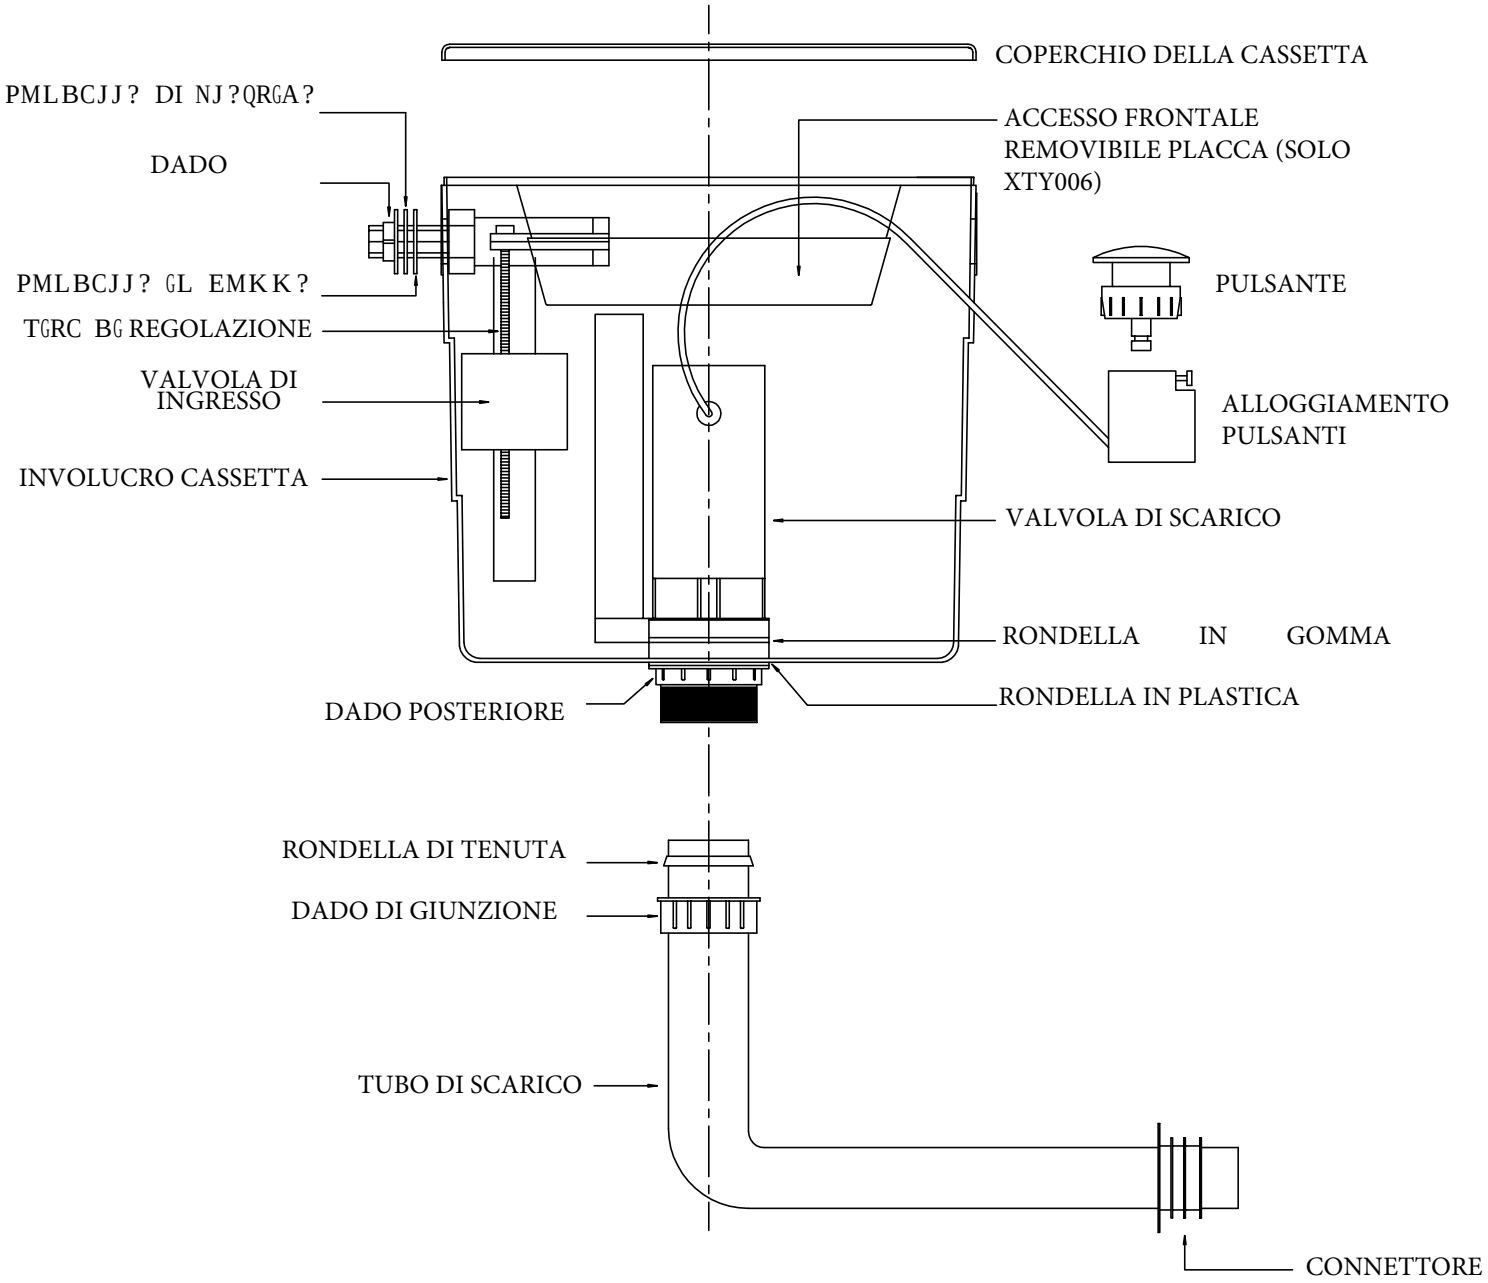

MONTARE LA CASSETTA COME SOPRA E SEGNARE LA POSIZIONE DOVE DEVE MONTARE LA CASSETTA. UTILIZZARE LA STAFFA E I FORI DI FISSAGGIO PER FISSARE LA CASSETTA NEL WC O NELLA CAVITA DELLA PARETE.

SEGNARE LA DIMENSIONE CHE DEVE AVERE IL TUBO DI SCARICO E TAGLIARE UTILIZZANDO UNA SEGA A DENTI FINE. COLLEGARE IL TUBO DI SCARICO ALLA CASSETTA UTILIZZANDO IL DADO E LA RONDELLA DI GIUNZIONE.

SEGNARE LA POSIZIONE DEL PULSANTE SULLA FASCIA SUPERIORE ANTERIORE DEL WC O DELLA CANALIZZAZIONE. ASSICURARSI CHE SIA ABBASTANZA SPAZIO PER L'ALLOGGIO DEI PULSANTI DIETRO LA FASCIA. FISSARE IL PULSANTE IN POSIZIONE SERRANDO IL DADO POSTERIORE. AGGANCIARE LA CUSTODIA DEL PULSANTE SUL PULSANTE ASSICURARSI CHE IL CAVO NON SIA PIEGATO .

IL LIVELLO DELL'ACQUA NELLA CASSETTA PUÒ ESSERE REGOLATO GIRANDO LA VITE DI REGOLAZIONE SULLA VALVOLA DI INGRESSO.

COLLEGARE IL VASO WC E FISSARLO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA CASSETTA NASCOSTA

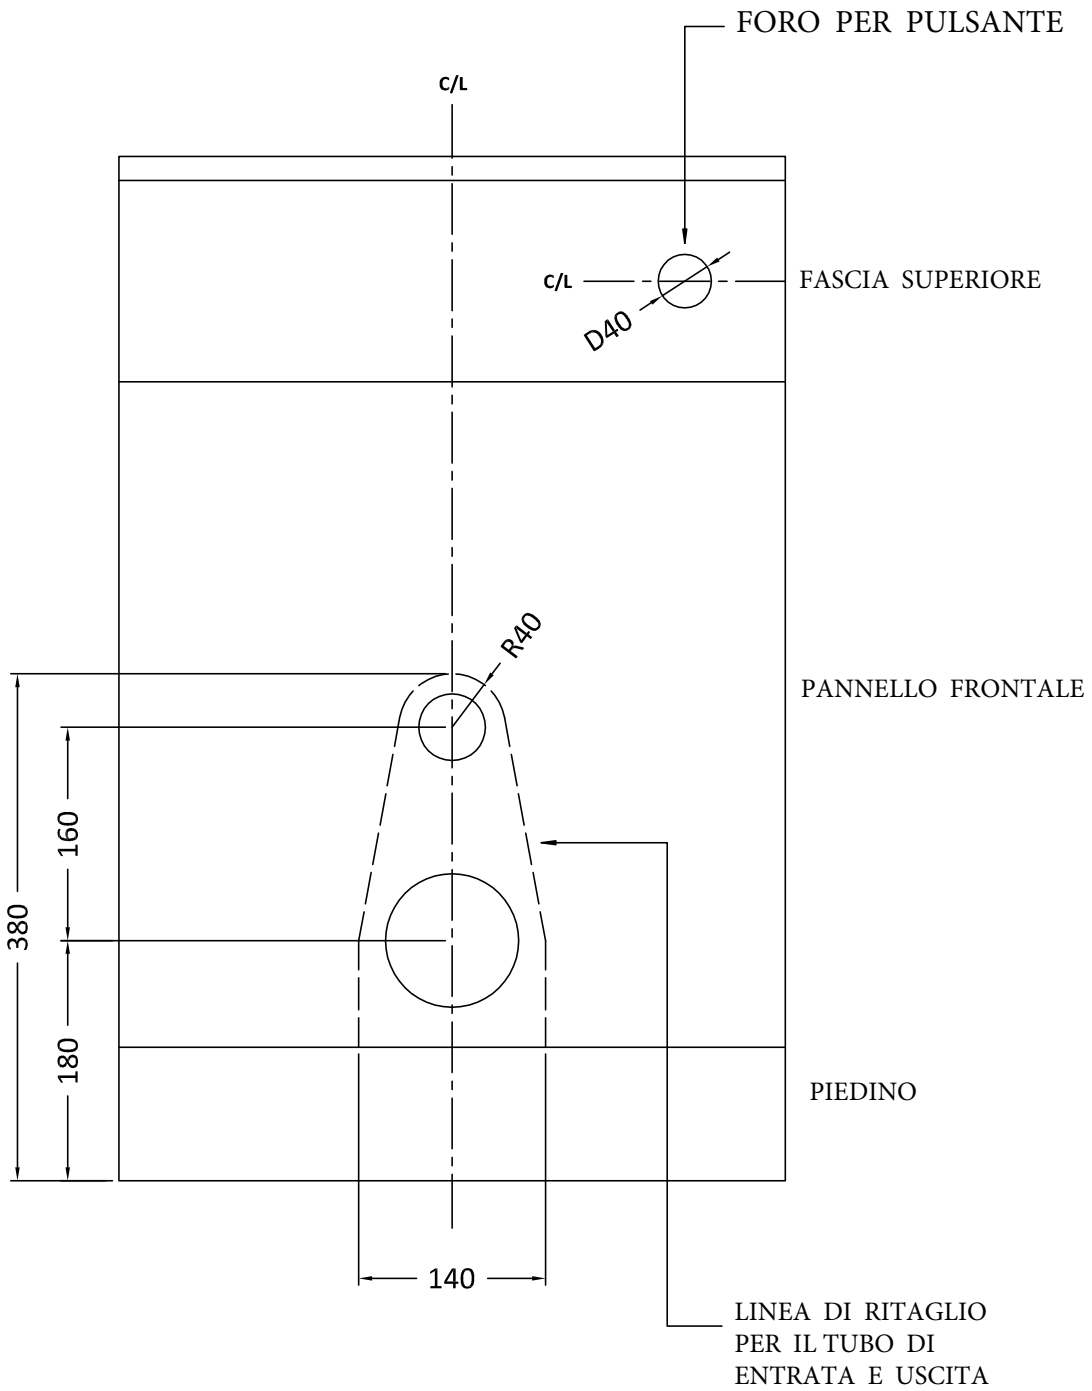

SEGNARE L'APERTURA SUL PANNELLO FRONTALE PER L'ENTRATA E L' USCITA DEL WC. SEGUENDO LE DIMENSIONI SOPRA, VERIFICARE LA DIMENSIONE RISPETTO AL VASO PRIMA DI TAGLIARE. **NON TAGLIARE IL PIEDINO INFERIORE!**

IL PULSANTE PUÒ ESSERE POSIZIONATO SULLA FASCIA ANTERIORE SINISTRA, DESTRA O CENTRALE. IL DISEGNO MOSTRA UNA POSIZIONE CONSIGLIATA SUL LATO DESTRA. SEGNA IL PUNTO CENTRALE NELLA POSIZIONE DESIDERATA E FORA UN FORO DI DIAMETRO DI 40 mm. FISSARE IL PULSANTE ASSICURARSI CHE IL CAVO NON SIA ATTORCIGLIATO O PIEGATO. EVENTUALI SUPERFICI/BORDI TAGLIATI DEVONO ESSERE SIGILLATI CONTRO L'INGRESSO DI ACQUA.